USO E MANUTENZIONE V70, V70R & XC70

VOLVO for life







Gentile acquirente Volvo

Ci auguriamo che il piacere di guidare un'automobile Volvo resti tale per molti anni. L'automobile è stata progettata per rispondere a criteri di sicurezza e comfort per il conducente e per i passeggeri. Le Volvo sono fra le automobili più sicure al mondo e sono sviluppate per soddisfare tutti gli standard vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

Al fine di ottimizzare il comfort offerto dall'automobile, è consigliabile leggere le informazioni attinenti alla dotazione nonché le istruzioni di manutenzione riportate nel presente Libretto Uso e manutenzione.

Ci congratuliamo con voi per aver scelto un'automobile Volvo!

Introduzione

Libretto Uso e manutenzione

Il modo migliore per conoscere la propria automobile è leggere il Libretto Uso e manutenzione prima di mettersi alla guida. In questo modo si potranno conoscere le nuove funzionalità, apprendere come gestire l'automobile in situazioni diverse e ottimizzare l'utilizzo di tutte le funzioni dell'automobile. Prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza del presente libretto:



ATTENZIONE!

Per segnalare il rischio di lesioni personali nel caso del mancato rispetto delle istruzioni, sono impiegati messaggi di avvertimento.

IMPORTANTE!

Per indicare il rischio di danni all'automobile nel caso di mancato rispetto delle istruzioni, sono impiegati messaggi di attenzione.

La dotazione descritta nel Libretto Uso e manutenzione non è disponibile su tutti i modelli. Oltre alla dotazione di serie, il Libretto descrive gli optional (equipaggiamento montato in fabbrica) e alcuni accessori (equipaggiamento supplementare).

NOTA! Le automobili Volvo sono equipaggiate in modo diverso in base alle esigenze dei vari mercati nonché alle norme e alle disposizioni nazionali o locali vigenti.

Le specifiche, le caratteristiche di disegno e le illustrazioni di questo Libretto uso e manutenzione non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza avviso preventivo.

© Volvo Car Corporation

Volvo e la tutela dell'ambiente



Filosofia ambientale Volvo

Cura dell'ambiente, sicurezza e qualità sono i tre valori chiave della Volvo Personvagnar, che guidano tutta l'attività. Crediamo inoltre che i nostri clienti condividano la nostra cura per l'ambiente.

La vostra Volvo rispetta severe norme ambientali internazionali ed è inoltre prodotta in uno degli stabilimenti più efficienti e puliti del mondo. Volvo Personvagnar è dotata di un certificato globale relativo alla normativa ambientale ISO 14001, che porta costanti miglioramenti nell'ambiente.

Tutti i modelli Volvo dispongono della dichia razione di rispetto dell'ambiente EPI (Environmental Product Information). Potrete

confrontare Voi stessi l'impatto ambientale di diversi modelli e motori.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.volvocars.com/EPI.

Consumo di carburante

Le automobili Volvo sono caratterizzate da consumi di carburante altamente concorrenziali nelle rispettive classi. Minore è il consumo di carburante, minori sono le emissioni del gas serra anidride carbonica.

Il conducente può contribuire attivamente alla riduzione del consumo di carburante, vedere pag. 4.

Efficiente depurazione dei gas

La Vostra Volvo è lavorata in base al concetto Pulita dentro e fuori – un concetto che comprende un ambiente puro all'interno dell'abitacolo e un'altamente efficiente depurazione dei gas di scarico. In molti casi le emissioni sono sensibilmente inferiori ai limiti previsti dalle norme vigenti.

Inoltre sul radiatore è installato PremAir®¹, un impianto di catalizzazione che converte il nocivo ozono troposferico in ossigeno puro.

^{1.} PremAir® è un marchio registrato della Engelhard Corporation.

Volvo e la tutela dell'ambiente

Aria pulita nell'abitacolo

Un sofisticato sistema di depurazione dell'aria, IAQS¹ (Interior Air Quality System) assicura che l'aria nell'abitacolo sia più pulita di quella all'esterno in un ambiente trafficato. Il sistema consiste in un sensore elettronico e un filtro al carbonio. L'immissione d'aria viene

Il sistema consiste in un sensore elettronico e un filtro al carbonio. L'immissione d'aria viene interrotta se il contenuto di monossido di carbonio nell'abitacolo diventa eccessivo, ad esempio in situazioni di intenso traffico, in coda o nelle gallerie. L'immissione di ossidi di azoto, ozono troposferico e idrocarburi viene impedita dal filtro a carbone attivo.

Norma ecologica relativa ai tessuti

Gli interni della Volvo sono progettati per essere sani e sicuri, anche per chi soffre di allergie e asma. È stata prestata particolare attenzione alla scelta di materiali ecologici. Pertanto, gli interni soddisfano anche le prescrizioni contenute nella normativa ecologica internazionale Öko-Tex 100, rappresentando un grosso passo avanti per un abitacolo più sano.

La certificazione Öko-Tex abbraccia ad esempio cinture di sicurezza, tappetini, filati e tessuti. Anche gli interni in pelle soddisfano requisiti di ecologicità, perché conciati con sostanze vegetali naturali, senza utilizzo di cromo.

Le officine autorizzate Volvo e la tutela dell'ambiente

Una manutenzione regolare consente di creare le condizioni per la massima durata dell'automobile e un consumo di carburante inferiore, contribuendo a un ambiente più pulito. Affidandosi alle officine Volvo per la riparazione e la manutenzione dell'automobile, essa sarà inserita nei nostri sistemi. Applichiamo requisiti molto rigidi in materia di progettazione delle officine, per prevenire le perdite e le emissioni nell'ambiente, oltre a raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti gassosi, liquidi e solidi che si producono in officina. Il personale qualificato delle nostre officine dispone delle conoscenze e dei mezzi per garantire la massima tutela dell'ambiente.

Rispetto dell'ambiente

È facile contribuire personalmente alla cura ambientale, ad esempio acquistando prodotti automobilistici con il contrassegno ambientale ed effettuare assistenza e manutenzione all'automobile seguendo le istruzioni contenute nel Libretto Uso e manutenzione.

Proponiamo di seguito alcuni consigli utili per aiutarci a difendere l'ambiente:

- Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla pressione corretta. Una pressione dei pneumatici troppo bassa comporta un maggior consumo di carburante. L'applicazione di una delle pressioni superiori raccomandate da Volvo permette di ridurre il consumo di carburante.
- Il portapacchi e il box portascì generano resistenza con l'aria e aumentano sensibilmente il consumo di carburante. Procedere sempre alla rimozione dopo l'utilizzo.
- Rimuovere tutti gli oggetti che non si utilizzano dall'automobile. Maggiore è il peso, maggiore è il consumo di carburante.

[.] Optional.

Volvo e la tutela dell'ambiente

- Impiegare sempre l'elemento termico monoblocco, se l'automobile ne è dotata, prima di effettuare un avviamento a freddo. I consumi di carburante e le emissioni di gas di scarico si riducono.
- Guidare dolcemente. Evitare accelerazioni brusche non necessarie e frenate energiche.
- Guidare alla marcia più alta possibile. Un regime minore implica un minore consumo di carburante.



- Rilasciare il pedale dell'acceleratore nelle discese ripide.
- Usare il freno motore. Rilasciare l'acceleratore e innestare il rapporto inferiore.
- Evitare di far funzionare il motore al minimo. Spegnere il motore durante la sosta in coda nel traffico.
- Smaltire eventuali materiali di scarto potenzialmente inquinanti, ad esempio le batterie e l'olio, nel rispetto dell'ambiente.



Consultare un'officina autorizzata Volvo in caso di dubbi in merito allo smaltimento dei materiali di scarto.

Sottoporre regolarmente l'automobile a manutenzione.

Attenendosi a queste indicazioni, il consumo di carburante può essere ridotto senza influenzare né il tempo di percorrenza, né il piacere di guida. In questo modo si ottimizza l'utilizzo dell'automobile, riducendo le spese e lo spreco di risorse.

	Indice
Sicurezza	9
Strumenti e comandi	35
Climatizzatore	65
Interni	77
Serrature e allarme antifurto	99
Avviamento e guida	111
Ruote e pneumatici	147
Cura dell'automobile	157
Manutenzione e assistenza	163
Impianto audio (optional)	191
Telefono (optional)	213
Specifiche tecniche	229

	Sicurezza
Cinture di sicurezza	10
Sistema AIRBAG	13
Airbag (SRS)	14
Attivazione/disattivazione dell'airbag (SRS)	17
Airbag laterali (SIPS-bag)	19
Tendina gonfiabile (IC)	21
WHIPS	22
Quando si attivano i sistemi di sicurezza?	24
Ispezione degli airbag e delle tendine gonfiabili	25
Sicurezza dei bambini	26

Cinture di sicurezza



Estensione della sezione lombare. La cintura deve essere posizionata in basso.

Usare sempre la cintura di sicurezza

Frenare potrebbe risultare pericoloso se la cintura di sicurezza non è allacciata. Controllare che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza. Altrimenti, in caso di collisione i passeggeri dei sedili posteriori potrebbero essere scagliati contro gli schienali dei sedili anteriori.

Allacciare la cintura di sicurezza:

 Estrarre la cintura lentamente e chiuderla spingendo la linguetta nel blocco di chiusura. La corretta chiusura della cintura è segnalata da un forte "clic".

Rimuovere la cintura:

 Premere il pulsante rosso sul blocco di chiusura e lasciare che la bobina faccia rientrare la cintura. Se non rientra completamente, inserirla a mano in modo che non rimanga pendente.

La cintura si blocca e non può essere estratta ulteriormente:

- Se viene estratta troppo rapidamente.
- Durante la fase di frenata e di accelerazione.
- Se l'automobile è molto inclinata.

Affinché la cintura di sicurezza fornisca la massima protezione, è importante che sia appoggiata al corpo. Non inclinare lo schienale troppo all'indietro. La cintura di sicurezza è prevista come protezione nella normale posizione seduta.

Fare attenzione a quanto segue:

- Non usare fermagli o altri oggetti che impediscono alla cintura di appoggiarsi correttamente.
- Accertarsi che la cintura non sia contorta o impigliata.
- · La sezione lombare deve rimanere bassa (non sopra l'addome).
- Allungare la sezione lombare sul bacino tirando la sezione diagonale come illustrato in figura.

ATTENZIONE!

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato. il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.



∧ ATTENZIONE!


Ogni cintura di sicurezza deve essere indossata da una sola persona.

⚠ ATTENZIONE!

Non cercare mai di modificare o riparare la cintura di sicurezza da soli. Rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo.

Se la cintura è stata sottoposta a un forte carico, ad esempio per via di una collisione, sostituire l'intera cintura. Una parte delle proprietà di protezione della cintura può essere andata perduta, anche se quest'ultima non sembra danneggiata. Sostituire la cintura anche se è usurata o danneggiata. La nuova cintura deve essere di tipo approvato e adatta alla stessa posizione della cintura sostituita.

Cinture di sicurezza

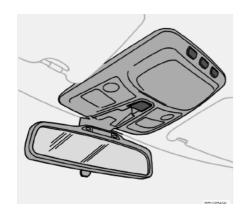

Avvisatore cinture

Nel quadro comandi combinato e sul bordo superiore dello specchio retrovisore si accende una spia di avvertimento finché il conducente o il passeggero che siede sul sedile anteriore non allacciano le cinture di sicurezza. L'avvisatore cinture si spegne dopo 6 secondi se la velocità è inferiore ai 10 km/h. Se il conducente o il passeggero sul sedile anteriore non hanno indossato la cintura di sicurezza, l'avvisatore si riaccende quando la velocità supera i 10 km/h e si spegne se la velocità scende al di sotto dei 5 km/h.

Se ci si toglie la cintura, la funzione si riattiva quando la velocità supera i 10 km/h.

NOTA! L'avvisatore cinture è previsto solo per passeggeri del sedile anteriore adulti. Se sul sedile anteriore viene sistemato un seggiolino montato con la cintura di sicurezza, l'avvisatore cinture non s'inserisce.

Cintura di sicurezza e gravidanza

La cintura di sicurezza deve sempre essere utilizzata in gravidanza, ma è importante che sia utilizzata correttamente. La cintura deve essere aderente alla spalla, con la sezione diagonale tra i seni e a lato del ventre. La sezione lombare della cintura deve aderire al lato delle cosce, più bassa possibile al di sotto del ventre - non deve mai essere lasciata scivolare verso l'alto. La cintura deve trovarsi più vicina possibile al corpo, senza gioco superfluo. Controllare inoltre che non si sia attorcigliata.

Man mano che la gravidanza procede, la conducente in gravidanza deve regolare il sedile e il volante in modo da avere pieno controllo sull'automobile (il che comporta che i pedali e il volante devono essere di facile accessibilità). In questo contesto, è necessario tuttavia ottenere la massima distanza possibile tra il ventre e il volante.



Cintura di sicurezza e gravidanza.

Cinture di sicurezza




Contrassegno sulle cinture di sicurezza con pretensionatore.

Pretensionatori delle cinture

Tutte le cinture di sicurezza sono dotate di pretensionatore, un dispositivo che tende la cintura intorno al corpo in caso di collisione sufficientemente forte. La cintura riesce pertanto a bloccare gli occupanti in modo più efficace.

Sistema AIRBAG

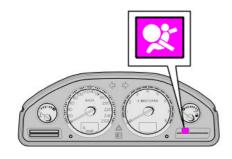





Se necessario, oltre alla spia, viene visualizzato anche un messaggio sul display informativo. Qualora la spia sia difettosa, si accende il triangolo di avvertimento e il messaggio AIRBAG SRS ASSISTENZA URG. appare sul display informativo. Rivol-

gersi immediatamente a un'officina autorizzata Volvo.

ATTENZIONE!

Se la spia di avvertimento del sistema airbag rimane accesa o si accende durante la guida, ciò indica che il sistema airbag non funziona perfettamente. La spia può indicare un'anomalia nel sistema delle cinture di sicurezza, in SIPS, nel sistema SRS o nel sistema IC. Contattare rapidamente un'officina autorizzata Volvo.

Spia di allarme nel quadro comandi combinato

Il sistema AIRBAG¹ viene continuamente monitorato dalla relativa centralina. La spia nel quadro comandi combinato si accende quando la chiave di accensione si trova nelle posizioni I, II o III. La spia si spegne dopo circa sette secondi se il sistema AIRBAG1 non presenta anomalie.

Sono compresi SRS e pretensionatori delle cinture, SIPS nonché IC.

Airbag (SRS)





Airbag (SRS) lato conducente

Oltre alle cinture di sicurezza, l'automobile dispone di un airbag nel volante (sistema di ritenuta supplementare SRS). L'airbag è ripiegato al centro del volante, che è contrassegnato con SRS AIRBAG.



ATTENZIONE!

La cintura di sicurezza e l'airbag interagiscono. Se la cintura di sicurezza non viene allacciata o viene usata in modo errato, il funzionamento dell'airbag in caso di collisione potrebbe risultare compromesso.

Airbag (SRS) lato passeggero

L'airbag sul lato passeggero¹ è ripiegato in un vano sopra il vano portaoggetti. Il pannello è contrassegnato con SRS AIRBAG.

ATTENZIONE!

Per limitare il rischio di lesioni in caso di innesco dell'airbag, il passeggero deve sedere in posizione eretta tenendo i piedi sul pavimento e la schiena appoggiata allo schienale. Le cinture di sicurezza devono essere tese e allacciate.

Non tutte le automobili sono dotate di airbag (SRS) lato passeggero. Come optional può venire scollegato al momento dell'acquisto.

∧ ATTENZIONE!


Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'automobile è dotata di airbag (SRS) lato passeggero attivato¹.


Non lasciare mai che i bambini stiano in piedi davanti al sedile anteriore del passeggero o che vi si siedano su. Le persone dalla statura inferiore ai 140 cm non devono mai sedere sul sedile del passeggero anteriore se l'airbag (SRS) è attivato.

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita del bambino.

1. Per informazioni relative all'airbag attivato/ disattivato (SRS), vedere pag.17.


Airbag (SRS)

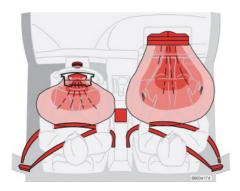



Sistema SRS

Il sistema è composto da un generatore di gas. In caso di collisione sufficientemente forte, si ha la reazione dei sensori che attivano l'accenditore del generatore di gas con il consequente gonfiaggio e riscaldamento dell'airbag. Per attutire il colpo contro l'airbag, l'airbag viene sgonfiato nuovamente al momento dello schiacciamento. Durante questa fase, è normale che si formi del fumo nell'abitacolo. Tutta la seguenza di gonfiaggio e sgonfiaggio dell'airbag richiede solo alcuni decimi di secondo.

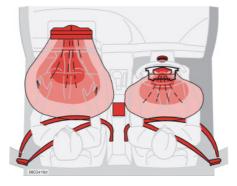

Sistema SRS, automobili con guida a destra.

NOTA! I sensori reagiscono in modo diverso a seconda delle modalità di collisione e a seconda dell'utilizzo o meno della cintura di sicurezza sul lato conducente o passeggero. In determinate circostanze di incidente potrebbe attivarsi un solo airbag oppure nessuno. In caso di collisione, i sensori del sistema SRS rilevano la decelerazione causata dalla collisione. Il sistema calcola se la collisione è tale da necessitare l'attivazione di uno o più airbag per proteggere gli occupanti.

NOTA! Gli airbag sono dotati di una funzione che fa sì che la capacità degli stessi venga adattata alla violenza della collisione cui il veicolo è sottoposto.

ATTENZIONE!

Le riparazioni devono essere effettuate solo da un'officina autorizzata Volvo. Interventi nel sistema SRS possono causare un funzionamento scorretto e causare gravi lesioni personali.

Airbag (SRS)





Posizione dell'airbag lato passeggero, automobili con guida a sinistra o a destra.




ATTENZIONE!

Non intervenire mai sui componenti del sistema SRS sul volante o sul pannello sopra il vano portaoggetti.

Nessun oggetto o accessorio deve essere collocato o incollato sul pannello SRS AIRBAG (sopra il vano portaoggetti) o nella zona interessata dall'airbag.

Attivazione/disattivazione dell'airbag (SRS)

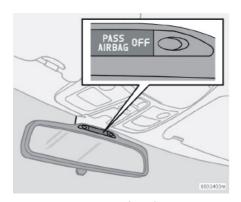


Indicazione dell'airbag (SRS) lato passeggero disattivato.

PACOS (optional)

L'airbag (SRS) lato passeggero può essere disattivato con un commutatore, ad esempio per montare un seggiolino per bambini.

Indicazione

Un messaggio di testo nello specchio retrovisore indica che l'airbag (SRS) lato passeggero è disattivato.

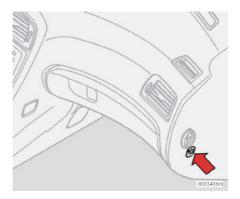

Commutatore PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Attivazione/disattivazione

Il commutatore è collocato sul montante del cruscotto sul lato passeggero ed è accessibile aprendo la portiera. Controllare che il commutatore sia nella posizione desiderata. La Volvo raccomanda di utilizzare la chiave di accensione per modificare la posizione (possono essere utilizzati anche altri oggetti simili a una chiave allo stesso scopo).

/\ ATTENZIONE!

Se l'automobile è dotata di airbag (SRS) sul sedile del passeggero anteriore, ma non di PACOS, l'airbag è sempre attivato.

ATTENZIONE!

Airbag attivato (lato passeggero): Non mettere mai bambini sul seggiolino o sul cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore quando l'airbag è attivato. Questo vale anche per chiunque abbia una statura inferiore a 140 cm.

Airbag disattivato (lato passeggero): Le persone più alte di 140 cm non devono mai sedere al posto anteriore del passeggero quando l'airbag è disattivato. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita.

Attivazione/disattivazione dell'airbag (SRS)





Commutatore SRS in posizione OFF.

OFF = Airbag (SRS) disattivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi nel sedile del passeggero anteriore bambini su seggiolini o cuscini di rialzo, ma non persone di altezza superiore a 140 cm.

ATTENZIONE!

Non lasciare che nessuno sieda sul sedile del passeggero se il messaggio di testo nel pannello sul tetto indica che l'airbag (SRS) è disattivato e il simbolo d'allarme del sistema airbag è visualizzato nel quadro comandi combinato. Ciò indica infatti un'avaria grave. Cercare immediatamente un'officina autorizzata Volvo.

Interruttore del SRS in posizione ON.

Posizione dell'interruttore

ON = Airbag (SRS) attivato. Portando il commutatore in questa posizione, possono sedersi nel sedile del passeggero anteriore persone di altezza superiore a 140 cm, ma non bambini su seggiolini o cuscini di rialzo.

Airbag laterali (SIPS-bag)



Posizione degli airbag laterali.

Airbag laterali (SIPS-bag)

La maggior parte della forza di collisione viene distribuita dal SIPS (Side Impact Protection System) alle traverse, ai montanti, al pavimento e ad altre parti della carrozzeria. Gli airbag laterali dei sedili del conducente e del passeggero proteggono il petto e costituiscono una parte importante del SIPS. L'airbag laterale è posizionato nello schienale del sedile anteriore.



Airbag laterale sbloccato.

ATTENZIONE!

Gli airbag laterali integrano l'azione del sistema SIPS. Usare sempre la cintura di sicurezza.



ATTENZIONE!

Le riparazioni devono essere effettuate solo da un'officina autorizzata Volvo. Una manomissione del sistema SIPS può causare un funzionamento erroneo e causare gravi danni alle persone.



∧ ATTENZIONE!

Nessun oggetto deve essere collocato tra il lato esterno del sedile e il pannello della portiera, poiché la zona potrebbe essere interessata dall'airbag laterale.



⚠ ATTENZIONE!

Usare solo rivestimenti Volvo o approvati da Volvo. Altri rivestimenti potrebbero infatti compromettere il funzionamento degli airbag laterali.

Seggiolini per bambini e airbag laterali

Gli airbag laterali non compromettono la protezione offerta da seggiolini per bambini o cuscini di rialzo.

Si può collocare un seggiolino per bambini/ cuscino di rialzo nel sedile anteriore solo se l'automobile non è equipaggiata di airbag lato passeggero attivato¹.

Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS) vedere a pag. 17.

Airbag laterali (SIPS-bag)



Automobili con guida a sinistra.


Sistema airbag SIPS


Il sistema airbag SIPS comprende un generatore di gas. In caso di collisione sufficientemente forte, i sensori reagiscono attivando il generatore di gas, con il conseguente gonfiaggio dell'airbag laterale. L'airbag si gonfia nello spazio tra l'occupante e il pannello della portiera, attutendo in questo modo il colpo nell'attimo della collisione e sgonfiandosi durante lo schiacciamento. L'airbag laterale si gonfia normalmente solo sul lato su cui avviene la collisione.



Automobili con guida a destra.

Tendina gonfiabile (IC)

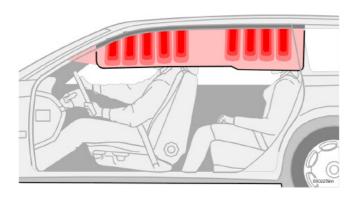

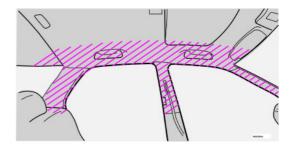

Caratteristiche

La tendina gonfiabile IC (Inflatable Curtain) è un supplemento al SIPS. La tendina gonfiabile è nascosta nel rivestimento interno lungo i due lati del soffitto e protegge sia i passeggeri sui sedili anteriori, sia quelli sui sedili posteriori. La tendina gonfiabile viene attivata dai sensori in caso di collisione sufficientemente forte. Quando viene attivata, la tendina gonfiabile si gonfia. Essa contribuisce a proteggere la testa del conducente e dei passeggeri dai colpi contro l'interno dell'automobile in caso di collisione.

ATTENZIONE!

Non appendere o fissare nulla alle maniglie nel tetto. Il gancio è stato progettato per reggere pesi leggeri quali giacche e simili (non oggetti rigidi come gli ombrelli).

Non fissare con viti né montare alcun oggetto su soffitto dell'automobile, montanti delle portiere o pannelli laterali, altrimenti la protezione potrebbe essere compromessa. Possono essere usati solo i componenti originali Volvo approvati per la sistemazione in queste parti dell'automobile.

↑ ATTENZIONE!


L'automobile non deve essere caricata al di sopra dei 50 mm al di sotto del bordo inferiore del finestrino laterale, altrimenti l'effetto protettivo della tendina gonfiabile inserita nel tettuccio interno dell'automobile potrebbe venire meno.

/ ATTENZIONE!

L'airbag laterale è supplementare alla cintura di sicurezza.

Usare sempre la cintura di sicurezza.

WHIPS

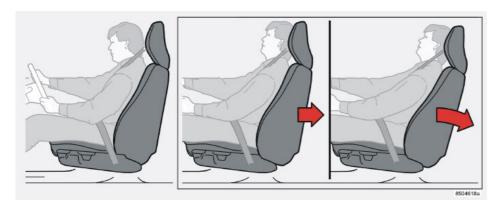

Protezione contro le lesioni da colpo di frusta - WHIPS

Il sistema WHIPS (Whiplash Protection System) comprende uno schienale capace di assorbire energia e un poggiatesta speciale sui sedili anteriori. Il sistema viene attivato in caso di tamponamento, secondo l'angolo di collisione, la velocità e le caratteristiche dell'automobile che entra in collisione.



ATTENZIONE!

Il sistema WHIPS integra l'azione della cintura di sicurezza. Usare sempre la cintura di sicurezza.

Caratteristiche del sedile

Quando il sistema WHIPS è attivato gli schienali dei sedili anteriori si spostano all'indietro per modificare la posizione di seduta del conducente e del passeggero. In questo modo si riduce il rischio di lesioni al collo causate dal colpo di frusta.



ATTENZIONE!

Non cercare mai di riparare o modificare il sedile o il sistema WHIPS da soli. Rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo.

Sistema WHIPS e seggiolini per bambini/cuscini di rialzo

Il sistema WHIPS non compromette la protezione offerta da seggiolini per bambini o cuscini di rialzo.

Regolazione del sedile

Per la massima protezione, conducente e passeggero devono sedersi al centro dei rispettivi sedili, con la minima distanza possibile fra testa e poggiatesta.

WHIPS





ATTENZIONE!

Se il sedile è stato sottoposto a una forte sollecitazione, ad esempio in caso di tamponamento, il sistema WHIPS deve essere controllato da un'officina autorizzata Volvo.

Anche se il sedile appare integro, alcune delle caratteristiche del sistema WHIPS potrebbero essersi deteriorate.

Contattare un'officina autorizzata Volvo per verificare lo stato del sistema, anche dopo piccoli tamponamenti.

Non compromettere il funzionamento del sistema **WHIPS**



ATTENZIONE!

Non collocare carichi simili a scatole fra il cuscino del sedile posteriore e lo schienale del sedile anteriore per non compromettere il funzionamento del sistema WHIPS.



ATTENZIONE!

Se lo schienale del sedile posteriore è reclinato, il sedile anteriore corrispondente deve essere spostato in avanti in modo che non entri in contatto con lo schienale reclinato.

Quando si attivano i sistemi di sicurezza?

Sistema	Viene attivato
Pretensionatori delle cinture	In caso di collisione frontale e/o laterale.
Airbag (SRS)	In caso di collisione frontale ¹ .
Airbag laterali SIPS	In caso di collisione laterale ¹ .
Tendina gonfiabile IC	In caso di collisione laterale ¹ .
Protezione contro il colpo di frusta WHIPS	In caso di tamponamento.

L'automobile può subire forti deformazioni in caso d'incidente se gli airbag non fuoriescono. Un certo numero di fattori, quali la rigidità e il peso dell'oggetto
contro cui avviene la collisione, la velocità dell'automobile, l'angolo di collisione ecc., influiscono sulla modalità di attivazione dei diversi sistemi di sicurezza
dell'automobile.

In caso di innesco degli airbag si raccomanda quanto segue:

- Trasportare l'automobile a un'officina autorizzata Volvo. Non viaggiare mai con gli airbag innescati.
- Rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo per la sostituzione dei componenti dei sistemi di protezione dell'automobile.
- · Rivolgersi sempre a un medico.

NOTA! L'attivazione dei sistemi SRS, SIPS, IC e cinture di sicurezza avviene sono una volta in caso di collisione.

Ŵ

ATTENZIONE!

La centralina del sistema airbag si trova nel quadro centrale. Qualora il quadro centrale sia bagnato di acqua o altri liquidi, scollegare i cavi della batteria. Non cercare di avviare l'automobile in quanto potrebbero innescarsi gli airbag.

Trasportare l'automobile a un'officina autorizzata Volvo.



ATTENZIONE!


Non viaggiare mai con gli airbag innescati. La guida dell'automobile potrebbe risultare difficoltosa. Altri sistemi di sicurezza potrebbero essere stati danneggiati. L'esposizione prolungata ai fumi e alle polveri prodotti al momento dell'innesco degli airbag può provocare lesioni/irritazioni cutanee e agli occhi. In caso di disturbi, risciacquare con acqua fredda. Anche la rapidissima sequenza di scatto, in combinazione con il materiale dell'airbag, può provocare escoriazioni cutanee e ustioni.

Ispezione degli airbag e delle tendine gonfiabili

Intervalli di controllo

Il mese e l'anno riportati sulla decalcomania nel montante (o montanti) della portiera (o portiere), indicano la data in cui si dovrebbe contattare un'officina autorizzata Volvo per la verifica e l'eventuale sostituzione di airbag, pretensionatori e tendine gonfiabili. Per eventuali domande a proposito dei diversi sistemi, si prega di contattare un'officina autorizzata Volvo.

- 1. Airbag lato conducente
- 2. Airbag lato passeggero
- 3. Airbag laterale lato conducente
- 4. Airbag laterale lato passeggero
- 5. Tendina gonfiabile lato conducente
- 6. Tendina gonfiabile lato passeggero

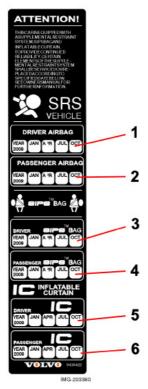

Questa decalcomania si trova nell'apertura della portiera posteriore sinistra.



I bambini devono sedere in modo sicuro e confortevole

La sistemazione del bambino nell'automobile e l'equipaggiamento da utilizzare dipendono dal peso e dalle misure del bambino; per maggiori informazioni vedere pag. 28.

I bambini di statura inferiore ai 150 cm devono viaggiare nelle adeguate protezioni.

NOTA! Le norme vigenti in materia di sicurezza dei bambini nell'automobile variano da Paese a Paese. Verificare le norme vigenti.

I bambini di tutte le età e altezze devono sempre stare seduti correttamente e allacciare i sistemi di ritenuta. Non consentire mai a un bambino di sedere sulle ginocchia del passeggero.

L'equipaggiamento di sicurezza Volvo per bambini è stato concepito appositamente per le automobili Volvo. L'utilizzo di attrezzature originali Volvo assicura che i punti di attacco e i dispositivi di bloccaggio siano fissati correttamente e offrano la massima protezione.

Può essere usato quanto segue:

- Se l'airbag lato passeggero è stato disattivato¹, è possibile montare il seggiolino per bambini/cuscino di rialzo nel sedile del passeggero anteriore.
- Un seggiolino per bambini orientato all'indietro nel sedile posteriore contro lo schienale del sedile anteriore.

I seggiolini per bambini e gli airbag (SRS) non sono compatibili.

Seggiolini per bambini e airbag (SRS)


Fare sempre sedere il bambino nel sedile posteriore, se è attivato ¹ l'airbag lato passeggero (SRS). Se l'airbag si gonfia, un bambino eventualmente seduto nel seggiolino montato sul sedile passeggero potrebbe riportare gravi lesioni.



Le persone di altezza inferiore a 140 cm possono sedersi sul sedile anteriore solo se l'airbag lato passeggero è disattivato.

⁸⁸⁰³⁰⁴⁰a

Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS), vedere pag. 17.

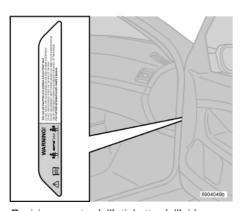

Posizionamento dell'etichetta dell'airbag nell'apertura della portiera sul lato passeggero anteriore.



Etichetta posizionata sul coperchio terminale del cruscotto.



Etichetta posizionata sul coperchio terminale del cruscotto (solo Australia).

ATTENZIONE!

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'airbag (SRS) è attivato.¹

Se questa raccomandazione non viene seguita, il bambino può incorrere in pericolo mortale.

1. Per informazioni sull'attivazione/disattivazione dell'airbag (SRS), vedere pag. 17.

Sistemazione dei bambini nell'automobile

Peso/età	Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore	Posto centrale del sedile posteriore
<10 kg (0-9 mesi)	Come opzione: Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza. L¹: Nr. di omologazione E5 03160 Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con l'attacco Isofix. L¹: Nr. di omologazione E5 03162 Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza e la cintura di fissaggio. L¹: Nr. di omologazione E5 03135	Come opzione: Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza e il piede di sostegno. L¹: Nr. di omologazione E5 03160 Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con l'attacco Isofix e il piede di sostegno. L¹: Nr. di omologazione E5 03162 Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza, il piede di sostegno e la cinghia di fissaggio. L¹: Nr. di omologazione E5 03135	Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza, il piede di sostegno e la cinghia di fissaggio. L¹: Nr. di omologazione E5 03135
9–18 kg (9–36 mesi)	Come opzione: Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza. L¹: Nr. di omologazione E5 03161 Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con l'attacco Isofix. L¹: Nr. di omologazione E5 03163 Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza e la cintura di fissaggio. L¹: Nr. di omologazione E5 03135	Come opzione: Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza e il piede di sostegno. L¹: Nr. di omologazione E5 03161 Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con l'attacco Isofix e il piede di sostegno. L¹: Nr. di omologazione E5 03163 Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza, il piede di sostegno e la cinghia di fissaggio. L¹: Nr. di omologazione E5 03135	Seggiolino per bambini rivolto all'indietro, fissato con la cintura di sicurezza, il piede di sostegno e la cinghia di fissaggio. L¹: Nr. di omologazione E5 03135

Peso/età	Sedile anteriore	Posto esterno del sedile posteriore	Posto centrale del sedile posteriore
15–36 kg (3–12 anno)	Cuscino di rialzo con o senza schienale. L ¹ : Nr. di omologazione E5 03139	Come opzione: Cuscino di rialzo con o senza schienale. L¹: Nr. di omologazione E5 03139 Airbag integrato cintura. B²: Approvazione n. E5 03159	Cuscino di rialzo con o senza schienale. L ¹ : Nr. di omologazione E5 03139

L: Adatto ad alcuni seggiolini per bambini secondo quanto elencato nell'omologazione specificata. I seggiolini per bambini possono essere specifici per il veicolo, limitati, semiuniversali o universali.
 B: Incorporato e approvato per questo gruppo di età.



Cuscini di rialzo integrati per bambini (optional)

I cuscini di rialzo integrati Volvo per i posti esterni posteriori sono costruiti specialmente per garantire una buona sicurezza ai bambini.


In combinazione con le cinture di sicurezza ordinarie, i cuscini di rialzo sono approvati per bambini dal peso compreso tra i 15 e il 36 kg.

ATTENZIONE!

Non mettere mai bambini su un seggiolino o un cuscino di rialzo sul sedile del passeggero anteriore, se l'airbag (SRS) è attivato.

Le persone di altezza inferiore a 140 cm non devono mai sedersi sul sedile anteriore, se l'automobile è dotata di airbag (SRS) lato passeggero attivato¹. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può mettere a repentaglio la vita del bambino.

1. Per informazioni relative all'airbag attivato/ disattivato (SRS) vedere pag. 17.

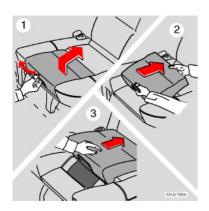

Apertura del cuscino per bambini fissato con cintura

- Tirare l'impugnatura per sollevare il cuscino fissato con cintura (1).
- Afferrare il cuscino con tutte e due le mani e portarlo indietro (2).
- Premerlo fino a quando si blocca (3).



Il cuscino di rialzo deve trovarsi nella posizione bloccata prima di collocarvi il bambino.

Controllare che:


- Il cuscino si trovi nella posizione di chiusura.
- La cintura di sicurezza aderisca perfettamente al corpo del bambino e non sia contorta o impigliata e sia posizionata correttamente sulla spalla.
- La sezione lombare sia posizionata in basso, sul bacino, per fornire la massima protezione.
- La cintura di sicurezza non sia appoggiata alla gola del bambino e non si trovi al di sotto della sua spalla.
- Regolare accuratamente la posizione del poggiatesta in base alla testa del bambino.

Ŵ

ATTENZIONE!

La riparazione o la sostituzione devono essere effettuate unicamente da un'officina autorizzata Volvo. Non apportare modifiche o aggiunte al cuscino cintura.

Se un cuscino cintura incorporato è stato sottoposto a un forte carico, ad esempio in caso di collisione, sostituire l'intero cuscino. Una parte delle proprietà di protezione del cuscino può essere andata perduta, anche se quest'ultimo non sembra danneggiato. Sostituire il cuscino anche se è usurato o danneggiato.

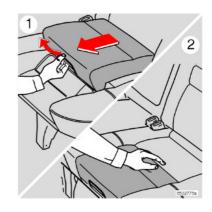

Ripiegamento del cuscino per bambini fissato con cintura

- Tirare l'impugnatura (1).
- Portare il sedile in basso e premere finché non si blocca (2).

NOTA! Tenere presente che si deve prima ripiegare il cuscino di rialzo per portare in avanti lo schienale del sedile.

Montaggio del seggiolino per bambini

Volvo fornisce prodotti per la sicurezza dei bambini progettati e collaudati appositamente per le proprie automobili.


Quando si utilizzano prodotti per la sicurezza dei bambini non originali Volvo, è importante leggere e seguire attentamente le istruzioni di montaggio allegate.

- Non fissare le cinghie di fissaggio del seggiolino sulle guide per la regolazione longitudinale del sedile, sulle molle o sulle traverse sotto il sedile. I bordi affilati potrebbero danneggiare le cinghie di fissaggio.
- Fare in modo che lo schienale del seggiolino per bambini poggi contro il cruscotto. Vale per le automobili non dotate di airbag lato passeggero o con airbag disattivato.

ATTENZIONE!


Non posizionare mai un seggiolino per bambini sul sedile anteriore se l'automobile è dotata di airbag lato passeggero attivato¹. In caso di difficoltà nel montaggio di prodotti per la sicurezza dei bambini, rivolgersi al produttore per chiarimenti sulle istruzioni di montaggio.

1. Per informazioni relative all'airbag attivato/ disattivato (SRS), vedere pag. 17.

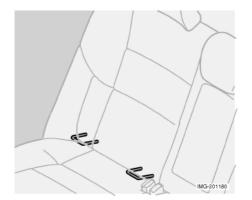

Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini (optional)

I posti esterni del sedile posteriore sono predisposti per il sistema di fissaggio ISOFIX. Contattare un concessionario Volvo per ulteriori informazioni sull'equipaggiamento per la sicurezza dei bambini.

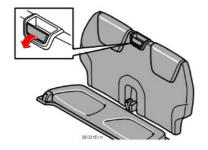

Sedile supplementare (optional)

Il sedile supplementare è costruito per due bambini dal peso compreso tra i 15 e i 36 kg ciascuno e fino a 140 cm di altezza. Il peso totale massimo è di 72 kg.

Ripiegatura

- Rimuovere la protezione antivista, se l'auto ne è dotata.
- Ribaltare in avanti lo schienale fino all'arresto.
- Ribaltare in avanti il cuscino.

Reclinazione

- Ripiegare all'indietro il cuscino.
- Tirare l'impugnatura dello schienale per aprirla e ribaltare lo schienale in basso.

⚠ ATTENZIONE!

Se l'automobile è dotata di sedile supplementare, il portello posteriore deve essere dotato con un cilindro serratura. Lo sblocco dall'esterno può avvenire normalmente (chiave nella portiera del conducente e/o con il telecomando) e utilizzando la chiave nel cilindro serratura del portello posteriore.

Il bloccaggio di sicurezza per bambini del portello posteriore deve essere attivato, in modo da impedire che un bambino possa inavvertitamente aprire il portello posteriore dall'interno.

Se si deve portare con sé la protezione antivista durante un viaggio, quando contemporaneamente si utilizza il sedile extra del bagagliaio, si deve procedere nel modo seguente:

- Piegare entrambi gli schienali del sedile posteriore in una posizione più eretta (vedere a pag. 90).
- Posizionare con cautela il piattello rimosso tra lo schienale del sedile posteriore e il sedile supplementare. Raddrizzare il poggiatesta del sedile supplementare.

ATTENZIONE!

Quando viene utilizzato il sedile supplementare, gli schienali del sedile posteriore devono essere in posizione verticale, la rete di sicurezza deve essere abbassata e il fermo di sicurezza per bambini aperto. Ciò per fare in modo che i bambini, in caso di eventuale incidente, possano uscire dal veicolo autonomamente.


Se l'automobile è dotata di rete in acciaio. questa deve essere assolutamente rimossa prima dell'utilizzo del sedile supplementare.

Strumenti e comandi


Generalità automobili con guida a sinistra	30
Generalità automobili con guida a destra	38
Quadro comandi combinato	40
Spie di controllo e di allarme	4
Display informativo	4
Interruttori della plancia centrale	40
Quadro luci	49
Leva sinistra del volante	50
Leva destra del volante	5
Computer di bordo	5
Regolatore elettronico della velocità (optional)	54
Freno di stazionamento, presa elettrica/accendisigari	50
Regolazione del volante	58
Alzacristalli elettrici	59
Specchi retrovisori e cristalli laterali	6
Tettuccio apribile elettrocomandato (optional)	6

Generalità automobili con guida a sinistra



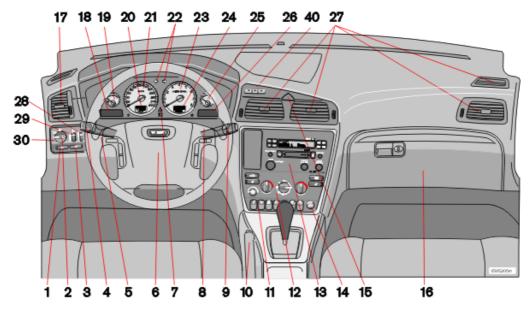

Generalità automobili con guida a sinistra

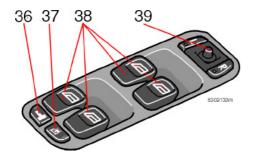


Quadro comandi nella portiera del conducente

1.	Fendinebbia	pag. 49
2.	Fari, Luci di posizione/Luci di parcheggio	pag. 49
3.	Retronebbia	pag. 49
4.	Indicatori di direzione, Commutazione luci	pag. 50
5.	Regolatore elettronico della velocità	pag. 54
6.	Avvisatore acustico	
7.	Quadro comandi combinato	pag. 40
8.	Tastierina per telefono/audiopag. 214/	pag. 198
9.	Tergicristallo	pag. 52
10.	Freno di stazionamento (freno a mano)	pag. 56
11.	Quadro interruttori	pag. 46
12.	Climatizzatorepag. 68	, pag. 70
13.	Impianto audio	pag. 192
14.	Presa elettrica, accendisigari	pag. 47
15.	Lampeggiatori d'emergenza	pag. 48
16.	Vano portaoggetti	pag. 86
17.	Bocchetta di ventilazione	pag. 67


18.	Displaypag. 4	14
19.	Indicatore di temperaturapag. 4	1(
	Contachilometri, Contachilometri parziale/	
	Regolatore elettronico della velocitàpag. 40/pag. 5	54
21.	Tachimetropag. 4	1(
22.	Indicatori di direzionepag. 5	5(
23.	Contagiripag. 4	1(
24.	Indicatore di temperatura esterna, Orologio,	
	Posizione del cambiopag. 4	1(
25.	Indicatore del carburantepag. 4	10
26.	Spie di controllo e di allarmepag. 4	11
27.	Bocchette di ventilazionepag. 6	37
28.	Illuminazione strumentazionepag. 4	19
29.	Comando incidenza faripag. 4	19
30.	Quadro lucipag. 4	19
31.	Luci di letturapag. 8	3
32.	Illuminazione abitacolopag. 8	3
33.	Comando del tetto apribilepag. 6	33
34.	Avvisatore cinturepag. 6	3
35.	Specchio retrovisore internopag. 6	3
36.	Pulsante per chiusura centralizzatapag. 10)3
37.	Bloccaggio degli alzacristalli delle portiere posteriori pag. 6	30
38.	Comando alzacristallipag. 5	59
39.	Comando degli specchi retrovisori esternipag. 6	31
40.	Telaio attivo - Four C (V70 R)pag. 48, pag. 12	23

Generalità automobili con guida a destra



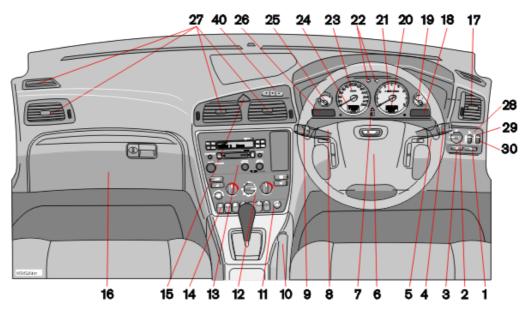

Generalità automobili con guida a destra

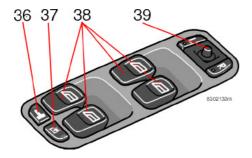


Quadro comandi nella portiera del conducente

1.	Retronebbiapag. 49
2.	Fari, Luci di posizione/Luci di parcheggiopag. 49
3.	Fendinebbiapag. 49
4.	Tergicristallopag. 52
5.	Tastierina per telefono/audiopag. 214/pag. 198
6.	Avvisatore acusticopag. 40
7.	Quadro comandi combinato
8.	Regolatore elettronico della velocitàpag. 54
9.	Indicatori di direzione, Commutazione lucipag. 52
10.	Freno di stazionamento (freno a mano)pag. 56
11.	Presa elettrica, accendisigaripag. 47
12.	Climatizzatorepag. 68, pag. 70
13.	Impianto audiopag. 192
14.	Quadro interruttoripag. 46
15.	Lampeggiatori d'emergenzapag. 48
16.	Vano portaoggettipag. 86
17.	Bocchetta di ventilazionepag. 67

18.	Spie di controllo e di allarmepag. 4
19.	Indicatore del carburantepag. 40
	Indicatore di temperatura esterna, Orologio,
	Posizione del cambiopag. 40
21.	Contagiripag. 40
22.	Indicatori di direzionepag. 50
23.	Tachimetropag. 40
24.	Contachilometri, Contachilometri parziale/
	Regolatore elettronico della velocitàpag. 40/pag. 54
25.	Indicatore di temperaturapag. 40
26.	Displaypag. 44
	Bocchette di ventilazionepag. 67
	Quadro lucipag. 49
29.	Comando incidenza faripag. 49
30.	Illuminazione strumentazionepag. 49
31.	Luci di letturapag. 8
32.	Illuminazione abitacolopag. 8
33.	Comando del tetto apribilepag. 63
34.	Avvisatore cinturepag. 6
35.	Specchio retrovisore internopag. 6
36.	Pulsante per chiusura centralizzatapag. 103
37.	Bloccaggio degli alzacristalli delle portiere posteriori pag. 60
38.	Comando alzacristallipag. 59
	Comando degli specchi retrovisori esternipag. 6
40.	Telaio attivo - Four C (V70 R)pag. 46, pag. 123

Quadro comandi combinato

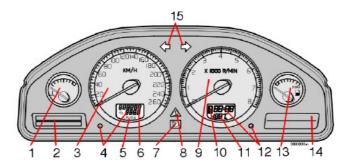

1. Indicatore di temperatura

Indica la temperatura nell'impianto di raffreddamento del motore. Se la temperatura diventa eccessiva e l'indicatore entra nel campo rosso, viene visualizzato un messaggio nel display. I fari anteriori supplementari davanti alla presa dell'aria peggiorano il raffreddamento alle alte temperature ambientali e a forti sollecitazioni del motore.

2. Display

Nel display vengono visualizzati i messaggi di informazione e di avvertimento.

3. Tachimetro

Mostra la velocità dell'automobile.

4. Contachilometri parziale, T1 e T2

I contachilometri parziali si utilizzano per misurare le brevi percorrenze. La cifra di destra indica le centinaia di metri. Per l'azzeramento, premere l'apposito pulsante per più di 2 secondi. È possibile passare da un contachilometri all'altro premendo brevemente il pulsante.

5. Indicazioni per il regolatore elettronico della velocità

Vedere a pag. 54.

6. Contachilometri

Il contachilometri indica il chilometraggio totale dell'automobile.

7. Luci abbaglianti On/Off

8. Spia di allarme

In caso di guasti, si accende la spia e appare un messaggio sul display.

9. Contagiri

Indica la velocità del motore in migliaia di giri al minuto. L'indicatore non deve mai entrare nel campo rosso.

10. Indicazioni per il cambio automatico

Qui viene visualizzato il programma di marcia selezionato. Se si dispone di cambio

automatico Geartronic e si utilizza la funzione manuale, viene visualizzata la marcia manuale corrente.

11. Indicatore temperatura esterna

Visualizza la temperatura esterna. Quando la temperatura si trova nel campo +2 °C - -5 °C, si accende un simbolo a fiocco di neve sul display. Il simbolo avverte del rischio di fondo scivoloso. Quando l'automobile è rimasta ferma, la temperatura esterna può essere indicata con un valore troppo alto.

12. Orologio

Ruotare la manopola per regolare l'ora.

13. Indicatore del carburante

Quando la spia della strumentazione si accende, restano circa 8 litri di carburante.

14. Spie di controllo e di allarme

15. Indicatori di direzione - sinistra/destra

Spie di controllo e di allarme

Test diagnostico spie


Tutte le spie di controllo e di allarme¹ si accendono quando la chiave di accensione viene girata nella posizione **II** prima dell'avviamento. In quel momento viene controllato il funzionamento delle spie. Tutte le spie devono spegnersi quando si avvia il motore, eccetto quella del freno di stazionamento che si spegne quando si disinserisce il freno di stazionamento.





Se il motore non viene avviato entro cinque secondi, si spengono tutte le spie tranne quelle relative alle anomalie nel sistema di depurazione dei gas di scarico dell'automobile e

quella relativa alla bassa pressione dell'olio. A seconda dell'equipaggiamento dell'automobile, potrebbero mancare le funzioni di alcune spie.

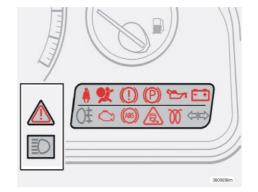

Spia di avvertimento al centro della strumentazione



Questa spia si accende di luce rossa o gialla a seconda del grado di gravità dell'anomalia rilevata.

Simbolo rosso:

- Fermarsi! Leggere il messaggio sul display. La spia e il testo del messaggio rimangono visibili finché il difetto non è stato riparato.

Simbolo giallo:

Leggere il messaggio sul display.
 Riparare il difetto!

Il testo del messaggio viene spento mediante il pulsante READ, vedere a pag. 44, oppure sparisce automaticamente dopo 2 minuti. Quando il messaggio "SCADENZA TAGLIANDO" viene visualizzato, la spia d'allarme e il messaggio si spengono con il pulsante READ o spariscono automaticamente dopo 2 minuti.

Anomalia nel sistema ABS



Se si accende la spia ABS, il sistema ABS non funziona. L'impianto frenante ordinario della vettura continua a funzionare

- normalmente ma senza la funzione ABS.
- Fermare l'automobile in un posto sicuro e spegnere il motore. Riavviare l'automobile.
- Se la spia si spegne, si può continuare a guidare tranquillamente. L'anomalia era temporanea.
- Se la spia di allarme rimane accesa, guidare con cautela fino a un'officina autorizzata Volvo per il controllo del sistema ABS.

Anomalia nell'impianto frenante



Se si accende la spia del FRENO il livello dell'olio dei freni è troppo basso.

Fermare l'automobile in un posto sicuro e controllare il livello dell'olio nel serbatoio dell'olio dei freni.


Per alcune versioni di motore la spia di bassa pressione olio non si accende.

Spie di controllo e di allarme

Se il livello dell'olio è inferiore al MIN l'automobile non deve viaggiare ulteriormente. Farla trainare presso un'officina autorizzata Volvo per un controllo dell'impianto frenante.



Se sono accese contemporaneamente le spie del FRENO e dell'ABS, può esservi un problema nella distribuzione della forza di frenata.



- Se entrambe le spie si spengono, l'anomalia era temporanea.
- Se le spie rimangono accese, controllare il livello dell'olio nel serbatojo dell'olio dei freni.
- Se il livello nel serbatojo dell'olio dei freni è inferiore al MIN, l'automobile non deve viaggiare ulteriormente. Farla trainare presso un'officina autorizzata Volvo per un controllo dell'impianto dei freni.
- Se il livello dell'olio nel serbatoio dell'olio dei freni è normale e le spie rimangono accese, si può guidare l'automobile con molta cautela fino all'officina autorizzata Volvo più vicina per un controllo dell'impianto dei freni.



ATTENZIONE!

Se sono accese contemporaneamente le spie del FRENO e dell'ABS, sussiste il rischio che le ruote posteriori slittino durante una frenata energica.

Avvisatore cinture



La spia della cintura di sicurezza lampeggia fino a quando la cintura di sicurezza del guidatore non è allacciata.

Bassa pressione dell'olio



Se la spia dovesse accendersi durante la guida, la pressione dell'olio del motore è troppo bassa. Arrestare il motore immediatamente

e controllare il livello dell'olio. Se la spia dovesse accendersi con un livello dell'olio normale, fermare l'automobile e contattare un'officina autorizzata Volvo.

Anomalia nel sistema di depurazione dei gas di scarico dell'automobile



Raggiungere un'officina autorizzata Volvo per il controllo.

Difetto nel sistema SRS



Se la spia rimane accesa o si accende durante la marcia, è stata rilevata un'anomalia nel sistema SRS. Raggiungere un'officina

autorizzata Volvo per il controllo del sistema SRS.

L'alternatore non carica



Se la spia si accende durante la guida, probabilmente c'è un'anomalia nell'impianto elettrico. Rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo.

Preriscaldamento del motore (diesel)



La spia si accende per avvertire che è in corso il preriscaldamento del motore. Quando la spia si spegne, l'automobile può essere avviata.

Vale solo per le automobili con motore diesel.

Freno di stazionamento inserito



La spia è accesa quando è inserito il freno di stazionamento. Tirare sempre a fondo la leva del freno di stazionamento.

NOTA! La spia si accende già quando il freno di stazionamento è inserito alla prima tacca.

Spie di controllo e di allarme

Retronebbia



La spia si accende quando il retronebbia è inserito.

Spia rimorchio



Lampeggia quando si usano gli indicatori di direzione dell'automobile e del rimorchio. Se la spia non lampeggia, uno degli indicatori di

direzione, dell'automobile o del rimorchio, è difettoso.

Sistema di stabilizzazione STC e DSTC¹

Il sistema STC/DSTC comprende varie differenti funzioni che vengono descritte esaurientemente a pag. 123.

Il simbolo si accende e si spegne di nuovo dopo circa 2 secondi



La spia si accende durante il controllo del sistema quando si avvia l'automobile.

La spia lampeggia



La funzione SC interviene per impedire alle ruote motrici di slittare. La funzione TC interviene per migliorare la potenza di trazione dell'auto.

La funzione AYC interviene per impedire all'auto di shandare.

La spia di allarme si accende di luce gialla fissa



TRAZIONE MOMENT, ESCLUSA viene visualizzato nel display informativo assieme alla spia.

La funzione TC è stata temporaneamente ridotta a causa di temperatura dei freni troppo alta.

La riattivazione automatica della funzione avviene quando la temperatura freni torna alla normalità.

La spia di allarme si accende di luce qialla fissa



Il display informativo visualizza il messaggio ANTISKID RICH. ASSISTENZA e la spia. Il sistema STC o DSTC è stato disattivato a causa di un'anomalia.

- Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il motore.
- Riavviare il motore.

Se la spia rimane accesa, guidare fino a un'officina autorizzata Volvo per un controllo del sistema.

Difetto nei sistemi STC/DSTC



Se il simbolo si accende di luce fissa e il testo "ANTISKID. RICH. ASSISTENZA" viene visualizzato senza che il conducente abbia disin-

serito uno dei sistemi, si è in presenza di un quasto in uno dei sistemi.

- Fermare l'automobile in un posto sicuro e spegnere il motore. Riavviare l'automobile.

Se la spia si spegne, l'anomalia era temporanea e non è necessario rivolgersi a un'officina.


Se la spia rimane accesa, guidare fino a un'officina autorizzata Volvo per un controllo del sistema.

ATTENZIONE!

Nelle guide normali, il sistema STC/DSTC migliora la sicurezza di guida dell'automobile, ma questo non deve essere visto come una invito ad aumentare la velocità. Applicare sempre i principi cautelativi per le guide sicure in curva e per le guide sicure sui fondi sdrucciolevoli.

Optional su alcuni mercati. Standard su V70 R.

Display informativo

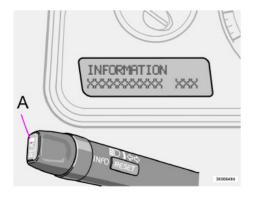

pulsante READ (A), se si desidera visualizzare i messaggi memorizzati. È possibile scorrere tra i messaggi memorizzati nell'elenco di memoria premendo il pulsante READ.

Premere il pulsante READ per rimettere il messaggio letto nell'elenco di memoria.

NOTA! Se un messaggio di allarme compare nuovamente quando vi trovate ad esempio nei menu del computer di bordo o si sta utilizzando il telefono, tacitare prima il messaggio di allarme, quindi premere il pulsante READ (A).

Messaggi sul display

Tutte le volte che si accende una spia, viene visualizzato un messaggio sul display. Quando questo è stato letto e capito, premere il pulsante READ (A). I messaggi letti vengono cancellati dal display e salvati in un elenco di memoria. Il messaggio rimane in memoria fino a quando l'anomalia non è stata eliminata.

I messaggi di anomalia grave non possono essere cancellati dal display. Essi rimangono sul display fino a quando l'anomalia non è stata eliminata.


I messaggi salvati nell'elenco di memoria possono essere letti di nuovo. Premere il

Display informativo

Messaggi	Azioni correttive
STOP IMMEDIATO	Fermarsi e spegnere il motore. Grave rischio di danni.
SPEGNERE MOTORE	Fermarsi e spegnere il motore. Grave rischio di danni.
ASSISTENZA URG.	Portare immediatamente l'automobile in officina per un controllo.
VEDERE MANUALE	Consultare il Libretto Uso e manutenzione.
RICH. ASSISTENZA	Controllare l'automobile appena possibile.
PROSS. TAGLIANDO	Controllare l'automobile al prossimo intervallo di assistenza.
SCADENZA TAGLIANDO	Quando appare il messaggio la vettura dovrebbe essere sottoposta a manutenzione. Il
	momento in cui appare il messaggio dipende dalla distanza percorsa, dal numero di mesi
	trascorsi dall'ultimo intervento di manutenzione e dalle ore di funzionamento del motore.
LIV. OLIO BASSO ¹ -	Il livello dell'olio motore è troppo basso. Controllare e regolare al più presto. Vedere a
RABBOCCARE L'OLIO ³	pag. 169 per ulteriori informazioni.
LIV. OLIO BASSO ² - STOP IMMEDIATO ³	Il livello dell'olio motore è troppo basso. Fermare l'automobile in luogo sicuro e controllare il
	livello dell'olio. Vedere a pag. 169.
LIV. OLIO BASSO ² -	Il livello dell'olio motore è troppo basso. Fermare l'automobile in luogo sicuro, spegnere il
SPEGNERE MOTORE ³	motore e controllare il livello dell'olio. Vedere a pag. 169.
LIV. OLIO BASSO ² - VEDERE MANUALE ³	Il livello dell'olio motore è troppo basso. Fermare l'automobile in luogo sicuro, spegnere il
	motore e controllare il livello dell'olio. Vedere a pag. 169.
FAP PIENO - VEDERE MANUALE ¹	Il filtro particellare diesel deve essere rigenerato. Vedere pag. 115.

- Viene mostrato insieme al triangolo di emergenza giallo.
 Viene mostrato insieme a un triangolo di emergenza rosso.
 Vale solo per i tipi di motore con sensore livello olio.

Interruttori della plancia centrale

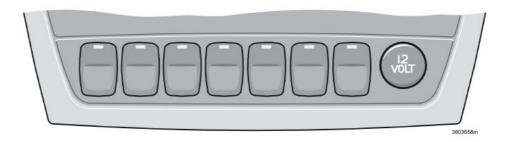

NOTA! La posizione reciproca dei pulsanti può variare.

Telaio attivo, FOUR-C (optional)



Premere il pulsante per selezionare l'impostazione telaio Comfort o Sport, vedere pag. 124. Il display informativo mostra l'impostazione attuale per 10 secondi.

BLIS (Blind Spot Information System) optional



Premere il pulsante per disattivare o riattivare la funzione. Per ulteriori informazioni, vedere a pag. 144.

Sistema STC/DTSC1



Questo pulsante è usato per ridurre o riattivare le funzioni del sistema STC/DSTC.

Quando il LED nel pulsante è illuminato, il sistema STC/ DSTC è attivato (se non persiste nessun difetto).

NOTA! Per ridurre la funzione del sistema STC/ DSTC, mantenere premuto il

pulsante per almeno mezzo secondo. Il LED del pulsante si spegne e il testo "STC/DTSC ANTISPIN OFF" viene visualizzato nel display.

Optional su alcuni mercati. Standard su V70 R.

Ridurre il sistema se si è costretti a usare una ruota di dimensione diversa della altre.

Quando il motore viene riavviato, il sistema STC/DSTC è nuovamente attivato.



ATTENZIONE!

Considerare che le caratteristiche di guida dell'automobile sono modificate quando il sistema STC/DSTC viene disinserito.

Interruttori della plancia centrale

Sicura per bambini nelle portiere posteriori (optional)



Questo pulsante si utilizza per inserire o disinserire il fermo di sicurezza per bambini elettrico delle portiere posteriori. La chiave di accensione deve trovarsi

in posizione I o II. Quando il fermo di sicurezza per bambini è inserito, si accende il LED nel pulsante. Il display visualizza un messaggio quando il fermo di sicurezza per bambini viene inserito o disinserita.

Presa elettrica/Accendisigari (optional)



La presa elettrica può essere utilizzata per diversi accessori a 12 V, ad esempio un cellulare o un frigo portatile.

La chiave di accensione deve trovarsi almeno in posizione I affinché la presa sia alimentata.

Per attivare l'accendisigari, premere il relativo pulsante. Quando l'accendisigari è caldo, il pulsante scatta. Estrarre l'accendisigari e utilizzare la spirale incandescente. Per motivi di sicurezza, lasciare il coperchio nella presa, quando non serve. L'intensità di corrente massima è di 10 A.

Specchi retrovisori esterni pieghevoli (optional)



Questo pulsante si utilizza per regolare verso l'interno o l'esterno gli specchi retrovisori esterni.

Per regolare gli specchi a seguito di uno spostamento

involontario, procedere in questo modo:

- Portare lo specchio il più possibile in avanti manualmente.
- Portare la chiave di accensione in posizione II.
- Regolare lo specchio verso l'interno con l'ausilio del pulsante e quindi verso l'esterno, sempre con l'aiuto del pulsante. Gli specchi sono ora regolati nella posizione originale fissa.

Assistenza al parcheggio (optional)



Il sistema viene sempre attivato quando l'automobile viene avviata. Premere il pulsante per disattivare/ riattivare l'assistenza al parcheggio. Vedere anche pag. 126.

Disinserimento di sensori di allarme e bloccaporte



Usare questo pulsante quando per qualche ragione si desidera disinserire la funzione di posizione di bloccaggio bloccata (la posizione di bloccaggio

bloccata comporta che le portiere non possono essere aperte dall'interno quando sono bloccate). Usare anche questo pulsante quando si desiderano disinserire i detector di movimento e di inclinazione del rispettivo impianto antifurto¹ – ad esempio in caso di trasporto su traghetto. Il LED è acceso quando le funzioni sono inattive/disinserite.

Luci supplementari (optional)




Utilizzare questo pulsante se si desidera che le luci supplementari dell'automobile si accendano contemporaneamente agli abbaglianti o se si

desidera escludere la funzione. Il LED del pulsante si accende quando la funzione è attivata.


[.] Optional

Interruttori della plancia centrale

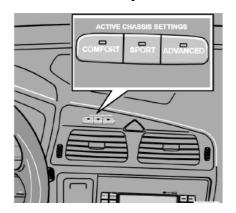

Telaio attivo, FOUR-C (V70 R)

Selezionare la posizione comfort, sport o avanzata premendo uno dei pulsanti. Per ulteriori informazioni, vedere pag. 124.

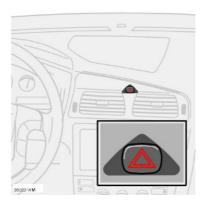


Lampeggiatori d'emergenza

Usare i lampeggiatori d'emergenza (tutti gli indicatori di direzione lampeggiano) quando si ferma l'automobile in un punto di possibile intralcio o pericolo per il traffico. Premere il pulsante per attivare la funzione.

NOTA! Le norme vigenti in materia di utilizzo dei lampeggiatori d'emergenza variano da Paese a Paese.

Specchi retrovisori elettroriscaldati e lunotto termico



Utilizzare la funzione di riscaldamento per rimuovere il ghiaccio e la condensa da lunotto e specchi retrovisori. Il lunotto e gli specchi retrovisori si riscaldano premendo una volta l'interruttore. Se la funzione è attiva, il LED sull'interruttore è acceso.


Il riscaldamento si disattiva automaticamente dopo circa 12 minuti.

Sedili anteriori riscaldati elettricamente



Per ulteriori informazioni, vedere a pag. 68 o a pag. 71.

Quadro luci

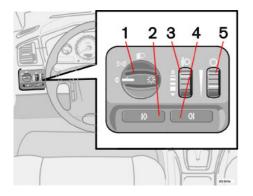

Comando incidenza fari

Il carico dell'automobile modifica l'incidenza dei fari in altezza, comportando l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla direzione opposta. Per evitarlo, regolare l'incidenza dei fari.

- Ruotare la chiave di accensione in posizione II.
- Ruotare il comando luci (1) fino a uno dei finecorsa.
- Girare la ruotina (3) verso in su o in giù per alzare o abbassare l'incidenza dei fari.

Le auto dotate di fari Bi-Xenon¹ dispongono di regolazione automatica dell'incidenza dei fari. Per questo la ruotina (3) è assente.

Luci di posizione/stazionamento

Le luci di posizione/parcheggio possono essere accese a prescindere dalla posizione della chiave di accensione.

Portare il comando luci (1) in posizione centrale.

Con la chiave di accensione in posizione II le luci di posizione/parcheggio sono sempre accese. L'illuminazione della targa si accende assieme alle luci di posizione/parcheggio.

Fari

Anabbaglianti automatici

Gli anabbaglianti si accendono automaticamente quando la chiave di accensione è portata in posizione II, tranne quando il comando luci (1) si trova nella posizione centrale. Se necessario l'automatismo degli anabbaglianti può essere disattivato da un'officina autorizzata Volvo.

Anabbaglianti manuali (alcuni Paesi)

- Ruotare la chiave di accensione in posizione II.
- Ruotare il comando luci (1) in senso orario al finecorsa.

Abbaglianti

- Ruotare la chiave di accensione in posizione II.
- Ruotare il comando luci (1) in senso orario al finecorsa.

 Portare la leva a volante sinistra verso il volante fino in fondo e rilasciarla, vedere pag. 50.

Luci fendinebbia

NOTA! Le disposizioni relative all'utilizzo delle luci fendinebbia variano da paese a paese.

Fendinebbia (optional)

Le luci fendinebbia possono essere accese assieme ai fari o alle luci di posizione/ parcheggio.

- Premere il pulsante (2).

Il LED nel pulsante (2) si accende quando sono accese le luci fendinebbia.

Retronebbia

Il retronebbia può essere acceso solo in abbinamento ai fari o alle luci fendinebbia.

- Premere il pulsante (4).

La spia di controllo dei retronebbia sul quadro comandi e il LED sul pulsante (4) si illuminano quando i retronebbia sono accesi.


Illuminazione strumenti

L'illuminazione strumentazione si accende quando la chiave di accensione è in posizione II e il comando luci (1) si trova in uno dei finecorsa. L'illuminazione si attenua automaticamente di giorno e può essere regolata manualmente di notte.

 Girare in su o in giù la ruotina (5) per un'illuminazione più forte o più debole.

^{1.} Optional.

Leva sinistra del volante

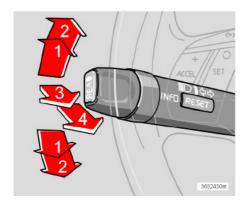

Posizione della leva sul volante

- Breve sequenza intermittente, indicatori di direzione
- Sequenza intermittente continua, indicatori di direzione
- 3. Intermittenza abbaglianti
- Commutazione di abbaglianti e anabbaglianti e luci di orientamento

Indicatori di direzione

Sequenza intermittente continua

- Portare la leva sul volante in su o in giù al finecorsa (2).

La leva si ferma nella sua posizione finale ed è riportata alla posizione originaria manualmente o automaticamente con il movimento del volante.

Breve sequenza intermittente

 Portare la leva sul volante in su o in giù fino alla posizione (1) e rilasciare.

Quando la leva viene rilasciata, ritorna alla posizione originaria e gli indicatori di direzione si spengono.

Commutazione di abbaglianti e anabbaglianti

L a chiave di accensione deve trovarsi in posizione II per accendere gli abbaglianti.

- Ruotare il comando luci in senso orario al finecorsa, vedere pag. 49.
- Portare la leva sul volante verso quest'ultimo fino alla fine (4) e rilasciare.

Intermittenza abbaglianti

 Portare la leva leggermente verso il volante in posizione (3).

Gli abbaglianti rimangono accesi finché la leva non viene rilasciata.

Luci di orientamento


Parte dell'illuminazione esterna può essere tenuta accesa e fungere da luce di orientamento dopo aver chiuso l'automobile. Le luci rimangono accese per 30 secondi¹ ma

questo tempo può essere prolungato a 60 o 90 secondi da un'officina autorizzata Volvo.

- Estrarre la chiave dall'interruttore di accensione.
- Portare la leva sul volante verso quest'ultimo fino alla fine (4) e rilasciare.
- Uscire dall'auto e chiudere a chiave la portiera.

^{1.} Impostazioni di origine.

Leva destra del volante

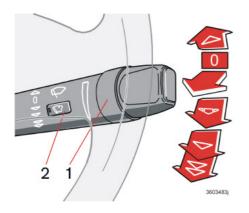

Tergicristallo

Il tergicristallo è spento quando la leva si trova in posizione 0.

Portando la leva in alto, il tergicristallo effettua una passata alla volta finché si mantiene la leva in alto.

Pulizia a intermittenza

□□□ È possibile personalizzare la velocità di pulizia a intermittenza.

Girando la rotella (1) in senso orario si aumenta il numero di passate del tergicristallo per unità di tempo. Girando la rotella in senso antiorario si diminuisce il numero di passate per unità di tempo.



Il tergicristallo funziona a velocità normale.



Il tergicristallo funziona più velocemente.

IMPORTANTE!

Utilizzare sempre molto liquido detergente per lavare il parabrezza con il tergicristallo. Il parabrezza deve essere bagnato al passaggio del tergicristallo.

Sensore pioggia (optional)

Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua presente sul parabrezza, comandando automaticamente l'attivazione del tergicristallo. La sensibilità del sensore pioggia si regola con la rotella (1).

- Ruotare la rotella in senso orario per aumentare la sensibilità e in senso antiorario per diminuirla. (Ruotando la rotella in senso orario si comanda una passata supplementare.)

On/Off

Quando si attiva il sensore pioggia, la chiave di accensione deve essere in posizione I oppure II e la leva del tergicristallo in posizione 0.

Per attivare il sensore pioggia:

- premere il pulsante (2). Un LED sul pulsante si accende indicando che il sensore pioggia è attivo.

Per disattivare il sensore pioggia:

- premere il pulsante (2) oppure
- spostare la leva in basso per modificare il programma per tergicristallo. Spostando la leva in alto, il sensore pioggia rimane attivato e il tergicristallo effettua un'altra passata. Esso ritorna in posizione sensore pioggia al rilascio della leva in posizione 0.

Il sensore pioggia si disattiva automaticamente quando la chiave viene estratta dalla serratura di accensione o cinque minuti dopo che l'accensione è stata spenta.

IMPORTANTE!

Nel caso di autolavaggio:

Disattivare il sensore pioggia premendo il pulsante (2) con la chiave di accensione almeno in posizione I oppure II, per evitare che il tergicristallo si attivi e si danneggi.

Lavacristallo

Portare la leva verso il volante per azionare i lavavetri.

Leva destra del volante

Lavafari

(optional in alcuni mercati)

Il lavacristalli fari viene automaticamente attivato quando viene utilizzato il lavavetro del parabrezza.

Il lavaggio ad alta pressione dei fari consuma grandi quantità di liquido lavacristallo. Per risparmiarne, lavare i fari ogni cinque lavaggi del parabrezza (entro un intervallo di tempo di dieci minuti). Dopo che sono trascorsi dieci minuti dall'ultimo lavaggio del para brezza, viene effettuato il lavaggio ad alta pressione dei fari al primo lavaggio del parabrezza.

Lavaggio ridotto

Quando resta circa un litro di liquido lavacristallo nel contenitore, l'apporto di liquido al lavacristalli dei fari viene escluso, in modo da dare la priorità al lavaggio del parabrezza.

Lavavetro del parabrezza e tergicristallo del faro (V70 R)

Portare la leva verso il volante per avviare i lavavetri e la pulizia dei fari.



Lavavetro e tergicristallo - lunotto posteriore.

Lavavetro e tergicristallo, lunotto posteriore

Portando la leva in avanti si aziona il lavavetro del lunotto posteriore.

- Tergicristallo del lunotto posteriore azione intermittente
- Tergicristallo del lunotto posteriore velocità normale


Ritorno - del tergicristallo

Se viene innestata la retromarcia quando i tergicristalli sono già attivati, il tergilunotto assumerà la posizione di intermittenza¹. Se il

tergilunotto è già attivo con la velocità normale, non avviene nessuna modifica della funzione inserita.

Questa funzione – azione intermittente con ritorno – può essere esclusa. Rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo.

Computer di bordo

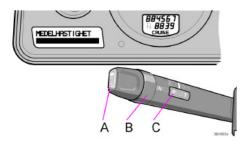

Comandi

Per accedere alle informazioni del computer di bordo, ruotare il volantino (B) a passi successivi in avanti o all'indietro. Ruotando ancora si ritorna al punto iniziale.

NOTA! Se compare un messaggio di allarme quando vi trovate nei menu del computer di bordo occorre in primo luogo tacitare il messaggio di allarme premendo il pulsante READ (A) per tornare al computer di bordo.

Funzioni

Il computer di bordo visualizza le seguenti informazioni:

- Velocità media
- Velocità in miglia all'ora¹
- Consumo attuale di carburante
- · Consumo medio di carburante
- Autonomia

Velocità media

Velocità media a partire dall'ultimo azzeramento (RESET). Quando si spegne il quadro, la velocità media viene memorizzata e costituisce la base per il nuovo valore quando si prosegue il viaggio. Può essere resettata usando il pulsante RESET (C) sulla levetta.

Velocità in miglia all'ora¹

La velocità attuale è visualizzata in miglia orarie.

Consumo attuale di carburante

Informazioni continue sul consumo di carburante attuale. Il calcolo del consumo di carburante avviene ogni secondo. Il numero sul display è aggiornato a intervalli di circa due secondi. Quando l'automobile è ferma, il display visualizza "----".

NOTA! Se viene impiegato il riscaldatore a carburante, le letture potrebbero risultare errate.

Consumo medio di carburante

Consumo medio di carburante dall'ultimo azzeramento (RESET). Quando l'accensione viene disinserita, il consumo medio di carburante viene memorizzato e rimane in memoria finché non si ricorre all'azzeramento mediante il pulsante RESET (C) sulla leva.

NOTA! Se viene impiegato il riscaldatore a carburante, le letture potrebbero risultare errate.

Autonomia

Il calcolo dell'autonomia è basato sul consumo medio di carburante registrato negli ultimi 30 km. Quando l'autonomia è inferiore a 20 km, il display visualizza "----".

NOTA! Si possono registrare letture errate in caso di variazione del consumo di carburante per cambio dello stile di guida, utilizzo di riscaldatore a carburante ecc.

Alcuni Paesi

Regolatore elettronico della velocità (optional)



Inserimento

I comandi del regolatore elettronico della velocità si trovano sulla parte sinistra del volante.

Impostazione della velocità desiderata:

- Premere il pulsante CRUISE. Viene visualizzato CRUISE nel quadro comandi combinato.
- Premere brevemente + o per fissare la velocità desiderata. Viene visualizzato CRUISE-ON nel quadro comandi combinato.


Il regolatore elettronico della velocità non può essere inserito a velocità inferiori a 30 km/h o superiori a 200 km/h.

Aumento o diminuzione della velocità

- Aumentare o ridurre la velocità premendo
 + o -. Viene programmata la velocità
 dell'automobile al momento del rilascio
 del pulsante.
- Una breve pressione (meno di mezzo secondo) su + o - corrisponde a una modifica della velocità di 1 km/h.

NOTA! Un aumento della velocità temporaneo (inferiore a un minuto) con il pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di sorpasso, non modifica le impostazioni del regolatore elettronico della velocità.

Rilasciando il pedale dell'acceleratore, l'automobile ritorna alla velocità impostata.

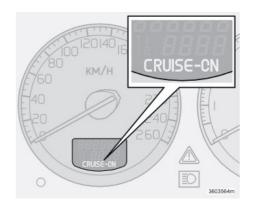

Disinserimento temporaneo

Premere **0** per disinserire temporaneamente il regolatore elettronico della velocità. Viene visualizzato CRUISE nel quadro comandi combinato. La velocità impostata rimane memorizzata dopo un disinserimento temporaneo.

Inoltre, il regolatore elettronico di velocità si disattiva temporaneamente:

- Il pedale del freno o della frizione vengono premuti.
- La velocità in pendenza scende sotto i 30 km/h.
- La leva selettrice del cambio è posizionata su N.

Regolatore elettronico della velocità (optional)

- In caso di slittamento o di bloccaggio delle ruote.
- In caso di aumento della velocità superiore a un minuto.

Ritorno alla velocità




Premere il pulsante per ritornare alla velocità impostata precedentemente. Viene visualizzato CRUISE-ON nel quadro comandi combinato.

Disinserimento

Premere CRUISE per disinserire il regolatore elettronico di velocità. CRUISE-ON si spegnerà nel quadro comandi combinato.

Freno di stazionamento, presa elettrica/accendisigari

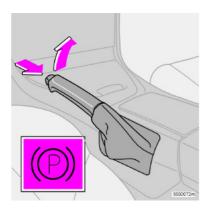

Freno di stazionamento (freno a mano)

La leva è collocata tra i sedili anteriori. Il freno di stazionamento agisce sulle ruote posteriori. Quando il freno è inserito, la relativa spia si accende nel quadro comandi combinato. Tirare sempre a fondo la leva del freno di stazionamento.

NOTA! La spia si accende già quando il freno di stazionamento è inserito alla prima tacca.

Inserimento del freno di stazionamento:

- Premere a fondo il pedale del freno.
- Tirare a fondo la leva del freno di stazionamento.

- Rilasciare il pedale del freno e accertarsi che l'automobile non possa muoversi.
- Portare la leva del cambio manuale in posizione 1 la leva selettrice del cambio automatico in posizione P.

Parcheggio in pendenza

- Se l'automobile è parcheggiata in salita, girare le ruote in direzione opposta al bordo del marciapiedi.
- Se l'automobile è parcheggiata in discesa, girare le ruote verso il bordo del marciapiedi.

Rilascio del freno di stazionamento:


- Premere a fondo il pedale del freno.
- Tirare leggermente la leva del freno di stazionamento, premere il pulsante, abbassare la leva e rilasciare il pulsante.



Presa elettrica/presa per accendisigari

Abbassare il coperchio quando non si vuol utilizzare la presa elettrica come fonte di alimentazione o accendisigari.

Freno di stazionamento, presa elettrica/accendisigari

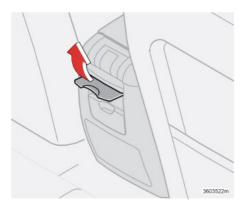

Presa elettrica/Accendisigari, sedile posteriore


La presa elettrica può essere utilizzata per diversi accessori alimentati a 12 V, ad esempio il telefono cellulare o la ghiacciaia. Corrente massima presa 10 A.

La chiave di accensione deve trovarsi almeno in posizione I affinché la presa sia alimentata.

L'accendisigari si attiva premendo il pulsante. Quando è possibile utilizzarlo, il pulsante fuoriesce automaticamente. Estrarre l'accendisigari e utilizzarne la parte incandescente per l'accensione.

Per motivi di sicurezza, abbassare il coperchio quando la presa non viene utilizzata.

Regolazione del volante

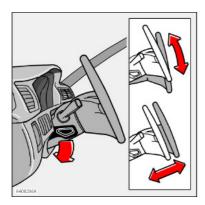

Il volante può essere regolato sia in senso verticale che longitudinale. Abbassare il comando sul lato sinistro del piantone dello sterzo, quindi regolare il volante nella posizione desiderata. Riportare il comando in posizione per bloccare il volante. Se l'operazione risulta difficile, muovere leggermente il volante mentre si riporta il comando in posizione.



ATTENZIONE!

Regolare il volante prima di avviare l'automobile, non durante la marcia. Controllare che il volante sia bloccato.

Alzacristalli elettrici


Gli alzacristalli elettrici si azionano premendo i comandi sui braccioli delle portiere. Affinché gli alzacristalli elettrici funzionino, la chiave di accensione deve trovarsi in posizione I o II. Dopo l'arresto dell'automobile e l'estrazione della chiave di accensione, è ancora possibile aprire o chiudere i cristalli purché nessuna delle portiere anteriori sia stata aperta.

Il cristallo si apre premendo la parte anteriore del comando e si chiude sollevando la parte anteriore del comando.



ATTENZIONE!

Prima di chiudere i finestrini con un telecomando, controllare che nessun bambino o passeggero vi infili le mani.

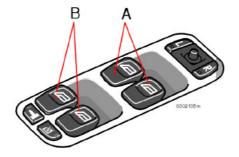

Alzacristalli elettrici nelle portiere anteriori

I cristalli dei sedili anteriori possono essere aperti e chiusi in due modi.

- Premere i comandi (A) leggermente o sollevarli leggermente. Gli alzacristalli vanno su o giù fintantoché i comandi sono azionati.
- Premere il comando (A) completamente in giù o tirarlo completamente in su, dopodiché rilasciare. I cristalli laterali si aprono o si chiudono da soli completamente. Se il cristallo venisse bloccato da qualche oggetto, il movimento sarebbe interrotto.

NOTA! La funzione automatica su sul lato passeggero è disponibile solo su alcuni mercati.

Il comando (B) aziona i cristalli delle portiere posteriori.



ATTENZIONE!

Se ci sono bambini a bordo:

Ricordarsi sempre di disinserire l'alimentazione agli alzacristalli rimuovendo la chiave di accensione se si lascia l'automobile. Prima di chiudere i finestrini, controllare che nessun bambino o passeggero vi infili le mani.

Quando si azionano gli alzacristalli posteriori con i comandi sulla portiera del conducente:

Prima di chiudere il finestrino, controllare che i passeggeri posteriori non vi infilino le mani.

Alzacristalli elettrici



Bloccaggio degli alzacristalli delle portiere posteriori

Gli alzacristalli elettrici del sedile posteriore possono essere bloccati con l'interruttore sul pannello comandi della portiera del conducente.


LED nell'interruttore spento Gli alzacristalli posteriori possono essere azionati con i comandi sulle rispettive portiere e con i comandi sulla portiera del conducente.

LED nell'interruttore acceso Gli alzacristalli posteriori possono essere azionati solo dalla portiera del conducente.



Alzacristallo elettrico sul sedile del passeggero anteriore


L'interruttore dell'alzacristallo elettrico del passeggero anteriore comanda soltanto il cristallo del passeggero anteriore.

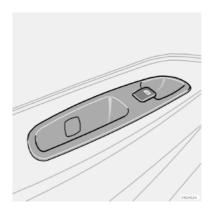

Alzacristalli elettrici nelle portiere posteriori

I cristalli posteriori possono essere azionati con l'interruttore nella rispettiva portiera e con quello della portiera del conducente. Se il LED nell'interruttore di bloccaggio degli alzacristalli nelle portiere posteriori (sul pannello della portiera del conducente) è acceso, i cristalli delle portiere posteriori possono essere azionati soltanto dalla portiera del conducente.

Specchi retrovisori e cristalli laterali

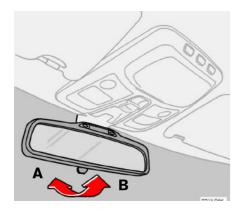

Specchio retrovisore interno


A: Posizione normale.

B: Posizione per la funzione antiabbagliamento. Si impiega quando si è infastiditi dal fascio di luce proveniente da un veicolo dietro.

Alcuni modelli sono dotati di una funzione auto-anabbagliante, che fa sì che l'abbassamento delle luci avvenga automaticamente a seconda delle condizioni di illuminazione del momento. Un'officina autorizzata Volvo può regolare la sensibilità.

Avvisatore cinture

Sul lato superiore dello specchio retrovisore si accende una spia di avvertimento cinture se il conducente non ha allacciato la propria cintura di sicurezza.

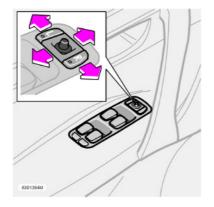

Specchi retrovisori esterni

I comandi per la regolazione dei due specchi retrovisori esterni si trovano sull'estremità anteriore del bracciolo della portiera del conducente.

Premere il pulsante L oppure R (L = specchio retrovisore sinistro, **R** = specchio retrovisore destro). Il LED nel pulsante si accende.

Regolare la posizione con la levetta di regolazione al centro. Premere il pulsante una volta.



ATTENZIONE!

Regolare gli specchi prima di mettersi in marcia.

IMPORTANTE!

Utilizzare il riscaldamento elettrico (vedere a pagina 48) per rimuovere il ghiaccio dagli specchi, non utilizzare un raschietto, poiché potrebbe provocare graffi.

Specchi retrovisori con funzione di memoria (optional)

Se l'automobile è dotata di specchi retrovisori con funzione di memoria, questi funzionano assieme all'impostazione di memoria del sedile, vedere pagina 79.

NOTA! Quanto detto sopra vale solo se l'auto è provvista di un sedile del conducente comandato elettricamente.

Funzione di memoria nel telecomando (optional)

Quando si apre l'automobile con uno dei telecomandi e si modifica l'impostazione degli specchi retrovisori esterni, le nuove posizioni vengono memorizzate nel telecomando. Alla successiva apertura dell'automobile con lo stesso telecomando, gli specchi si portano alle posizioni memorizzate, sempre che la portiera del conducente venga aperta entro cinque minuti.

Specchi retrovisori e cristalli laterali

Cristalli laterali laminati (optional)

I cristalli laterali laminati delle portiere anteriori e posteriori migliorano l'isolamento dal rumore nell'abitacolo e danno all'automobile una migliore protezione dalle effrazioni.

Guaina idrorepellente e resistente alla polvere sui cristalli laterali anteriori e/o specchi retrovisori esterni (optional)

I cristalli laterali anteriori e/o gli specchi retrovisori esterni sono trattati con una guaina superficiale che fa sì che la visibilità attraverso i cristalli o gli specchi sia sempre ottimale, anche se piove. Per informazioni su come effettuare la manutenzione dei vetri, vedere pag. 159.



I cristalli laterali e gli specchi dotati di guaina idrorepellente e/o antipolvere sono contrassegnati da un piccolo simbolo.

Specchi retrovisori

In alcune situazioni meteorologiche, la guaina antipolvere funziona meglio se il riscaldamento elettrico dello specchio viene utilizzato, vedere pag. 48.


Riscaldare gli specchi retrovisori:

- · Se gli specchi sono coperti di neve.
- In caso di forte pioggia e fondo stradale sporco.
- · In caso di condensa sullo specchio.

IMPORTANTE!


Non utilizzare un raschietto per ghiaccio in metallo per rimuovere il ghiaccio dai cristalli. La guaina idrorepellente e antipolvere potrebbe esserne danneggiata. Utilizzare il riscaldamento elettrico per rimuovere il ghiaccio dagli specchi!

Tettuccio apribile elettrocomandato (optional)

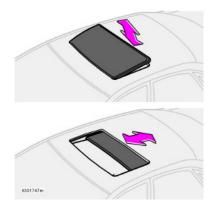

ATTENZIONE!

Se ci sono bambini a bordo: Disinserire l'alimentazione al tettuccio apribile rimuovendo la chiave di accensione se si lascia l'automobile.

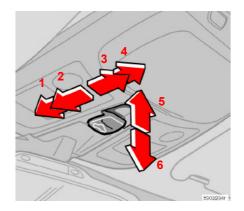

Posizioni di apertura

Il comando del tettuccio è collocato sul soffitto. Lo sportello può essere manovrato in due modi diversi:

- In su/in giù sul lato posteriore pos. di ventilazione.
- All'indietro/in avanti pos. di apertura/ pos. comfort¹.

La chiave di accensione deve trovarsi in posizione I o II.

- 1. Chiusura automatica
- 2. Chiusura manuale
- 3. Apertura manuale
- 4. Apertura automatica
- 5. Apertura, posizione di ventilazione
- 6. Chiusura, posizione di ventilazione

Posizione di ventilazione

Apertura: Premere il lato posteriore del comando (5) verso l'alto.

Chiusura: Tirare il lato posteriore del comando (6) verso il basso.

Dalla pos. di ventilazione si può passare direttamente alla pos. comfort: tirare il comando all'indietro fino alla pos. terminale (4) e rilasciare.

Nella pos. comfort lo sportello non è aperto al massimo, e il brusio del vento è mantenuto su livelli bassi.

Tettuccio apribile elettrocomandato (optional)

Funzionamento automatico

Portare il comando oltre la pos. del punto di pressione (3) alla pos. terminale posteriore (4) o oltre la pos. del punto di pressione (2) alla pos. terminale anteriore (1) e rilasciare. Il tettuccio si aprirà nella posizione di comfort o si chiuderà del tutto.

Per aprire lo sportello completamente dalla pos. comfort: tirare il comando all'indietro fino alla pos. terminale (4) un'altra volta e rilasciare.


Funzionamento manuale

Apertura: Tirare il comando all'indietro fino ad arrivare al punto di pressione (3). Il tettuccio si muove verso la posizione di apertura massima fintantoché il comando è mantenuto in questa posizione.

Chiusura: Premere il comando in avanti fino al punto di pressione (2). Lo sportello si muove verso la pos. di chiusura massimale fintantoché il comando viene mantenuto in questa posizione.



Se ci sono bambini all'interno dell'automobile, prestare attenzione a non schiacciare loro le mani quando si chiude il tetto apribile.

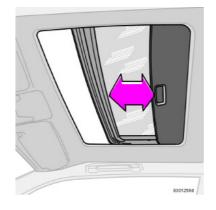

Tendina parasole

Il tettuccio apribile dispone di una tendina parasole scorrevole con funzionamento manuale. La tendina parasole rientra automaticamente quando viene aperto il tettuccio apribile. Afferrare la maniglia e far slittare la tendina in avanti per estrarla.

Protezione antischiacciamento

Il tettuccio è dotato di una protezione antischiacciamento che scatta quando lo sportello è bloccato da un oggetto. In caso di bloccaggio, il tettuccio si arresta e si riapre automaticamente nella posizione di apertura assunta per ultimo.

ATTENZIONE!

La protezione antischiacciamento funziona solo nella posizione di apertura non nella posizione di ventilazione. Assicurarsi che i bambini non si schiaccino le mani quando il tettuccio apribile viene chiuso.

Climatizzatore

Generalità sul climatizzatore	
Climatizzatore manuale con condizionamento dell'aria, AC	6
Climatizzatore elettronico ECC	7
Distribuzione dell'aria	7
Riscaldatore di parcheggio a carburante (optional)	

Generalità sul climatizzatore

Condensa sul lato interno dei cristalli

Per ridurre il problema dell'appannamento, pulire il lato interno dei finestrini utilizzando un normale detergente per vetri.

Filtro particellare

Assicurarsi che il filtro particellare sia sostituito a intervalli regolari. Per ulteriori informazioni rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo.

Ghiaccio e neve

Rimuovere ghiaccio e neve dalla presa dell'aria del climatizzatore (fessura tra cofano e parabrezza).

Ricerca dei guasti

Le officine autorizzate Volvo possiedono strumenti e attrezzi per l'eventuale ricerca dei guasti e riparazione del climatizzatore. Il climatizzatore deve essere controllato e riparato soltanto da personale qualificato.

Refrigerante

Il climatizzatore contiene il refrigerante R134a privo di cloro, quindi non danneggia lo strato dell'ozono. Usare solo R134a quando si rabbocca/cambia il refrigerante. Questa operazione deve essere eseguita da un'officina autorizzata Volvo.

Funzione ventola dell'abitacolo

Quando il motore è spento (anche se la chiave di accensione è in posizione I oppure II) la ventola dell'abitacolo si spegne automaticamente, per evitare che la batteria si scarichi.

Per attivare la ventola dell'abitacolo, ruotare il volantino della ventola e impostare la velocità desiderata.

Automobili con ECC

Temperatura effettiva

La temperatura selezionata corrisponde alla sensazione fisica in rapporto alla velocità dell'aria, all'umidità, all'esposizione al sole ecc., fattori che agiscono sull'abitacolo e la carrozzeria dell'automobile.

Sensori

Il sensore solare è ubicato sul lato superiore del cruscotto. Ricordarsi di non coprire il sensore solare. Non coprire neanche il sensore di temperatura abitacolo ubicato nel quadro comandi del climatizzatore.

Cristalli laterali e tetto apribile

Affinché la climatizzazione funzioni in modo soddisfacente, i cristalli laterali e l'eventuale tettuccio apribile devono essere chiusi. Ricordare inoltre di non ostruire i canali di evacuazione nei pannelli laterali del vano di carico.

Accelerazione

In piena accelerazione il condizionatore si disinserisce temporaneamente. Si può avvertire un aumento temporaneo della temperatura.


Condensa

Quando il clima è caldo, la condensa prodotta dal climatizzatore potrebbe gocciolare sotto l'automobile. Il fenomeno è normale.

Risparmio carburante


Con l'ECC, il condizionamento dell'aria avviene automaticamente e viene utilizzato soltanto quanto basta per raffreddare l'abitacolo e deumidificare l'aria in entrata. In questo modo si risparmia carburante rispetto ai sistemi convenzionali, in cui il condizionamento dell'aria avviene sempre fin poco sopra il punto di gelo.

Generalità sul climatizzatore

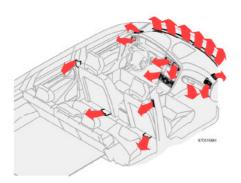


Distribuzione dell'aria

L'aria in arrivo viene ripartita attraverso diverse bocchette ubicate in vari posti sull'automobile.

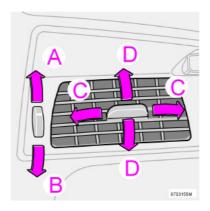

Bocchette di aerazione nel cruscotto

- A. Aperta
- B. Chiusa
- C. Flusso dell'aria orientato lateralmente
- D. Flusso dell'aria orientato in altezza.
- Dirigere i getti esterni verso l'esterno per rimuovere la condensa dai cristalli laterali anteriori.

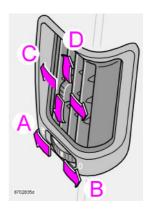


Bocchette di ventilazione nei montanti delle portiere

- A. Aperta
- B. Chiusa
- C. Flusso dell'aria orientato lateralmente
- D. Flusso dell'aria orientato in altezza.
- Orientare le bocchette esterne verso i cristalli per rimuovere la condensa dai cristalli laterali posteriori.
- Orientare le bocchette verso l'interno dell'automobile se si desidera un clima più confortevole nel sedile posteriore.

Tener presente che i bambini piccoli possono essere sensibili alle correnti d'aria.

Climatizzatore manuale con condizionamento dell'aria, AC

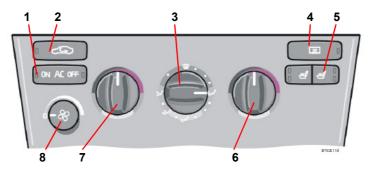

- AC On/Off
- 2. Ricircolo
- 3. Distribuzione dell'aria
- 4. Lunotto termico e specchi retrovisori riscaldati elettricamente
- 5. Sedili anteriori riscaldati elettricamente
- Caldo/Freddo lato destro
- Caldo/Freddo lato sinistro
- 8. Ventola

Per inserire il condizionamento dell'aria si deve ruotare la manopola del ventilatore (8) in una posizione diversa da **0**.

Utilizzare il condizionamento dell'aria anche a basse temperature (0–15 °C) per deumidificare l'aria in entrata.

AC - On/Off (ON/OFF)



Quando il LED ON è acceso, il condizionamento dell'aria avviene con le funzioni di raffreddamento e deumidificazione. Quando il LED OFF è acceso, il condizionamento dell'aria è disattivato.

Riscaldamento/Raffreddamento - lato sinistro/lato destro



Impostare la temperatura dell'aria in entrata desiderata ruotando il volantino. Per ottenere il raffreddamento dell'aria occorre attivare il condizionamento dell'aria.

Sedili anteriori riscaldati elettricamente



Se si desidera riscaldare i sedili anteriori, procedere in questo modo:

- Premere una volta: livello di calore alto entrambi i LED nell'interruttore sono accesi.
- Premere nuovamente: Livello di calore minore – si accende un LED nell'interruttore.
- Premere ancora una volta: Il riscaldamento si disinserisce – nessun LED acceso nell'interruttore.

Un'officina autorizzata Volvo può regolare la temperatura.

Climatizzatore manuale con condizionamento dell'aria, AC

Ventola



La velocità del ventilatore può essere aumentata o ridotta ruotando il volantino. Con il volantino in posizione **0**, il climatizzatore è disattivato.

Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati



Utilizzare questo pulsante per rimuovere rapidamente ghiaccio e condensa dal lunotto e dagli specchi retrovisori esterni, vedere pag. 48 per ulteriori informazioni su questa funzione.

Ricircolo



Il ricircolo si sceglie quando si vuol impedire l'ingresso nell'automobile di cattivi odori, gas di scarico ecc. Quando è attivata questa funzione, l'aria all'interno

dell'abitacolo viene sottoposta a ricircolo, cioè non viene prelevata aria dall'esterno. Quando è attivato il ricircolo (insieme al condizionatore), l'abitacolo si raffredda più rapidamente nei climi caldi.

Se si lascia ricircolare l'aria all'interno dell'automobile, specialmente in inverno, sussiste il rischio di formazione di condensa e ghiaccio all'interno dell'automobile. La funzione Timer riduce al minimo il rischio di formazione di ghiaccio, condensa e aria viziata.

Per attivare la funzione, procedere in questo modo:

- Premere per più di 3 secondi. Il LED lampeggia per 5 secondi. L'aria nell'automobile ricircola per 3-12 minuti a seconda della temperatura esterna.
- Ogni volta che si preme viene attivata la funzione Timer.

Per disattivare la funzione Timer:

 Premere per più di 3 secondi. Il LED rimane acceso per 5 secondi per confermare la selezione.

Distribuzione dell'aria



Utilizzare le posizioni tratteggiate del comando di distribuzione dell'aria tra i diversi simboli per regolare finemente la distribuzione dell'aria per un comfort migliore.

Sbrinatore


La posizione sbrinatore del comando di distribuzione dell'aria si utilizza per rimuovere rapidamente il ghiaccio e la condensa da parabrezza e finestrini. L'aria viene indirizzata sui cristalli a velocità elevata.

Quando è attiva questa funzione, si ha inoltre quanto segue per ottenere la massima deumidificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo:

- il climatizzatore (AC) si attiva automaticamente (se la ventola non è in posizione 0)
- · il ricircolo si disattiva automaticamente.

Deselezionando la posizione sbrinatore il climatizzatore torna alle impostazioni precedenti.

Climatizzatore elettronico ECC

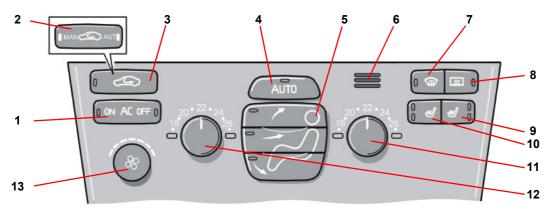

- AC On/Off
- 2. Ricircolo/Multifiltro con sensore
- 3. Ricircolo
- 4. AUTO
- 5. Distribuzione dell'aria
- 6. Sensore temperatura dell'abitacolo
- 7. Sbrinatore parabrezza e cristalli laterali
- Lunotto termico e specchi retrovisori riscaldati elettricamente
- 9. Riscaldamento sedili lato destro
- 10. Riscaldamento sedili lato sinistro
- 11. Temperatura lato destro
- 12. Temperatura lato sinistro
- 13. Ventola

AUTO



La funzione AUTO regola automaticamente il climatizzatore in modo da raggiungere la temperatura selezionata. La funzione

automatica controlla il riscaldamento, la climatizzazione, il sensore di qualità dell'aria, la velocità della ventola, il ricircolo e la distribuzione dell'aria. Selezionando una o più funzioni manuali, le altre funzioni continuano a essere controllate automaticamente. Tutte le impostazioni manuali vengono disinserite quando si attiva AUTO.

Temperatura



Usando i due volantini è possibile impostare la temperatura per il lato conducente e quello del passeggero. Ricordare che riscaldamento e raffredda-

mento non sono più rapidi anche se si sceglie una temperatura più alta o più bassa di quella desiderata nell'abitacolo.

Ventola



La velocità del ventilatore può essere aumentata o ridotta ruotando il volantino. Se è selezionato AUTO, la velocità del ventilatore è

Climatizzatore elettronico ECC

regolata automaticamente. La velocità del ventilatore impostata in precedenza è disattivata.

NOTA! Se il volantino del ventilatore viene ruotato in senso antiorario finché soltanto il LED sinistro sul volantino non si accende con una luce arancione, il ventilatore e il condizionamento dell'aria vengono disattivati.

Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati



Utilizzare questo pulsante per rimuovere rapidamente ghiaccio e condensa dal lunotto e dagli specchi retrovisori esterni, vedere pag. 48

per ulteriori informazioni su questa funzione.

Sbrinatore parabrezza e finestrini laterali



Si utilizza per rimuovere rapidamente condensa e ghiaccio dal parabrezza e dai finestrini. L'aria viene indirizzata sui cristalli a

velocità elevata. Quando questa funzione è attivata, il LED sul pulsante sbrinatore è acceso.

Quando è attiva questa funzione, si ha inoltre quanto segue per ottenere la massima deumidificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo:

- il climatizzatore (AC) si attiva automaticamente (ma non se il volantino della ventola è girato a fondo in senso antiorario).
- il ricircolo si disattiva automaticamente.

Deselezionando la posizione sbrinatore (iii), il climatizzatore torna alle impostazioni precedenti.

Distribuzione dell'aria



Aria ai cristalli.

Aria all'altezza della testa e del corpo.

Aria a gambe e piedi.

Premere AUTO quando si desidera la distribuzione automatica dell'aria.

AC - On/Off (ON/OFF)



Quando il LED ON è acceso, il condizionamento dell'aria avviene automaticamente. In questo modo viene raffreddata e deumidificata

l'aria in entrata. Quando è stato invece selezionato AC OFF e il LED OFF è acceso, il condizionamento dell'aria è sempre disattivato; le altre funzioni sono controllate automaticamente. Il condizionamento dell'aria avviene fino a circa 0 °C.

Sedili anteriori riscaldati elettricamente



Se si desidera riscaldare i sedili anteriori, procedere in questo modo:

- Premere una volta: livello di calore alto entrambi i LED nell'interruttore sono accesi.
- Premere nuovamente: Livello di calore minore – si accende un LED nell'interruttore.
- Premere ancora una volta: Il riscaldamento si disinserisce – nessun LED acceso nell'interruttore.

Un'officina autorizzata Volvo può regolare la temperatura.

Ricircolo



Il ricircolo si sceglie per impedire l'ingresso nell'automobile di cattivi odori, gas di scarico ecc. Quando è attivata questa funzione, l'aria all'interno dell'abitacolo viene sottoposta a ricircolo, cioè non viene prelevata aria

dall'esterno.

Climatizzatore elettronico ECC

Se si lascia ricircolare l'aria all'interno dell'automobile, specialmente in inverno, sussiste il rischio di formazione di condensa e ghiaccio all'interno dell'automobile.

Con la funzione timer (le automobili con multifiltro e sensore di qualità dell'aria non sono dotate della funzione timer) viene ridotto il rischio di ghiaccio, appannamento e cattivi odori.

Per attivare la funzione, procedere in questo modo:

- Premere per più di 3 secondi. Il LED lampeggia per 5 secondi. L'aria nell'automobile ricircola per 3-12 minuti a seconda della temperatura esterna.
- Ogni volta che si preme viene attivata la funzione Timer.

Per disattivare la funzione Timer:

 Premere per più di 3 secondi. Il LED rimane acceso per 5 secondi per confermare la selezione.

Sistema di qualità dell'aria (optional)



Il sistema di qualità dell'aria consiste in un filtro multiplo e un sensore. Il filtro separa i gas e le particelle in modo che il contenuto di odori e impurità nell'abitacolo venga

ridotto. Quando il sensore rileva aria esterna impura, l'apporto di aria all'interno cessa e l'aria ricircola nell'abitacolo.

Quando il sensore della qualità dell'aria è inserito, si accende il LED verde AUT in



Gestione

Premere per attivare il sensore della qualità dell'aria (impostazione normale).

Oppure:

Scegliere una delle tre funzioni seguenti premendo ripetutamente

- Il LED AUT si accende. Il sensore della qualità dell'aria è inserito.
- Non si accende alcun LED. Nessun ricircolo è inserito, a meno che non occorra raffreddamento in climi caldi.
- Si accende il LED MAN. Il ricircolo è inserito.

Fare attenzione a quanto segue:


- Di norma il sensore della qualità dell'aria dovrebbe essere sempre inserito.
- Nei climi freddi, il ricircolo è limitato per evitare la formazione di condensa sui cristalli.
- In caso di formazione di condensa, disinserire il sensore della qualità dell'aria.
- In caso di formazione di condensa sui cristalli, utilizzare la funzione di Sbrinatore parabrezza, cristalli laterali e lunotto. Vedere pag. 71.
- Seguire il programma di Servizio Volvo per l'intervallo raccomandato per la sostituzione del multifiltro. In ambienti fortemente inquinati, si deve cambiare il multifiltro più frequentemente.

Distribuzione dell'aria

Distribuzione dell'aria	Utilizzo
Aria attraverso le bocchette di ventilazione anteriori e posteriori.	Quando si desidera avere una buon refri- gerio in climi caldi.
Aria ai cristalli. In questa posizione l'aria non ricircola. Il condizionamento dell'aria è sempre inserito. Vi è un flusso di aria di media entità alle bocchette di ventilazione.	Quando si desidera rimuovere ghiaccio e condensa. Far funzionare il ventilatore a velocità elevata.
Aria al pavimento e ai cristalli. Vi è un flusso di aria di media entità alle bocchette di ventilazione.	Quando si desidera un ambiente confor- tevole e rimozione di condensa in climi freddi. Far funzionare il ventilatore a bassa velocità.

Distribuzione dell'aria	Utilizzo
Aria al pavimento. Vi è un flusso di aria di media entità alle bocchette di ventilazione e alle bocchette dello sbrinatore del parabrezza e dei cristalli laterali.	Quando si desidera riscaldare i piedi.
Aria al pavimento e alle bocchette di ventilazione.	Con tempo soleggiato e temperatura esterna bassa.

Riscaldatore di parcheggio a carburante (optional)

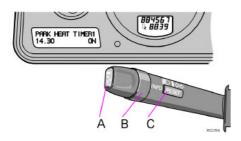

L'elettronica dell'automobile calcola da sola il momento di avvio sulla base della temperatura esterna. Se tale temperatura supera i 25 °C, non avviene nessun riscaldamento. A temperature da –10 °C in giù, il tempo di funzionamento massimo del riscaldatore di parcheggio è di 60 minuti.

Se il riscaldatore di parcheggio non si avvia nonostante numerosi tentativi, viene visualizzato un messaggio nel display. Contattare un'officina autorizzata Volvo.

Messaggi sul display

Quando le impostazioni in TIMER 1, TIMER 2 e Avvio diretto vengono attivate, si accende la spia gialla nel quadro comandi combinato e viene visualizzato un testo esplicativo nello schermo.

Quando si scende dall'automobile, viene visualizzato un messaggio sullo stato attuale dell'impianto.

Generalità

Prima che il riscaldatore di parcheggio possa essere programmato, è necessario "risvegliare" il sistema elettrico.

Tale operazione si effettua:

- premendo il pulsante READ oppure
- premendo sul lampeggiatore abbaglianti oppure
- accendendo il quadro.

Il riscaldatore di parcheggio può essere avviato direttamente o impostato in modo che si avvii in due diversi momenti con TIMER 1 e TIMER 2. Con momento di avvio si intende il momento in cui il riscaldamento dell'automobile è pronto.

ATTENZIONE!

- Disattivare il riscaldatore alimentato a carburante prima di iniziare il rifornimento. Il carburante che viene versato sul suolo può essere infiammato dai gas di scarico.
- Controllare nel display informativo che il riscaldatore sia disattivato (quando il riscaldatore di parcheggio è in funzione, nel display viene visualizzato il testo RISC PARC ON).

<u>^</u>

ATTENZIONE!

In caso di riscaldatore a benzina o diesel, l'automobile deve essere parcheggiata all'aperto.

Riscaldatore di parcheggio a carburante (optional)



Decalcomania sullo sportellino del serbatoio.

Parcheggio in pendenza

Se l'automobile viene parcheggiata in una forte pendenza, il davanti deve essere rivolto a monte per assicurare l'apporto di carburante al riscaldatore di parcheggio.

Orologio/timer dell'automobile

Se l'orologio dell'automobile viene regolato dopo che sono state effettuate le impostazioni sul timer, tali impostazioni, per ragioni di sicurezza, verranno annullate.

Impostazione del TIMER 1 o 2

Per motivi di sicurezza, è possibile programmare l'ora di riscaldamento per il giorno seguente, non per più giorni.

- Andare con la manopola (B) a TIMER 1.
- Premere rapidamente il pulsante RESET (C) per accedere all'impostazione lampeggiante delle ore.
- Andare con la manopola (B) al numero di ore desiderato.
- Premere rapidamente il pulsante RESET per accedere all'impostazione lampeggiante dei minuti.
- Scorrere con l'anello (B) al numero di minuti desiderato.
- Premere rapidamente il pulsante RESET per confermare l'impostazione effettuata.
- Premere il pulsante RESET per attivare il timer.

Dopo l'impostazione del TIMER 1, andare al TIMER 2. Le impostazioni vengono effettuate allo stesso modo di quelle del TIMER 1.

Disattivazione del riscaldatore avviato dal timer

Per disinserire manualmente il riscaldatore prima del disinserimento automatico del timer, procedere come segue:

Premere il pulsante READ (A).

- Andare con la manopola (B) al testo TIMER RISC PARC 1 (o 2). Il testo ON lampeggia.
- Premere il pulsante RESET (C). Il testo OFF viene visualizzato con luce fissa e il riscaldatore si spegne.

Avviamento diretto del riscaldatore

- Andare con la manopola (B) ad AVVIO DIRETTO.
- Premere il pulsante RESET (C) per andare all'alternativa ON o OFF.
 Selezionare ON.

Ora il riscaldatore rimarrà attivo per 60 minuti. Il riscaldamento dell'abitacolo si avvia non appena che il liquido di raffreddamento del motore raggiunge il grado di temperatura necessario.

Disinserimento del riscaldatore con avviamento diretto

- Andare con la manopola (B) ad AVVIO DIRETTO.
- Premere RESET (C) per commutare fra ON e OFF.
- Selezionare OFF.

Riscaldatore di parcheggio a carburante (optional)

Batteria e carburante

Se la batteria non è sufficientemente carica oppure il serbatoio del carburante è quasi vuoto, il riscaldatore di parcheggio si arresta. In tal caso si vedrà un messaggio nel display. Cancellare il testo con il pulsante READ (A).

Il riscaldatore supplementare si avvia automaticamente quando è necessario calore extra se il motore è in moto. Esso si spegne automaticamente quando la temperatura corretta è stata raggiunta o il motore viene spento.

IMPORTANTE!

L'uso ripetuto del riscaldatore di parcheggio e di altri grandi consumatori di corrente in combinazione con guide su tratti brevi può comportare lo scaricamento della batteria con gli eventuali problemi di avviamento.

Per garantire che l'alternatore abbia il tempo di produrre una quantità di energia pari a quella usata dal riscaldatore, guidare l'auto per un tempo uguale a quello in cui il riscaldatore è stato inserito.

Riscaldatore supplementare (diesel) (alcuni Paesi)

Quando il tempo è freddo, può rendersi necessario calore extra dal riscaldatore supplementare per ottenere la temperatura corretta nell'abitacolo.

	Intern
Sedili anteriori	78
Illuminazione abitacolo	81
Vani portaoggetti nell'abitacolo	83
Sedile posteriore	88
Bagagliaio	93

Sedili anteriori



8504932m

Regolazione del sedile

I sedili del conducente e del passeggero possono essere regolati per una posizione ottimale di seduta e di guida.


- Avanti/indietro, alzare la maniglia per regolare la distanza corretta dal volante e dai pedali. Controllare che il sedile sia bloccato in posizione dopo la regolazione.
- 2. Alzare/abbassare la parte anteriore del cuscino del sedile, pompare/sgonfiare¹.
- Alzare/abbassare il sedile, pompare/ sgonfiare.
 - La posizione di manovra (2) non è accessibile per alcune alternative di rivestimento.

- 4. Modificare il supporto lombare, ruotare la manopola.
- Modificare l'angolazione dello schienale, ruotare la manopola.
- Pannello di controllo per sedile elettrocomandato.

Ŵ

ATTENZIONE!

- Regolare la posizione del sedile del conducente prima di mettersi in strada, mai durante la guida.
- Controllare che il sedile sia bloccato in posizione.

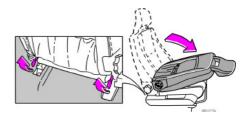

Reclinazione dello schienale del sedile anteriore

Lo schienale del sedile del passeggero può essere reclinato in avanti per fare spazio a un carico lungo.

- Spostare il sedile all'indietro il più possibile.
- Impostare lo schienale in posizione eretta a 90 gradi.
- Sollevare i fermi sul retro dello schienale mentre lo si piega in avanti.
- Spostare in avanti il sedile in modo che il poggiatesta "si blocchi" sotto il vano portaoggetti.

Sedili anteriori


Sedile elettrocomandato (optional)


Preparativi

L'impostazione del sedile si effettua normalmente quando la chiave di accensione è in posizione I o II. Essa può essere effettuata anche entro 4,5 minuti dopo che la portiera è stata sbloccata con la chiave o il telecomando. Se la portiera è chiusa e la chiave di accensione non è ancora inserita nel blocchetto di accensione o è in posizione 0 nello stesso, le impostazioni possono essere effettuate entro 40 secondi dopo che la portiera è stata chiusa.

Funzione di memoria nel telecomando (optional)

Il telecomando che viene utilizzato per lo sbloccaggio dell'automobile memorizza informazioni relative alle impostazioni del sedile che vengono modificate. Quando l'automobile viene sbloccata la volta successiva con lo stesso telecomando e la portiera viene aperta entro cinque minuti, il sedile del conducente e gli specchi retrovisori esterni assumono le posizioni memorizzate.



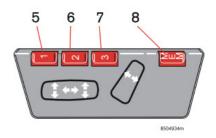

Regolazione del sedile

Con gli interruttori è possibile impostare quanto segue:

- Bordo anteriore del cuscino del sedile su/giù
- 2. Sedile avanti/indietro
- Sedile in alto/in basso
- 4. Inclinazione dello schienale

Il sedile può essere spostato in una direzione alla volta. I sedili anteriori elettrocomandati sono dotati di una protezione anti-sovraccarico, che viene attivata se un sedile viene bloccato da qualche oggetto. Se ciò succede, spegnere l'accensione (posizione **0**) e attendere circa 20 secondi prima di manovrare di nuovo il sedile.

Sedile con funzione di memoria (optional)

- Impostazione del sedile e degli specchi esterni, programma 1
- Impostazione del sedile e degli specchi esterni, programma 2
- Impostazione del sedile e degli specchi esterni, programma 3
- 8. Memorizzazione della regolazione del sedile

Possono essere memorizzate tre posizioni. Dopo l'impostazione del sedile, mantenere premuto il pulsante MEM (8) e premere contemporaneamente il pulsante (5). Con i pulsanti memoria (6) e (7) possono essere memorizzate ulteriori impostazioni del sedile e degli specchi.

Sedili anteriori

Regolazione sulla posizione memorizzata

Tener premuto uno dei pulsanti memoria (5), (6) o (7) finché il sedile non si arresta. Per ragioni di sicurezza, rilasciando il pulsante il sedile si ferma immediatamente.

Arresto di emergenza

Se il sedile si sposta, premere uno dei pulsanti per fermarlo.



ATTENZIONE!

Controllare che non vi siano ostacoli davanti, dietro o sotto il sedile durante la regolazione.

Accertarsi che nessuno dei passeggeri posteriori rimanga impigliato.

Per evitare il rischio di lesioni, controllare che i bambini non giochino con gli interruttori.

Illuminazione abitacolo



Illuminazione generale

L'illuminazione generale si accende e si spegne premendo il pulsante centrale.
L'illuminazione generale si accende automaticamente¹ e resta accesa per 30 secondi quando:

- si sblocca l'automobile dall'esterno con la chiave o con il telecomando.
- si arresta il motore e si porta la chiave nella posizione 0.

L'illuminazione generale si accende e rimane accesa per 10 minuti nei seguenti casi:

- qualcuna delle portiere è aperta.
 - La funzione dipende dalla luce e si attiva solamente guando è buio.

- l'illuminazione generale non si spegne. L'illuminazione generale si spegne quando:
- si avvia il motore.
- si provvede alla chiusura dall'esterno con la chiave o il telecomando.

Se non già spenta prima, l'illuminazione generale si spegne automaticamente dopo 10 minuti quando il motore è stato arrestato.

L'illuminazione generale può essere disinserita o inserita in tutte le situazioni premendo brevemente il pulsante.

Si può disinserire la funzione automatica premendo il pulsante per più di 3 secondi. Quando si preme brevemente il pulsante, la funzione automatica si riattiva.

I tempi programmati in fabbrica di 30 secondi e 10 minuti possono essere modificati. Contattare un'officina autorizzata Volvo.




Luci di lettura anteriori e posteriori

Le luci di lettura dei sedili anteriori e del sedile posteriore possono essere accese o spente mediante i rispettivi pulsanti.

Se non si provvede a spegnerla mediante l'interruttore, l'illuminazione di lettura si spegna automaticamente 10 minuti dopo che il motore è stato arrestato.


Illuminazione abitacolo

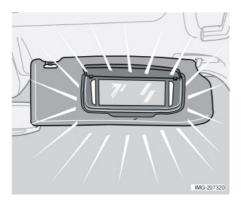


Specchietto di cortesia¹

La luce si accende automaticamente quando si alza la copertura.

^{1.} Optional su alcuni mercati

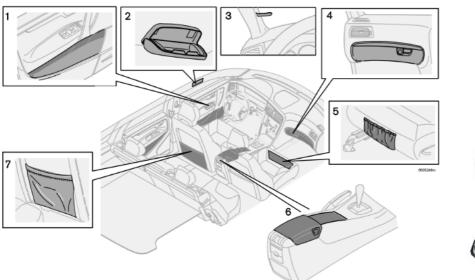

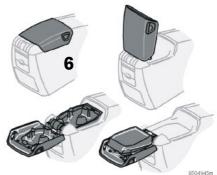


Vani portaoggetti


- Vano nel pannello della portiera
- Vano portaocchiali, lato conducente (optional)
- Fermacarte
- Vano portaoggetti
- Tasca portaoggetti
- Contenitore nella mensola centrale
- Tasca portaoggetti

ATTENZIONE!

Accertarsi che non siano presenti e non sporgano oggetti duri, affilati o pesanti che possano provocare infortuni in caso di frenata brusca.

Fissare sempre gli oggetti grandi e pesanti con la cintura di sicurezza o la cinghia di fissaggio.

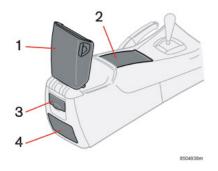

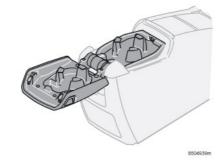

Vani portaoggetti nella mensola centrale

1. Contenitore posteriore

È possibile utilizzare il contenitore posteriore della mensola centrale per la conservazione dei CD o simili. Tale contenitore può essere dotato di:

Ricevitore di segretezza + contenitore (optional)

Contenitore anteriore (Coperto dalla persiana)


Questo contenitore può essere dotato delle seguenti alternative:


- Portabicchieri (optional)
- · Portacenere (optional)


- Presa 12 V
- 4. Portacenere (optional)

Portabicchiere nel contenitore posteriore del sedile posteriore

Per accedere al vano portaoggetti/ricevitore segreto, premere il pulsante sul lato sinistro del bracciolo e portare il coperchio al di sopra del vano a tunnel dietro. Per utilizzare il portabicchiere, premere il pulsante sul lato destro del bracciolo, spostare la parte superiore del coperchio sopra il compartimento a tunnel dietro. Il portabicchiere e il coperchio possono essere chiusi separatamente.

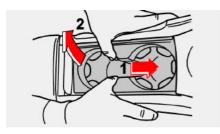

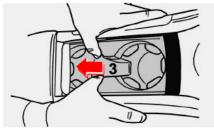

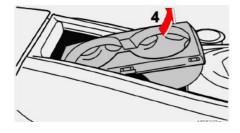

Portabicchiere nel vano portaoggetti anteriore (optional)

Il portabicchiere si estrae facilmente:

- Premere il portabicchiere in avanti (1) sollevandolo contemporaneamente dal bordo posteriore (2).
- 2. Spostare all'indietro il portabicchiere (3), nella presa, sotto la persiana.
- 3. Piegare il portabicchiere dalla parte anteriore (4) e rimuoverlo sollevandolo.
- Per rimettere a posto il portabicchiere, eseguire le operazioni descritte in ordine inverso.


Portabicchiere nel vano portaoggetti anteriore XC70 (optional)


Il portabicchiere si estrae facilmente:


- Prendere il portabicchiere dal bordo posteriore e premere all'interno la parete posteriore per rimuoverla dal lato posteriore.
- Piegare il portabicchiere dalla parte posteriore e rimuoverlo sollevandolo.

Per rimettere a posto il portabicchiere, eseguire le operazioni descritte in ordine inverso.

NOTA! Assicurarsi che il soffietto del freno a mano non venga schiacciato.

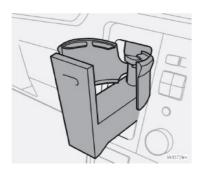

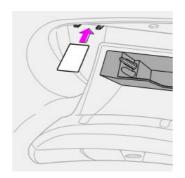

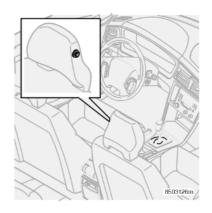

Portabicchieri nel cruscotto (optional)

- Premere il portabicchieri per aprire.
- Premere nuovamente il portabicchieri verso l'interno dopo l'utilizzo.

NOTA! Non utilizzare mai bottiglie di vetro. Considerare anche che le bevande bollenti comportano il rischio di ustioni.

Vano portaoggetti


Nel vano portaoggetti si possono conservare ad esempio il Libretto Uso e manutenzione, cartine, penne e carte carburante.

Tappetini (optional)

La Volvo dispone di tappeti del pavimento concepiti appositamente per le automobili Volvo. I tappeti devono essere correttamente incorporati e agganciati alle clip dei tappeti, in modo da non intralciare l'accesso ai pedali sul lato conducente.

Appendiabiti

L'appendiabiti è destinato solo ai capi di abbigliamento più leggeri.

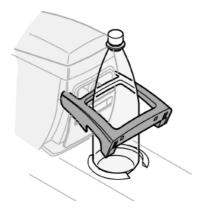

Portabottiglia nel sedile posteriore (optional)

Per utilizzare il portabottiglia fare nel seguente modo:


- Ribaltare in fuori il supporto.
- Sistemarvici la bottiglia.

Il portabottiglia può essere utilizzato anche come cestino per le cartacce. Inserire una busta nel portabottiglia e piegare lungo i bordi.

NOTA! Non esistono sacchetti speciali per il supporto – utilizzare normali sacchetti per i rifiuti.




Portabicchiere nel bracciolo, sedile posteriore (optional)

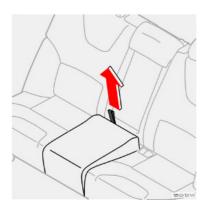


Tavolino ribaltabile (optional)

 Tirare il nastro e ribaltare il cuscino del sedile in avanti.

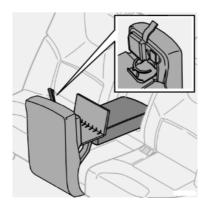


Se si desidera piegare all'esterno completamente la parte piana e il supporto, il bracciolo deve prima essere reclinato in avanti. Se si desidera utilizzare solo i portabicchieri, non è necessario reclinare verso l'esterno la parte piana.

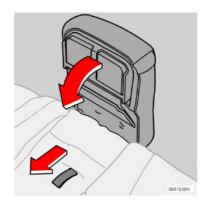

Per chiudere:

- Reclinare all'interno la parte piana e i portabicchieri.
- Piegare il bracciolo sotto il tavolo verso l'interno, assicurarsi che non venga schiacciato.
- Chiudere il bracciolo del sedile posteriore.
- Tirare il nastro e rimettere a posto il cuscino del sedile.

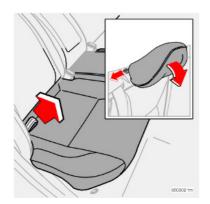


Reclinazione del poggiatesta.

Estensione del bagagliaio

Il divano posteriore è diviso e le sue sezioni si possono ribaltare separatamente.

- Raddrizzare gli schienali dei sedili anteriori se sono troppo inclinati all'indietro.
- Tirare il nastro del cuscino e ribaltare il cuscino contro lo schienale dei sedili anteriori.
- Ribaltare in avanti il poggiatesta esterno tirando all'interno il nastro del poggiatesta.

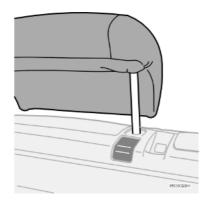

Poggiatesta del posto centrale (V70)

Abbassare il poggiatesta del posto centrale se è alzato.


 Premere il pulsante di rilascio dietro il montante destro. Vedasi illustrazione!



Poggiatesta del posto centrale (XC70)

(Modelli con sedile posteriore in 3 parti)
Alzare:

- Tirare il poggiatesta verso l'alto.
 Abbassare:
- Tirare il poggiatesta leggermente in avanti e premere verso il basso.

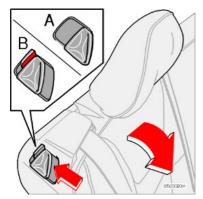

A. Fermo in posizione bloccata. B. Fermo in posizione sbloccata.


Ribaltamento dello schienale

 Premere all'indietro il fermo dello schienale e ribaltare lo schienale in avanti.



ATTENZIONE!

Quando lo schienale viene reclinato all'indietro, deve essere correttamente bloccato. La parola "UNLOCKED" sul blocco non deve essere visibile.

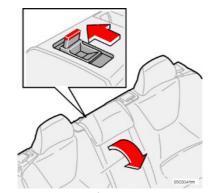


Schienale centrale (XC70 con sedile posteriore in 3 parti).

Ribaltamento dello schienale centrale (XC70)

(Modelli con sedile posteriore in 3 parti)
La parte sinistra e quella centrale dello
schienale possono essere reclinate indipendentemente. Se la parte destra dello
schienale deve essere abbassata, deve
essere abbassata anche quella centrale.

Per abbassare lo schienale del poto centrale (senza abbassare le parti esterne):

- Assicurarsi che il poggiatesta sia completamente abbassato. Premere il pulsante sul bordo superiore di quella parte dello schienale per liberare il blocco.
- Ribaltare quindi lo schienale.

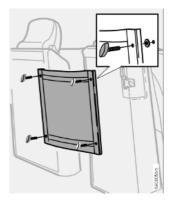


Separatore con tasche (XC70 - accessori)

(Modelli con sedile posteriore in 3 parti)

Un separatore con tasche di conservazione è disponibile come accessorio ad XC70 con sedile posteriore diviso in 3 part. Il separatore può impedire che gli oggetti presenti nel bagagliaio vengano proiettati in avanti in caso di brusca frenata.

Per il montaggio del separatore, vedere le istruzioni allegate oppure contattare un'officina autorizzata Volvo.

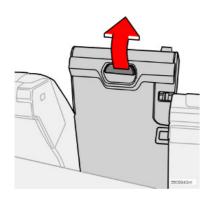

Rimozione dello schienale centrale (XC70)

(Modelli con sedile posteriore in 3 parti)

- Premere il pulsante sul bordo superiore della rispettiva parte dello schienale per sbloccare il fermo.
- Ribaltare lo schienale leggermente in avanti.
- Tirare la maniglia sul lato posteriore dello schienale (vedere figura sopra) per liberare la parte inferiore dello schienale dalla barra. Sollevare e rimuovere lo schienale.

Contattare un rivenditore Volvo per informazioni relative all'attrezzatura accessoria che

può essere posizionata tra le parti esterne dello schienale.

Fissaggio dello schienale centrale

(Modelli con sedile posteriore in 3 parti)

Per posizionare lo schienale centrale, occorre che lo schienale destro sia in posizione eretta.

- Posizionare lo schienale premendo la parte inferiore sulla barra finché esso non si blocca in posizione.

Contattare il concessionario autorizzato Volvo per informazioni sull'attrezzatura accessoria collocabile tra le parti esterne di schienale e cuscino.




ATTENZIONE!

(XC70 con sedile posteriore diviso in 3 parti)

Lo schienale del posto centrale non deve essere lasciato sbloccato nell'automobile per motivi di sicurezza.

Se lo schienale del posto centrale è rimosso, oggetti non fissati presenti nel bagagliaio possono essere proiettati in avanti tra gli schienali esterni in caso di brusca frenata.

La parte destra dello schienale deve essere alzata quando lo schienale del posto centrale viene riportato in posizione, altrimenti lo schienale centrale non può essere bloccato e la cintura di sicurezza centrale non può essere utilizzata.

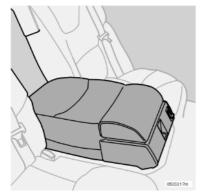

Schienale centrale come bracciolo.

Bracciolo centrale (XC70)

(Modelli con sedile posteriore in 3 parti) Lo schienale del posto centrale può essere girato in modo da fungere da bracciolo.

- Rimuovere lo schienale del posto centrale, vedere pag. 91.
- Girare lo schienale (la parte anteriore dello schienale deve essere rivolta verso l'alto).
- Premere nuovamente lo schienale sulla barra finché non si blocca in posizione.
- Per riportare lo schienale in posizione normale, tirare l'impugnatura (che ora si trova sul lato inferiore anteriore) per sbloccarlo dalla barra.
- Risistemare lo schienale.

/ ATTENZIONE!

Se lo schienale del posto centrale viene utilizzato come bracciolo, il separatore (vedere pag. 90) deve essere messo in posizione per impedire che gli oggetti presenti nel bagagliaio siano proiettati in avanti tra gli schienali esterni in caso di frenata brusca.

Generalità

La capacità di carico dipende dal peso complessivo in assetto di marcia dell'automobile, compresi gli eventuali accessori installati. Il peso in assetto di marcia comprende il conducente, il peso del serbatoio di carburante quando è riempito per il 90% e gli altri liquidi di lavaggio/ raffreddamento. Gli accessori installati, ossia il gancio di traino, il portapacchi, la scatola sul tetto ecc. sono compresi nel peso in assetto di marcia.

La capacità di carico dell'automobile diminuisce all'aumentare del numero di passeggeri e del loro peso.



ATTENZIONE!

Le proprietà di guida dell'automobile cambiano a seconda del peso a vuoto in ordine di marcia e del peso dello stesso.


Carico nel bagagliaio

Le cinture di sicurezza e gli airbag danno al conducente e al passeggero una buona protezione, soprattutto in caso di urti da davanti. È necessario inoltre ricordare di proteggersi dai danni posteriori. Durante il carico è necessario ricordare che gli oggetti nel vano carico, se non sono correttamente fissati e caricati, in caso di collisione o brusca frenata ad alta velocità possono essere proiettati in avanti e causare seri danni. **NOTA!** Considerare che un oggetto con

peso pari a 20 kg, in un'eventuale collisione


frontale a una velocità di 50 km/h, corrispon-

derebbe a un peso d'impatto di 1.000 kg.

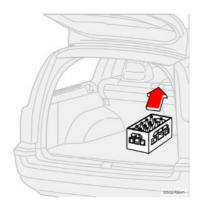

Quando si carica l'automobile, considerare quanto segue:

- Sistemare il carico vicino allo schienale.
- Sistemare i carichi pesanti il più in basso possibile.
- Sistemare i carichi larghi su tutti e due i lati della divisione dello schienale.
- Allacciare il carico con cinghie assicurate negli appositi occhielli.
- · Non caricare mai ad altezze superiori a quelle dello schienale senza la rete protettiva.
- · Con lo schienale posteriore ribaltato, la vettura non deve essere caricata più di 50 mm sotto il bordo superiore dei finestrini delle portiere posteriori. In caso contrario, verrebbe vanificato l'effetto protettivo della tendina gonfiabile nel tetto interno.

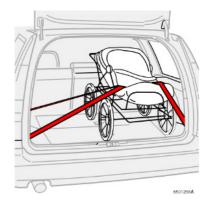

ATTENZIONE!

Non disporre carichi troppo pesanti in fondo alla parte anteriore, vicino ai sedili anteriori, lo schienale abbassato verrebbe sovraccaricato inutilmente. Non caricare mai sopra lo schienale! In caso contrario, il carico potrebbe essere proiettato in avanti in caso di brusca frenata o collisione e danneggiare gravemente i passeggeri. Ricordare sempre inoltre di fissare (legandolo) il carico correttamente.

Capacita del bagagliaio (misurata in scatole da 1 litro)


Schienale del sedile posteriore in posizione eretta, carico fino al bordo superiore dello schienale: 485 l

Schienale del sedile posteriore in posizione abbassata, carico fino al bordo superiore dello schienale del sedile anteriore 745 I Schienale del sedile posteriore in posizione abbassata, carico fino al soffitto: 1641 I

\mathbb{A}


ATTENZIONE!

Con lo schienale posteriore ribaltato, la vettura non deve essere caricata più di 50 mm sotto il bordo superiore dei finestrini delle portiere posteriori. In caso contrario, verrebbe vanificato l'effetto protettivo della tendina gonfiabile nel tetto interno.

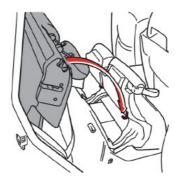

NOTA! Accertarsi che i fori delle protezioni di plastica della sezione superiore dello schienale si attacchino ai ganci della superficie sottostante del cuscino.

Quando si riportano all'indietro lo schienale e il cuscino, i poggiatesta devono essere risollevati nella loro posizione normale.

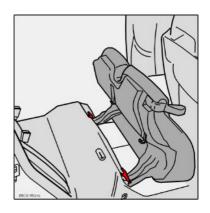


Rimozione del cuscino

(divano posteriore in 2 o 3 parti)

Il cuscino sedile può essere semplicemente rimosso, aumentando così leggermente lo spazio del bagagliaio.

- Piegare i perni di bloccaggio rossi in avanti per liberare la chiusura del cuscino del sedile.
- Dopodiché sollevare il cuscino.
- Procedere nell'ordine inverso quando si rimette a posto il cuscino.

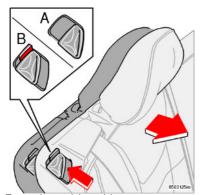


A. Fermo in posizione bloccata. B. Fermo in posizione sbloccata.

Posizioni dello schienale posteriore


È possibile regolare in altezza le posizioni di entrambi gli schienali del sedile posteriore. Effettuare questa operazione nel modo seguente quando si desidera regolare uno schienale alla posizione di carico¹:

- Premere sul fermo fino a far apparire l'indicazione rossa.
- Tirare lo schienale in avanti verso la nuova posizione di bloccaggio.
- Accertarsi che lo schienale si trovi in posizione bloccata e che l'indicazione rossa non sia più visibile.
- Operare allo stesso modo per impostare lo schienale in posizione normale.
 - La posizione di carico consente di disporre di maggiore spazio di carico.

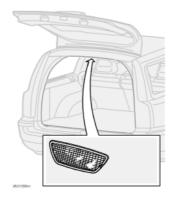

Illuminazione del bagagliaio


Il vano di carico è dotato di una lampada supplementare all'estremità posteriore.

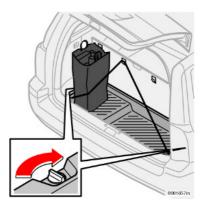

Supporto per sacchetti della spesa (optional)

- Sollevare il portellone di carico.
- Appendere o fissare i sacchetti della spesa impiegando elastici o supporti.

La vasca di plastica si stacca facendo ruotare i due volantini laterali.

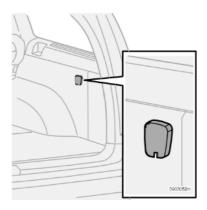


Presa di corrente nel bagagliaio

Abbassare il coperchio quando si desidera usare la presa di corrente. La presa funziona a prescindere se il quadro è acceso o meno.

Se il quadro viene spento e un dispositivo elettrico sta consumando una potenza elettrica d'intensità superiore a 0,1 A collegato alla presa elettrica, apparirà un messaggio di avvertimento sul display.

NOTA! Se c'è il rischio di scaricare la batteria dell'auto, non usare la presa di corrente con il motore spento.

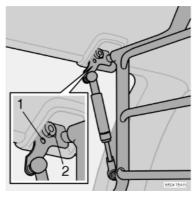

Segno rosso – posizione sbloccata. Segno verde – posizione bloccata.

Griglia protettiva XC70

Per motivi di sicurezza, la griglia protettiva del bagagliaio deve essere sempre fissata e ancorata correttamente.

Per il montaggio della griglia protettiva, procedere secondo quanto segue:


- Ribaltare lo schienale in avanti.
- Premere e girare la manopola (1) fino al segno rosso (posizione sbloccata) con un cacciavite Torx.
- Inserire le estremità a scatto della griglia protettiva nei punti di fissaggio (vedere figura).

 Premere e girare il volantino (1) fino al segno verde (posizione bloccata).

NOTA! Il segno verde sulla mensola (2) e il segno sulla manopola (1) devono trovarsi l'uno di fronte all'altro dopo il montaggio, altrimenti l'airbag non funziona.

Per rimuovere la griglia protettiva:

- Ribaltare lo schienale in avanti.
- Premere e girare il volantino (1) con un cacciavite Torx in direzione del rosso, in modo che il segno sul volantino coincida con il segno sulla mensola.
- Premere la grata di protezione verso l'attacco opposto dell'automobile finché non fuoriesce dal pannello sul tetto.
 Successivamente rilasciare la spinta quando il pannello sul tetto è stato superato con l'attacco e tirare la grata con cautela verso di sé, in modo che si blocchi anche sull'altro lato. Non piegare eccessivamente la grata, poiché si incastrerebbe e sarebbe difficile da estrarre.

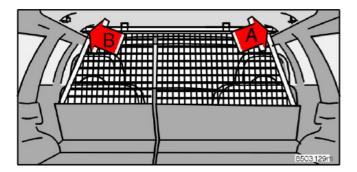

Rete di carico in nylon V70


(Sedile posteriore diviso in 2)

La rete di carico è lavorata in tessuto di nylon e può essere svolta dalla parte posteriore del sedile posteriore. La rete di carico, dopo il rialzamento, è autobloccante dopo circa 1 minuto se gli schienali posteriori sono in posizione rialzata.

- Sollevare la rete fermacarico destra.
- Agganciare prima l'asta all'attacco del lato destro (A), estrarre quindi l'asta e agganciarla sul lato sinistro (B).
- Sollevare la rete fermacarico sinistra e fissarla all'asta.

- Rimuovere in ordine inverso.

La rete fermacarico si può impiegare anche con il divano posteriore ribaltato in avanti.

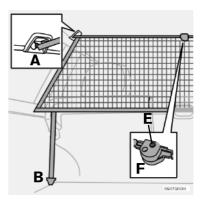


Rete di carico in nylon XC70

(Modelli con sedile posteriore in 3 parti)

La Volvo XC70 può essere dotata di rete di carico prodotta in nylon robustissimo, che può essere fissata in attacchi a tetto predisposti e tesa in occhielli a pavimento¹.

La rete può essere fissata dietro lo schienale posteriore in posizione eretta e, nel caso in cui il sedile posteriore sia ribaltato, anche dietro i sedili anteriori (vedere figure).

Se la vettura è dotata di sedile supplementare rivolto all'indietro.

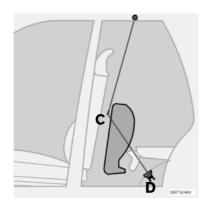

La barra superiore e quella inferiore sono dotate di filettatura al centro, che fa sì che la rete di carico possa essere ripiegata su se stessa. Se necessario, piegare verso l'esterno le barre finché non si trovano in posizione bloccata.

- Agganciare la barra superiore all'attacco a tetto anteriore oppure posteriore (A).
- Agganciare l'altra estremità della barra all'attacco a tetto sul lato opposto.
- Tendere i nastri di trazione della rete di carico negli occhielli a pavimento (B) quando la rete è fissata negli attacchi a tetto posteriori oppure (D) quando la rete è fissata negli attacchi a tetto anteriori.
- Tendere la rete di carico con i nastri di trazione.

NOTA! Se la rete di carico è montata sugli attacchi a tetto anteriori e i cuscini del sedile posteriore sono ribaltati in avanti, la rete di carico deve essere tirata davanti ai cuscini e dietro lo schienale anteriore (C).

NOTA! Il tirante della rete di carico non deve essere bloccato negli occhielli sul pavimento sotto i sedili anteriori. Se questi occhielli vengono utilizzati e i sedili anteriori vengono spostati all'indietro, la rete o gli attacchi superiori vengono danneggiati.

Come ripiegare la rete di carico

La rete di carico può essere ripiegata e collocata sotto il pavimento nel bagagliaio delle automobili sprovviste di woofer supplementare (optional) o sedile di sicurezza per bambini supplementare (optional).


Premere i pulsanti (E) nella filettatura (F) della rete di carico per liberare la filettatura e ripiegare la rete su se stessa.

ATTENZIONE!

Per motivi di sicurezza, la rete di carico non deve essere utilizzata se vi sono bambini seduti sul sedile supplementare nel bagagliaio.

È necessario assicurarsi che gli attacchi superiori della rete protettiva siano correttamente installati e che il tirante sia saldamente fissato.

Non utilizzare la rete se è danneggiata.

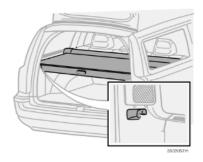

Copribagagliaio (optional)

Estrarre il telo copribagagli, tirarlo sopra i bagagli e agganciarlo alle prese dei montanti posteriori del bagagliaio.


Rimozione del telo copribagagli

- Tirare all'interno l'estremità del telo copribagagli, portarla verso l'alto e rimuoverla.
- Per l'applicazione, spingere in basso le estremità della protezione schermante dentro i supporti.

Serrature e allarme antifurto

Chiavi e telecomando	10
Bloccaggio e sbloccaggio	10
Fermo di sicurezza per bambini	10
Antifurto (optional)	10

Chiavi e telecomando

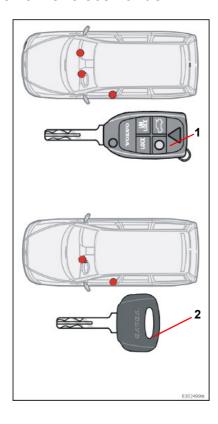

- Chiave principale
 La chiave entra in tutte le serrature.
- Chiave di servizio¹
 La chiave si adatta esclusivamente alla portiera anteriore, e alla serratura di accensione/bloccasterzo.

Chiavi - Immobilizer elettronico

L'automobile viene consegnata con due chiavi principali e una chiave di assistenza¹. Una delle chiavi principali è pieghevole ed è dotata di telecomando integrato.

Smarrimento della chiave

Se una delle chiavi dovesse essere smarrita, recarsi a un'autofficina autorizzata Volvo con le restanti chiavi dell'auto. Allo scopo di prevenire i furti, il codice della chiave smarrita deve essere cancellato dal sistema. Le altre chiavi, nella stessa occasione, devono essere di riprogrammate (codificate) nel sistema.

Il codice unico della lama delle chiavi è in possesso delle officine autorizzate Volvo, che possono realizzare nuove chiavi.

Si possono programmare e utilizzare al massimo sei telecomandi/chiavi per la stessa automobile.

Immobilizer elettronico

Le chiavi sono dotate di chip codificati.
Nell'interruttore di accensione c'è un lettore che controlla la corrispondenza del codice.
L'automobile può essere avviata solo quando si usa una chiave con il corretto codice.

NOTA! Lo stelo della chiave principale (1) deve essere completamente estratto (vedere figura) quando si avvia l'automobile, altrimenti sussiste il rischio che l'immobilizer non dia il consenso all'avviamento.

Chiavi di accensione e immobilizer elettronico

La chiave di accensione non deve essere tenuta insieme ad altre chiavi od oggetti metallici sullo stesso portachiavi. L'inibitore di avviamento elettronico, in tal caso, potrebbe attivarsi involontariamente, e l'automobile non potrebbe essere avviata.

Solo alcuni mercati.

Chiavi e telecomando



- Sbloccaggio
- 2. Aprire il portellone
- 3. Funzione di panico
- 4. Illuminazione di sicurezza
- Bloccaggio
- 6. Spiegamento/apertura della chiave

Funzioni del telecomando Sbloccaggio

 Premere una volta il pulsante (1) per sbloccare tutte le portiere, il portellone e lo sportellino del serbatoio.

Portellone

 Premere due volte il pulsante (2) per sbloccare solo il portellone.

NOTA! La funzione non apre il portellone.

Funzione di panico

La funzione anti-panico può essere utilizzata per richiamare, in caso di necessità, l'attenzione dell'ambiente circostante. Se il pulsante rosso (3) viene mantenuto premuto per almeno tre secondi o viene premuto per due volte nello stesso arco di tempo, vengono attivati i lampeggianti e il clacson. L'allarme panico si interrompe con un pulsante qualunque del telecomando o automaticamente dopo 25 secondi.

Illuminazione di sicurezza

Procedere in questo modo quando ci si avvicina all'automobile:

 Premere il pulsante giallo (4) del telecomando.

Ora si accende l'illuminazione dell'abitacolo, le luci di posizione/di parcheggio, l'illuminazione targa e le luci negli specchi retrovisori esterni (optional). Queste luci rimangono accese per 30, 60 o 90 secondi. L'impostazione temporale più adatta può essere fatta presso un'officina autorizzata Volvo.

Per spegnere l'illuminazione di sicurezza:

- Premere nuovamente il pulsante giallo.

Bloccaggio


Con il pulsante (5) si possono bloccare tutte le portiere, il portellone e il tappo del serbatoio. Per il tappo del serbatoio è previsto un ritardo di circa 10 minuti.

Piegamento/apertura della chiave

La chiave può essere ripiegata premendo il pulsante (6) e spingendo contemporaneamente la sezione della chiave nella tastierina.

La chiave ripiegata si spiega automaticamente mediante la pressione del pulsante.

Chiavi e telecomando

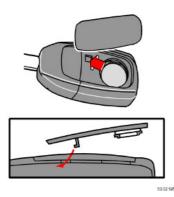

zione deve impedire all'acqua di penetrare nell'apparecchio.


Lasciare la batteria presso un'officina autorizzata Volvo in modo che venga gestita in modo non dannoso per l'ambiente.

Sostituzione della batteria del telecomando

Se le serrature non reagiscono ripetutamente al segnale inviato dal telecomando da una distanza normale, sostituire la batteria.

- Staccare il coperchio facendo leva delicatamente sul bordo posteriore con un piccolo cacciavite.
- Sostituire la batteria (tipo CR 2032, 3 V) sistemare il lato positivo in su. Evitare di toccare la batteria e le sue superfici di contatto con le dita.
- Riapplicare il coperchio. Accertarsi che la guarnizione di gomma sia integra e collocata nella corretta sede. La guarni-

Bloccaggio e sbloccaggio

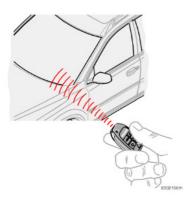

Bloccaggio/sbloccaggio dell'automobile dall'esterno

Mediante la chiave principale o il suo telecomando, si sbloccano – dall'esterno – tutte le portiere laterali e il portellone contemporaneamente. In questa posizione i pulsanti di bloccaggio delle portiere laterali e le maniglie interne delle portiere sono disinnestati.

Lo sportellino del serbatoio può essere aperto quando l'automobile è sbloccata. Dopo la chiusura dell'automobile, lo sportellino rimane sbloccato per 10 minuti.

Ripetizione bloccaggio automatico

Se nessuna delle portiere né il portellone vengono aperti entro due minuti dallo sbloccaggio, tutte le serrature si ribloccano automaticamente. Tale funzione evita che l'automobile possa venire sbloccata per errore. Per le automobili dotate di antifurto, vedere pag. 107

Bloccaggio automatico

Le portiere si bloccano automaticamente quando la velocità dell'automobile supera i 7 km/h e restano bloccate finché una di esse non viene aperta dall'interno o sbloccata con uno dei pulsanti della chiusura centralizzata.



Bloccaggio e sbloccaggio serrature dall'interno

Tutte le portiere laterali e il portellone possono essere bloccati e sbloccati contemporaneamente con il comando sul pannello della portiera.

Inoltre, ogni portiera può essere bloccata con l'apposito pulsante e sbloccata aprendola con la maniglia.

Ciò vale soltanto se l'automobile non è stata bloccata dall'esterno.

Bloccaggio e sbloccaggio

Bloccaggio/sbloccaggio del portellone con il telecomando

Per sbloccare soltanto il portellone, premere il pulsante del telecomando lentamente per due volte entro 3 secondi. Se tutte le portiere sono bloccate quando il portellone viene richiuso, il bagagliaio rimane sbloccato e il relativo antifurto rimane disinserito.

Le altre portiere rimangono bloccate e il relativo allarme rimane inserito.

Per mettere in allarme e bloccare il portellone dopo averlo chiuso, il pulsante LOCK deve essere premuto un'altra volta.

NOTA! Ripetizione bloccaggio automatico:

Se si utilizza questo pulsante per sbloccare il bagagliaio, ma poi esso non viene aperto, lo sportello si richiude automaticamente dopo circa 2 minuti.

Se invece lo sportello viene aperto e richiuso, la richiusura automatica non funziona.

Bloccaggio del vano portaoggetti


Il vano portaoggetti può essere bloccato/ sbloccato con la chiave principale – e non con la chiave assistenziale.

Posizione bloccaporte¹

L'automobile è dotata di un bloccaporte speciale che fa sì che le portiere non possano essere aperte dall'interno se sono chiuse.

Il bloccaporte può essere attivato soltanto dall'esterno chiudendo la portiera del conducente con la chiave oppure con il telecomando. Prima di attivare il bloccaporte, occorre chiudere tutte le portiere. Adesso le portiere non possono essere aperte dall'interno. L'automobile può essere sbloccata solamente dall'esterno attraverso la portiera del conducente oppure con il telecomando.

Il bloccaporte si attiva con un ritardo di 25 secondi dal momento in cui le portiere vengono chiuse.

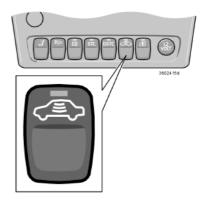

Scollegamento temporaneo del bloccaporte e di eventuali sensori di allarme

Se qualcuno vuole rimanere nell'auto e il conducente desidera bloccare le portiere dall'esterno – ad esempio nei trasporti su traghetto – la posizione di bloccaggio bloccata può essere disinserita.

- Inserire la chiave nel blocchetto di accensione, portarla in posizione II e di nuovo in posizione I oppure 0.
- Premere il pulsante.

Se l'automobile è dotata di allarme antifurto, i sensori di movimento e di inclinazione si

Bloccaggio e sbloccaggio

disattivano contemporaneamente, vedere a pag. 108.

IL LED nel pulsante si accende finché non si blocca l'automobile con la chiave o con il telecomando. Il display visualizza un messaggio che scompare soltanto quando la chiave viene estratta dal blocchetto di accensione. I sensori vengono riattivati quando si riaccende il quadro.



ATTENZIONE!

Non lasciare nessuno nell'automobile senza disattivare la posizione bloccaporte.

Fermo di sicurezza per bambini




Comando del fermo di sicurezza per bambini – portiera posteriore sinistra.

Fermo di sicurezza per bambini meccanico - portiere posteriori

Il comando per il fermo di sicurezza per bambini si trova nell'angolo posteriore di ciascuna delle portiere posteriori ed è accessibile solo con le portiere aperte. Utilizzando un utensile piatto, ad esempio un cacciavite, ruotare il comando attivando o disattivando il fermo di sicurezza per bambini.

- A. Posizione sicura per bambini le portiere non possono essere aperte dall'interno; ruotare verso l'esterno.
- B. Posizione non sicura per bambini le portiere possono essere aperte dall'interno; ruotare verso l'interno.

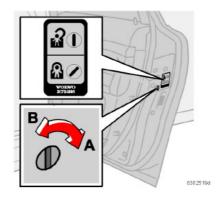


Comando del fermo di sicurezza per bambini – portiera posteriore destra.

/ ATTENZIONE!

Ricordarsi che, in caso di incidente, i passeggeri dei sedili posteriori non possono aprire le portiere posteriori dall'interno se è attivo il fermo di sicurezza per bambini.

Tenere quindi i pulsanti di bloccaggio aperti durante la guida. In caso di incidente il personale di soccorso può entrare nell'automobile dall'esterno.

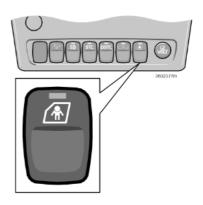

Fermo di sicurezza per bambini elettrico.

Fermo di sicurezza per bambini elettrico - portiere posteriori (optional)

Utilizzare il pulsante nella mensola centrale per attivare o disattivare il fermo di sicurezza per bambini nelle portiere posteriori. La chiave di accensione deve trovarsi in posizione I o II. Quando il LED nel pulsante si accende, il fermo di sicurezza per bambini è attivato. Quando si attiva o si disattiva il fermo di sicurezza per bambini, si riceve inoltre un messaggio sul display.

NOTA! Finché il fermo di sicurezza per bambini elettrico è attivato, non è possibile aprire dall'interno le portiere posteriori.

Antifurto (optional)

Sistema di allarme antifurto

Quando l'antifurto è inserito, esso controlla continuamente tutti gli ingressi di allarme. L'antifurto interviene se:

- Il cofano viene aperto.
- · Il portellone viene aperto.
- · Una portiera viene aperta.
- Si tenta di accendere l'automobile con una chiave non originale oppure manomettendola in altro modo.
- Un movimento viene rilevato nell'abitacolo (se l'automobile è dotata di sensore di movimento – optional su alcuni mercati).
- L'automobile viene sollevata o rimorchiata (se l'automobile è dotata di sensore di inclinazione – optional su alcuni mercati).
- · Il cavo della batteria viene staccato.
- Qualcuno tenta di staccare la sirena.

Attivazione dell'allarme antifurto

Premere il pulsante LOCK sul telecomando. Un lampeggio prolungato degli indicatori di direzione dell'automobile conferma che l'allarme antifurto è inserito e che tutte le portiere sono chiuse. Su alcuni mercati la chiave o l'interruttore sulla portiera del conducente possono essere utilizzati per inserire l'allarme antifurto.

Disattivazione dell'allarme antifurto

Premere il pulsante UNLOCK sul telecomando. Due lampeggi brevi degli indicatori di direzione dell'automobile confermano che l'allarme antifurto è disinserito. Su alcuni mercati la chiave può essere utilizzata per disattivare l'allarme antifurto.

Azzeramento automatico dell'antifurto

Se nessuna delle portiere o il bagagliaio vengono aperti entro due minuti dal disinserimento dell'allarme antifurto e l'automobile è stata aperta usando il telecomando, l'automobile lo reinserisce automaticamente. Contemporaneamente le serrature dell'automobile si bloccano. Questa funzione impedisce di lasciare accidentalmente l'automobile senza allarme antifurto inserito.

In alcuni Paesi (Belgio, Israele ecc.), l'allarme antifurto si reinserisce dopo un po' che la portiera del conducente è stata aperta e chiusa senza che sia stato effettuato alcun bloccaggio.

Disinserimento dell'allarme antifurto scattato

Se l'allarme antifurto suona e lo si vuole disinserire, premere il pulsante UNLOCK sul telecomando. Un segnale di conferma viene inviato dagli indicatori di direzione, che lampeggiano brevemente due volte.


Segnale acustico - allarme antifurto

Il segnale acustico viene fornito da una sirena con batteria di riserva. Ogni segnale di allarme antifurto dura 25 secondi.

Segnale luminoso - allarme antifurto

Quando l'allarme antifurto scatta, gli indicatori di direzione lampeggiano per 5 minuti o finché non si disinserisce l'allarme secondo la descrizione soprariportata.

Antifurto (optional)

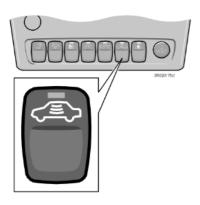

Disattivazione temporanea dei sensori di allarme e del bloccaporte

Per evitare interventi indesiderati dell'allarme, ad esempio quando si lascia un cane nell'automobile o si viaggia in traghetto, si possono disinserire temporaneamente i sensori di movimento e inclinazione:

- Inserire la chiave nel blocchetto di accensione, portarla in posizione II e di nuovo in posizione I oppure 0.
- Premere il pulsante.

IL LED nel pulsante si accende finché non si blocca l'automobile con la chiave o con il telecomando.

Il display visualizza un messaggio che scompare soltanto quando la chiave viene estratta dal blocchetto di accensione. I sensori vengono riattivati quando si riaccende il quadro.

Se l'automobile è dotata di bloccaporte, esso viene attivato contemporaneamente. Vedere a pag. 104.

Spia sul quadro strumenti (alcuni Paesi)

Una spia (LED) sulla parte alta del quadro comandi fornisce una descrizione dello stato del sistema di allarme:

- La spia è spenta: l'allarme antifurto è disinserito.
- La spia lampeggia una volta al secondo: L'allarme è inserito.
- La spia lampeggia rapidamente dopo che l'allarme antifurto è stato disinserito e prima di accendere il quadro: l'allarme antifurto è scattato.

Nel caso in cui sia occorso un guasto nel sistema di allarme, si riceverà un messaggio sul display.

Se il sistema di allarme non funziona correttamente, rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo.

IMPORTANTE!

Non tentare di riparare o modificare i componenti del sistema di allarme antifurto. Tutti questi tentativi hanno effetto sui requisiti di funzionamento.

Antifurto (optional)

Collaudo del sistema di allarme antifurto

Collaudo del sensore di movimento per abitacolo

- Aprire tutti i finestrini.
- Attivare l'allarme antifurto. L'attivazione è confermata da un lento lampeggio del LED.
- Attendere 30 secondi.
- Provare il funzionamento del sensore di movimento nell'abitacolo, ad esempio sollevando una borsa dal sedile.
 L'antifurto deve emettere un segnale acustico e un lampeggio.
- Disattivare l'antifurto sbloccandolo con il telecomando.

Collaudo delle portiere

- Inserire l'antifurto.
- Attendere 30 secondi.
- Sbloccare con la chiave dal lato conducente.
- Aprire una delle portiere. Ora l'impianto di allarme deve attivare il segnalatore acustico e i lampeggiatori.
- Ripetere il collaudo per l'altra portiera.
- Disattivare l'antifurto sbloccandolo con il telecomando.

Collaudo del cofano

- Salire sull'automobile e disattivare l'allarme antifurto.
- Attivare l'allarme antifurto (restare sull'automobile e bloccare le portiere con il pulsante sul telecomando).
- Attendere 30 secondi.
- Aprire il cofano con l'impugnatura sotto il quadro comandi. L'allarme suona e lampeggia.
- Disattivare l'antifurto sbloccandolo con il telecomando.

Collaudo del portellone

- Inserire l'antifurto.
- Attendere 30 secondi.
- Aprire con la chiave dal lato conducente.
- Aprire il portellone. Il sistema di allarme antifurto deve suonare e lampeggiare.
- Disattivare l'antifurto sbloccandolo con il telecomando.

Avviamento e guida

Generalità	113
Rifornimento carburante	114
Avviamento del motore	119
Cambio manuale	117
Cambio automatico	118
Impianto frenante	12 ⁻
Sistema di stabilità	123
FOUR-C (Telaio Attivo)	124
Assistenza al parcheggio (optional)	12
Traino e trasporto	127
Ausilio all'avviamento	129
Guida con rimorchio	130
Dispositivo di traino	133
Gancio di traino staccabile	134
Carico sul tetto	130
Regolazione del fascio di luce	139
RUS (Rlind Snot Information System) - ontional	14

Generalità

Guida economica

Per risparmiare carburante, guidare prudentemente, senza accelerazioni e frenate brusche, e procedere a velocità adeguata alle condizioni esterne.

Ricordare di:

- Portare il motore alla temperatura di regime non appena possibile, cioè non lasciare il motore al minimo, ma avviarsi senza sovraccaricare il motore.
- Un motore freddo consuma molto più carburante di un motore caldo.
- Evitare di percorrere brevi tratti che non permettono al motore di riscaldarsi.
- Guidare con dolcezza. Evitare accelerazioni brusche non necessarie e frenate energiche.
- Non viaggiare con carichi pesanti non necessari nell'automobile.
- Non viaggiare con pneumatici invernali quando le strade sono pulite e asciutte.
- Rimuovere il portapacchi quando non viene usato.
- Non aprire i cristalli se non è necessario.

Non guidare con il portello posteriore aperto

Se si guida con il portellone aperto, può essere risucchiata all'interno dell'automobile

una certa quantità di gas di scarico e quindi di monossido di carbonio tossico. Se si è costretti a viaggiare con il portellone aperto per un breve tratto, procedere in questo modo:

- Chiudere tutti i cristalli.
- Ripartire la distribuzione dell'aria tra parabrezza e pavimento e far girare il ventilatore ad alta velocità.

Automobili nuove - strade sdrucciolevoli

La guida su strade sdrucciolevoli può essere diversa a seconda che l'automobile sia dotata di cambio manuale oppure automatico. Provare a guidare su strade sdrucciolevoli in condizioni controllate in modo da apprendere come risponde l'automobile nuova.

Non sovraccaricare la batteria

Le funzioni elettriche dell'automobile impegnano la batteria a livelli diversi. Non lasciare la chiave di accensione in posizione II quando il motore è spento. Usare piuttosto la posizione I. Verrà consumata meno corrente. La presa elettrica da 12 V nel bagagliaio eroga corrente anche se la chiave di accensione è stata estratta.

Alcuni esempi di funzioni che consumano molta corrente sono:

- ventola dell'abitacolo
- tergicristallo
- impianto audio
- luce di stazionamento.

Fare attenzione anche ai vari accessori che caricano il sistema elettrico. Non utilizzare funzioni che richiedono molta corrente quando il motore è spento. Se la tensione della batteria è bassa, viene visualizzato un testo sul display del quadro comandi combinato. Il messaggio continuerà a essere visualizzato finché il motore non viene avviato. La funzione di risparmio energetico disattiva alcune funzioni o riduce il carico della batteria, ad esempio riducendo il regime della ventilazione dell'abitacolo o escludendo l'impianto audio.

Caricare la batteria avviando il motore.

Generalità

Non surriscaldare il motore e l'impianto di raffreddamento

In condizioni speciali, ad esempio su terreni ripidi e con carico pesante, sussiste il rischio che motore e impianto di raffreddamento si surriscaldino, soprattutto con clima caldo.

Per evitare il surriscaldamento nell'impianto di raffreddamento:

- Mantenere una bassa velocità guidando con un rimorchio per periodi prolungati lungo un pendio.
- Spegnere il climatizzatore di tanto in tanto.
- Non far funzionare il motore al minimo.
- Non spegnere subito il motore dopo aver guidato su percorsi difficili.
- Rimuovere le eventuali luci supplementari davanti alla griglia se si guida in climi molto caldi.

Per evitare il surriscaldamento del motore:

Non guidare il motore a più di 4500 giri al minuto (motore diesel: 3500 giri al minuto) con rimorchio o caravan su terreni accidentati. La temperatura dell'olio rischia di essere troppo elevata.

Rifornimento carburante



Il tappo del serbatoio si trova all'interno dello sportellino, sul parafango posteriore destro, e può essere appeso allo sportellino.

Apertura dello sportellino del serbatoio

Lo sportellino del serbatoio del carburante è sbloccato e può essere aperto quando l'automobile è aperta.

NOTA! Lo sportello resta sbloccato per dieci minuti dalla chiusura a chiave della vettura.

Tappo del serbatoio

Quando la temperatura ambiente è elevata ci può essere sovrappressione nel serbatoio del carburante. Aprire lentamente il tappo. Non riempire troppo il serbatoio del carburante. Al massimo un solo bloccaggio della pistola per il rabbocco del carburante! Se nel serbatoio viene versata una quantità eccessiva di carburante, esso può fuoriuscire a temperature elevate!

Al termine del rifornimento, rimettere il tappo e girare finché non si sente uno scatto.

<u>\</u>

ATTENZIONE!

Non portare mai con sé un telefono cellulare acceso durante il rifornimento – può attivarsi il tono di chiamata, che può creare una scintilla e infiammare i vapori di benzina, causando ustioni a cose e persone.

Rifornimento benzina

NOTA! Non aggiungere mai additivi detergenti se non specificamente raccomandato da un'officina Volvo.

IMPORTANTE!

Per non danneggiare la marmitta catalitica, le auto a benzina devono essere rifornite sempre di benzina senza piombo.

Rifornimento diesel

A temperature basse (-5°C - -40°C), sul gasolio si forma uno strato di paraffina che rende difficile l'avviamento. In queste condizioni, utilizzare uno speciale carburante invernale.

Avviamento del motore

Procedura di accensione del motore (a benzina)

Inserire il freno di stazionamento (freno a mano).

Cambio automatico

Selettore marce in posizione P o N.

Cambio manuale

 Leva selettore in folle e pedale della frizione premuto a fondo. L'operazione è particolarmente importante a temperature molto basse.

NOTA! Lo stelo della chiave principale deve essere completamente estratto (vedere figura a pag. 100) quando si avvia l'automobile, altrimenti sussiste il rischio che l'immobilizer non dia il consenso all'avviamento.

 Ruotare la chiave di accensione alla posizione di avviamento. Se il motore non si avvia entro 5-10 secondi, rilasciare la chiave ed effettuare un nuovo tentativo di avviamento.

Come avviare il motore (diesel)

Inserire il freno di stazionamento (freno a mano).

Cambio automatico Leva selettore in posizione P o N. Cambio manuale

 Leva selettore in folle e pedale della frizione premuto a fondo. L'operazione è particolarmente importante a temperature molto basse.

NOTA! Lo stelo della chiave principale deve essere completamente estratto (vedere figura a pag. 100) quando si avvia l'automobile, altrimenti sussiste il rischio che l'immobilizer non dia il consenso all'avviamento.

 Girare la chiave di accensione in posizione di marcia. Si accende una spia nel quadro comandi combinato per confermare che è in corso il preriscaldamento del motore. Quando si spegne la spia, girare la chiave di accensione in posizione di avviamento.

NOTA! Per alcuni tipi di motore, il regime minimo all'avviamento può essere decisamente superiore al normale al fine di portare rapidamente l'impianto di depurazione dei gas di scarico alla normale temperatura di esercizio, ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente.

Filtro particellare diesel (alcuni modelli)

Alcune automobili diesel sono dotate di un filtro particellare, il che comporta una depurazione dei gas di scarico ancora più efficace. Quando il motore raggiunge la normale temperatura di esercizio (il motore è riscaldato) avviene una rigenerazione automatica del filtro, il che comporta che le particelle che sono state raccolte nel filtro vengono bruciate e il filtro viene svuotato.

La rigenerazione dura da 10 a 15 minuti. Durante questo tempo il consumo di carburante può aumentare leggermente.

Guida invernale

Se l'automobile viene guidata spesso per tratte brevi con climi freddi, il motore non raggiunge la normale temperatura di esercizio. Ciò comporta che la rigenerazione del filtro particellare diesel non avviene e il filtro non viene svuotato.

Quando il filtro contiene particelle per circa l'80%, si accende un triangolo di avvertimento giallo nel quadro strumenti, e il messaggio FAP PIENO VEDERE MANUALE viene visualizzato sul display.

Per evitare anomalie nel funzionamento del filtro, la rigenerazione deve essere effettuata regolarmente se l'automobile viene guidata

Avviamento del motore

spesso su brevi distanze quando il clima è freddo.

- Avviare la rigenerazione del filtro guidando l'automobile, preferibilmente su strade nazionali o autostrade, finché il motore non raggiunge la normale temperatura d'esercizio. L'automobile deve successivamente essere guidata ulteriormente per circa 20 minuti.
- Quando la rigenerazione è terminata, il messaggio di avvertimento viene cancellato spegnendo l'accensione, estraendo la chiave, attendendo almeno tre minuti e riaccendendo l'accensione.
- Utilizzare il riscaldatore di parcheggio (optional) quando il clima è freddo in modo che il motore raggiunga la normale temperatura d'esercizio più rapidamente.

IMPORTANTE!

Se il filtro viene riempito completamente di particelle, può essere difficile avviare il motore e il filtro diviene inutilizzabile. Sostituirlo.

Chiavi di accensione e Immobilizer elettronico

Non tenere la chiave di accensione nel medesimo portachiavi con altre chiavi o oggetti metallici. L'immobilizer elettronico potrebbe attivarsi per errore. Se ciò dovesse avvenire - rimuovere l'altra chiave e riavviare l'automobile.

Non lanciare mai il motore ad alti regimi immediatamente dopo una partenza a freddo! Se il motore non si avvia o si verifica una mancata accensione, contattare un'officina Volvo.



∧ ATTENZIONE!

Non rimuovere mai la chiave di accensione dalla serratura al volante durante la quida o quando l'automobile viene rimorchiata! Non spegnere mai l'accensione (chiave in posizione 0) né estrarre la chiave di accensione mentre l'automobile è in movimento. Potrebbe attivarsi il bloccasterzo, rendendo impossibile la guida.

Blocco di avviamento e bloccasterzo



0 - Posizione di bloccaggio

Il bloccasterzo si inserisce estraendo la chiave dal blocchetto di accensione.



IMG-203303

I - Posizione intermedia -"posizione radio"

È possibile collegare alcuni componenti elettrici, ma non l'impianto elettrico del motore.



II - Posizione di marcia

Posizione della chiave durante la marcia. Tutto l'impianto elettrico dell'automobile è collegato.



III - Posizione di avviamento

Il motorino di avviamento è collegato. La chiave si rilascia e torna immediatamente in posizione di marcia all'avviamento del motore. Se

la chiave gira lentamente, deriva dal fatto che le ruote anteriori sono posizionate in modo che vi è tensione sul bloccasterzo. Girare il volante in entrambe le direzioni affinché la chiave possa girare più facilmente.

Controllare che il bloccasterzo sia inserito prima di scendere dall'automobile per ridurre il rischio di furti.

Cambio manuale



Posizioni del cambio, 5 marce

Premere a fondo il pedale della frizione a ogni cambio di marcia. Togliere il piede dal pedale della frizione tra i cambi di marcia. Seguire lo schema delle marce illustrato.

Per ottenere la migliore economia di carburante utilizzare le marce più alte possibili il più spesso possibile.



Bloccaggio della retromarcia

Inserire la retromarcia quando la vettura è completamente ferma.

Per inserire la retromarcia, la leva deve essere prima portata in posizione di folle (tra 3a e 4a). La retromarcia non può essere innestata direttamente dalla 5a per effetto dell'immobilizzatore retromarcia.



Posizione del cambio, 6 marce

Premere a fondo il pedale della frizione a ogni cambio di marcia. Togliere il piede dal pedale della frizione tra i cambi di marcia. Seguire lo schema delle marce illustrato.

Per ottenere la migliore economia di carburante utilizzare le marce più alte possibili il più spesso possibile.

Cambio automatico

Avviamento a freddo

Quando si avvia l'automobile a basse temperature, il cambio potrebbe risultare duro a causa della viscosità dell'olio del cambio alle basse temperature. Per ridurre al minimo le emissioni di gas di scarico, il cambio risulta ritardato quando si avvia il motore a basse temperature.

Motore turbo

Quando il motore è freddo, il cambio innesta le marce a regimi superiori alla norma. In questo modo il catalizzatore raggiunge la temperatura di regime più velocemente emettendo minori gas di scarico.

Sistema adattivo

Il cambio è comandato da un sistema adattivo, che registra continuamente il comportamento del cambio e rileva gli innesti di marcia del cambio, raggiungendo quelli ottimali ogni volta.

Funzione di lock-up

Le marce presentano una funzione di lock-up (marce bloccate), che consente un funzionamento ottimale del freno motore e un minore consumo di carburante.

Sistemi di sicurezza

Le automobili con cambio automatico sono dotate di sistemi di sicurezza speciali.

Blocco antiavviamento - Keylock

La leva selettrice deve trovarsi in posizione **P** per rimuovere la chiave dal blocchetto di accensione. In tutte le altre posizioni la chiave è bloccata.

Posizione di stazionamento (posizione P)

Automobile ferma con il motore acceso:


 Tenere premuto il pedale del freno quando si sposta la leva selettrice in un'altra posizione.

Blocco marce elettrico - Shiftlock Posizione di parcheggio (posizione P)

Per portare la leva selettrice dalla posizione **P** ad altre posizioni, la chiave di accensione deve essere in posizione **I**o **II** e il pedale del freno deve essere premuto.

Posizione di folle (posizione N)

Per spostare la leva selettrice dalla posizione **N** alle altre posizioni, la chiave di accensione deve essere su **I** o **II** e il pedale del freno deve essere abbassato.

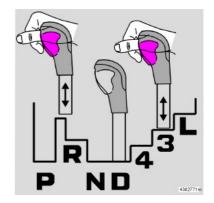

Immobilizzatore meccanico leva selettrice

La leva può essere portata liberamente in avanti o indietro tra **N** e **D**. Le altre posizioni hanno un blocco che viene manovrato tramite l'apposito pulsante sulla leva selettore marce.

Con una pressione del pulsante di blocco la leva può essere portata in avanti o indietro tra le varie posizioni del cambio.


Cambio automatico



Geartronic¹

Le V70 R con Geartronic sono dotate di un pulsante **S** al posto del pulsante **W** collocato in prossimità della leva selettrice. Con il pulsante **S** si attiva il programma sportivo del cambio. Un LED acceso nel pulsante indica la posizione di attività.

Il programma S consente una guida più sportiva e consente regimi più alti a ogni marcia. Contemporaneamente si ottiene una risposta più rapida all'accelerazione. Durante la guida attiva viene data la priorità anche alla guida a una marcia più bassa – il che comporta tempi più lunghi per i passaggi alle marce più alte.

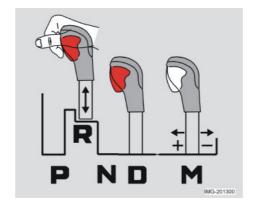


Posizione manuale, Geartronic

Per passare dalla posizione di guida automatica **D** a una posizione manuale, portare la leva verso sinistra. Per passare dalla posizione **MAN** alla posizione di guida automatica **D**, portare la leva verso destra in posizione **D**.

Durante la marcia

Il passaggio di marce manuale può essere selezionato in qualsiasi momento durante la guida. La marcia innestata rimane bloccata finché non si passa a un altra marcia. Solo nel caso in cui si decelera intensamente, l'automobile scala la marcia automaticamente. Nel caso in cui la leva selettrice è portata su - (meno), l'automobile scala alla marcia successiva e si ha l'intervento contemporaneo del freno motore. Se la leva selettrice è portata su + (più), l'automobile passa alla marcia superiore più vicina.

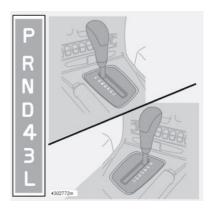

P - Parcheggio

Selezionare questa posizione quando si desidera avviare o parcheggiare l'automobile.

L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **P**.

In posizione **P**, il cambio è meccanicamente bloccato. Azionare sempre il freno a mano durante il parcheggio!

R - Posizione di retromarcia

L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **R**.

N - Posizione neutra

N è la posizione di folle. Il motore può essere avviato, ma non è selezionata alcuna marcia. Azionare il freno di stazionamento quando l'automobile è ferma con la leva selettrice in posizione **N**.

^{1.} V70 R ha Geartronic come standard.

Cambio automatico

D - Posizione di marcia

D è la normale posizione di marcia. La leva selettrice innesta automaticamente una marcia più alta o bassa, a seconda dell'accelerazione e della velocità. L'automobile deve essere ferma quando si seleziona la posizione **D** dalla posizione **R**.

4 - Posizione marce basse

Il cambio di marcia tra 1a, 2a, 3a e 4a avviene in modo automatico. La 5a non viene inserita. La posizione **4** può essere utilizzata:

- Per guida in montagna.
- Per guida con rimorchio.
- · Per sfruttare maggiormente il freno motore.

3 - Posizione marce basse

Il cambio di marcia tra 1a, 2a e 3a avviene in modo automatico. La 4a non viene inserita.

La posizione 3 può essere utilizzata:

- Per guida in montagna.
- · Per guida con rimorchio.
- Per sfruttare maggiormente il freno motore.

L - Posizione marce basse

Se si desidera guidare con la 1a o la 2a innestata, scegliere la posizione **L**. La posizione **L** consente di ottenere il miglior effetto freno motore possibile, ad esempio durante la guida in montagna.

W - Inverno



Con il pulsante **W**¹ a lato della leva selettrice si inserisce e disinserisce il programma invernale **W**. Nel quadro comandi combinato viene visualizzato il simbolo **W** quando il

programma invernale è attivato.

Il programma invernale avvia il cambio sulla terza marcia facilitando la tenuta di strada su fondo stradale sdrucciolevole. Le marce più basse vengono attivate solo con kick-down quando il programma invernale è attivato. Il programma **W** può essere selezionato solo nella posizione **D**.

Kick-down

Quando il pedale del gas viene abbassato completamente fino in fondo (oltre la normale posizione di piena accelerazione) avviene immediatamente un passaggio automatico a una marcia più bassa, cosiddetto cambio kick-down.

Quando è raggiunta la velocità massima per quella marcia o quando il pedale dell'acceleratore è rilasciato dalla posizione kick-down, il cambio passa automaticamente alla marcia superiore.

Il kick-down si utilizza quando si deve raggiungere la massima accelerazione, ad esempio in caso di sorpasso.

 La V70 R con Geartronic è dotata invece del pulsante S. Per evitare il fuorigiri, il programma del cambio è dotato di una protezione che inserisce la marcia corretta.

La funzione kick-down² non può essere utilizzata nelle posizioni manuali. Tornare alla posizione automatica **D**.

Trazione integrale - AWD (All Wheel Drive)

La trazione integrale è sempre inserita.

La trazione integrale agisce contemporaneamente sulle quattro ruote. La potenza viene distribuita automaticamente fra le ruote anteriori e quelle posteriori. Una frizione elettronica dirige la potenza verso la coppia di ruote che esercita la presa maggiore sul terreno. In tal modo si ottiene la migliore tenuta di strada e si evita lo slittamento.

Guidando normalmente, la maggior parte della potenza viene applicata sulle ruote anteriori.

La trazione integrale aumenta la sicurezza in caso di pioggia, neve e ghiaccio.

Servosterzo dipendente dalla velocità³

Qualora l'automobile sia equipaggiata con servosterzo dipendente dalla velocità, questo comporta che la vettura sia più facile da guidare alle basse velocità, e questo a sua volta semplifica le operazioni di parcheggio. Qualora la velocità aumenti, la potenza di trazione si adatterà consentendo al conducente una sensazione di guida più precisa.

- 2. Vale solo per Geartronic.
- Optional

Impianto frenante

Servofreno

Se l'automobile procede o viene trainata a motore spento, si deve applicare una pressione circa 5 volte superiore sul pedale del freno rispetto a quando il motore è acceso. Tenendo premuto il pedale del freno all'avviamento, si può avvertire che il pedale affonda. Questo è del tutto normale in quanto è attivo il servofreno. Se l'automobile è dotata di EBA (Emergency Brake Assistance) questa sensazione è più evidente.

NOTA! Se si frena con il motore spento, premere il pedale del freno una sola volta ma in modo energico; non ripetere il movimento.



ATTENZIONE!

Il servofreno funziona soltanto a motore acceso.

Circuiti freni



La spia si accende se un circuito freni non funziona.

In caso di guasto in uno dei circuiti, l'automobile potrà ancora essere frenata. Il pedale del freno impiega più tempo a essere premuto e appare più morbido del normale. Il pedale dovrà essere premuto con più energia per una normale forza frenante.

L'umidità può influenzare le caratteristiche di frenata

I componenti dei freni si bagnano se si guida sotto la pioggia battente, nelle pozzanghere e quando si lava l'automobile. La capacità frenante dovuta all'attrito dei freni potrebbe esserne inficiata ritardando l'effetto frenante.

Premere leggermente di tanto in tanto il pedale del freno, se si guida per lunghi tragitti sotto la pioggia o nel fango e dopo un avviamento in un clima molto umido o freddo. Le pastiglie dei freni si riscaldano e l'eventuale umidità presente si asciuga. Si consiglia di fare lo stesso anche prima di lasciare parcheggiata l'automobile per lunghi periodi in tali condizioni meteorologiche.

Se i freni sono molto sollecitati

Durante la guida in montagna o su altre strade con analoghi dislivelli, i freni dell'automobile vengono sovraccaricati anche se il pedale del freno non viene premuto con particolare forza.

Poiché la velocità inoltre è spesso bassa, i freni non vengono raffreddati in modo altrettanto efficiente come durante la guida in pianura ad alta velocità.

Per non sovraccaricare i freni più del necessario, passare a rapporti più bassi in discesa invece di utilizzare il freno a pedale. Utilizzare in discesa la stessa marcia che si utilizza in salita. In tal modo si sfrutta il freno motore in modo più efficiente e l'utilizzo del freno a pedale viene limitato.

Ricordare che la guida con rimorchio aumenta il carico dei freni.



↑ ATTENZIONE!

Se sono accese contemporaneamente le spie BRAKE e ABS, potrebbe essere presente un problema nell'impianto frenante. Se il livello dell'olio nel serbatoio dell'olio dei freni è normale, guidare l'automobile con molta cautela fino alla più vicina officina autorizzata Volvo per un controllo dell'impianto frenante. Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel contenitore apposito, l'automobile non deve essere quidata ulteriormente prima

Sistema antibloccaggio (ABS)

perdita d'olio dei freni.

di rabboccare. Controllare il motivo della



Il sistema ABS (Anti-lock Braking System) è destinato a impedire il bloccaggio delle ruote in sede di frenata. In questo modo lo sterzo

risponde in modo migliore durante la frenata e aumenta la possibilità di evitare un

Impianto frenante

ostacolo. Il sistema ABS non aumenta la capacità di frenata, ma permette di ottenere una guida migliore e un maggiore controllo dell'automobile, con conseguente aumento della sicurezza.

Dopo che il motore è stato acceso e l'automobile ha raggiunto una velocità di circa 20 km/h, viene eseguita una breve autodiagnosi percepibile dal conducente. Quando il sistema ABS funziona, si possono sentire le pulsazioni nel pedale del freno. Ciò è del tutto normale.

NOTA! Per trarre il massimo vantaggio dal sistema ABS, si deve premere a fondo il pedale del freno. Non rilasciare il pedale quando si sentono le pulsazioni ABS. Fare pratica di frenata con il sistema ABS in un posto idoneo, ad esempio su un piazzale bagnato.

La spia ABS si accende e rimane accesa:

- Per circa due secondi guando si avvia l'automobile per il controllo del sistema.
- Se il sistema ABS si è disinserito a causa di un'anomalia.

Distribuzione della potenza di frenata elettronica - EBD

Il sistema di distribuzione EBD della potenza di frenata (Electronic Brakeforce Distribution) è integrato nel sistema ABS. Il sistema EBD regola la potenza di frenata alle ruote posteriori, in modo da renderla il più efficace possibile. Delle pulsazioni vengono udite e avvertite sul pedale del freno quando il sistema interviene regolando la potenza di frenata.

ATTENZIONE!

Se sono accese contemporaneamente le spie BRAKE e ABS, potrebbe essere presente un problema nell'impianto frenante. Se il livello dell'olio nel serbatoio dell'olio dei freni è normale, guidare l'automobile con molta cautela fino alla più vicina officina autorizzata Volvo per un controllo dell'impianto frenante. Se il livello dell'olio è inferiore al segno MIN sul serbatoio dell'olio dei freni, non è possibile continuare a guidare l'automobile prima di aver rabboccato l'olio dei freni. Controllare la causa della perdita.

Amplificazione della potenza di frenata - EBA

La funzione EBA (Emergency Brake Assistance) è parte integrante del sistema DSTC. Quando occorre una frenata immediata, il sistema interviene producendo l'effetto di frenata completo immediatamente. Il sistema rileva quando il conducente

desidera produrre una frenata potente, mediante la registrazione della velocità con cui il conducente preme sul pedale del freno.

La funzione EBA è attiva a tutte le velocità e, per ragioni di sicurezza, non può essere disattivata.

Quando si attiva la funzione EBA, il pedale del freno si abbassa e, contemporaneamente, viene applicata la massima forza frenante. Continuare la frenata senza sollevare il piede dal pedale del freno. Sollevando il piede, infatti, la funzione EBA viene disinserita.

Sistema di stabilità

Quando il sistema di stabilità è in funzione potrebbe sembrare che l'automobile non reagisca normalmente all'accelerazione. Questo perché il sistema rileva l'attrito del fondo stradale e consente l'attivazione delle diverse funzioni del sistema di stabilità.

L'automobile è dotata di STC (Stability and Traction Control) - funzione di stabilità e trazione oppure di DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) - funzione di stabilità e di trazione dinamica.

Vedere a pag. 41 per ulteriori informazioni sulle spie d'allarme nel quadro comandi combinato.

Funzione/sistema	STC	DSTC ¹
TC	Х	Х
SC	Х	Х
AYC		Х

Funzione controllo trazione -**Traction Control (TC)**

La funzione di trazione trasferisce la forza dalla ruota motrice che slitta contro il fondo stradale alla ruota motrice che non slitta. Per aumentare la percorribilità, può essere necessario abbassare più del normale il pedale dell'acceleratore. Quando la funzione di trazione è attiva, si può sentire un suono

pulsante. Questo è assolutamente normale. La funzione di trazione è massimamente attiva alle basse velocità. Non è possibile disattivarla.

Funzione antislittamento -Spin Control (SC)

La funzione di stabilità impedisce che la ruota motrice slitti sul fondo stradale durante l'accelerazione, aumentando la sicurezza durante la guida quando la strada è sdrucciolevole. Durante la guida ad esempio con catene da neve, sulla neve alta o sulla sabbia. può rappresentare un vantaggio l'esclusione della funzione anti-slittamento per aumentare la trazione. Questa operazione si compie con il pulsante STC/DSTC.

Funzione antisbandamento -**Active Yaw Control (AYC)**

La funzione anti-sdrucciolo frena automaticamente una o più ruote per stabilizzare l'automobile in caso si slittamento. Il pedale del freno è più muto del normale se contemporaneamente si frena e si sente un suono pulsante.

La funzione anti-sdrucciolo è sempre attiva e non è possibile disattivarla.

ATTENZIONE!

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano riducendo il sistema STC o DSTC. Prestare sempre la massima attenzione in curva e durante la guida su fondo stradale scivoloso.

Optional in alcuni mercati

FOUR-C (Telaio Attivo)



Interruttore nella staffa centrale per FOUR-C (non vale per V70 R)

Telaio attivo - FOUR-C¹

L'automobile è dotata di un sistema di telaio attivo molto avanzato – Continuously Controlled Chassis Concept – comandato elettronicamente. Le funzioni del sistema sono basate su un certo numero di sensori che controllano in modo continuativo i movimenti e le reazioni dell'automobile; ad esempio l'accelerazione verticale e laterale, la velocità e i movimenti delle ruote.

La centralina di controllo del sistema FOUR-C analizza i dati provenienti dai sensori e, all'occorrenza, regola le impostazioni degli ammortizzatori fino a 500 volte al secondo. Con questo si ha una regolazione estremamente veloce ed esatta di ogni singolo ammortizzatore. E questa è una delle ragioni che spiega la possibilità di modificare l'assetto del telaio.

L'assetto del telaio può essere modificato in qualunque momento durante la guida,

 Optional su alcuni mercati. Standard su V70 R. quando l'assetto della strada cambia o quando si vuole modificare lo stile di guida. La modifica dell'assetto avviene in pochi millesimi di secondo.

L'effetto di pressione del pedale dell'acceleratore è collegato alla scelta del tipo di telaio (applicabile solo ai modelli R).

Comfort


Con la pos. Comfort l'assetto del telaio è adattato affinché la carrozzeria sia isolata dalle irregolarità del fondo stradale, le quali vengono quasi "sorvolate". Le sospensioni diventano più morbide e i movimenti della carrozzeria sono ridotti al minimo. La posizione è raccomandata nelle guide su lunghe distanze e nelle guide su fondi sdrucciolevoli.

Quando l'accensione viene disinserita dopo che l'auto è stata guidata nella pos. Comfort, il telaio assumerà di nuovo questa stessa posizione al reinserimento dell'accensione.

Sport

Nella posizione Sport la risposta dello sterzo è più rapida che nella posizione Comfort. L'ammortizzazione è più dura e la carrozzeria segue il fondo stradale per ridurre gli sbandamenti nelle curve molto veloci. L'automobile offre una sensazione di maggiore sportività. Quando l'accensione viene disinserita dopo che l'auto è stata guidata nella pos. Sport, il telaio assumerà di nuovo questa stessa

posizione al reinserimento dell'accensione.

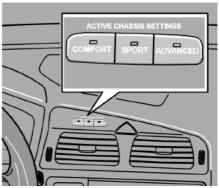

Interruttore per FOUR-C (V70 R)


Advanced²


Nella pos. Advanced i movimenti degli ammortizzatori sono ridotti al minimo e ottimizzati per una tenuta di strada massimale. La risposta all'accelerazione è più diretta, lo schema di passaggio delle marce del cambio automatico ha un carattere più sportivo e il rischio di sbandamenti in curva è minimizzato. Questa regolazione è raccomandata esclusivamente su fondi stradali molto uniformi e lisci.

Quando l'accensione viene disinserita dopo che l'auto è stata guidata nella pos. Advanced, il telaio assumerà la pos. Sport al reinserimento dell'accensione.

2. Vale solo per V70 R.

Assistenza al parcheggio (optional)





Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore

Generalità

L'assistenza al parcheggio serve come aiuto per il parcheggio. Un segnale indica la distanza dall'oggetto rilevato.

Più l'oggetto si avvicina davanti o dietro¹ all'automobile, più aumenta la freguenza del segnale.

A una distanza di circa 30 cm, il segnale è continuo. In presenza di ostacoli a una distanza tale da produrre un segnale continuo sia dietro che davanti¹ all'automobile, i segnali sono emessi alternativamente dagli altoparlanti.

Gli eventuali suoni ad alto volume provenienti dall'impianto audio si smorzano automaticamente.

Il sistema è sempre attivo quando l'automobile viene avviata.

/ ATTENZIONE!

L'assistenza al parcheggio non può in nessun caso sostituire la responsabilità del conducente durante l'operazione di parcheggio.

I sensori hanno angoli ciechi nei quali gli oggetti non vengono rilevati. Fare attenzione a bambini e animali che si trovino nelle vicinanze del veicolo.

Assistenza al parcheggio anteriore

Il raggio di misurazione davanti all'automobile è di circa 0,8 m. Il messaggio di testo PARK ASSIST ACTIVE (ASS. PARCHEGGIO ATTIVO) viene visualizzato nel display audio quando i sensori reagiscono all'ostacolo davanti all'automobile.

Non è possibile combinare l'assistenza al parcheggio anteriore con fari supplementari in quanto i sensori reagirebbero a questi fari.

Assistenza al parcheggio posteriore

L'area di misurazione dietro l'automobile è di circa 1,5 m. Il messaggio di testo PARK ASSIST ACTIVE viene visualizzato nel


display audio quando viene inserita la retromarcia.

Durante la guida con ad esempio rimorchio o portabiciclette sul gancio rimorchio, il sistema deve essere disattivato, altrimenti i sensori reagiranno a questi ultimi.

L'assistenza al parcheggio posteriore viene disattivata automaticamente durante la guida con rimorchio se viene utilizzato un cavo rimorchio originale Volvo.

Solo se l'assistenza al parcheggio è montata sia davanti che dietro.

Assistenza al parcheggio (optional)

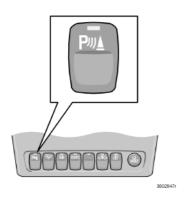

Disattivazione e riattivazione dell'assistenza al parcheggio

L'assistenza al parcheggio può essere disinserita con il pulsante nel quadro interruttori, il LED nell'interruttore si spegne. L'assistenza al parcheggio viene riattivata quando l'interruttore viene premuto e il LED si accende.

Assistenza al parcheggio anteriore

L'assistenza al parcheggio anteriore è attiva a velocità inferiori a 15 km/h, anche in retromarcia. Il segnale acustico proviene dall'altoparlante anteriore.

Assistenza al parcheggio posteriore

L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva quando viene inserita la retromarcia. Il


segnale sonoro proviene dall'altoparlante posteriore.

Indicazione di guasto al sistema



La spia informativa si accende con luce fissa

Nel display informativo al centro del quadro comandi combinato viene visualizzato il testo ASS. PARCHEGGIO RICH. ASSISTENZA assieme alla spia.

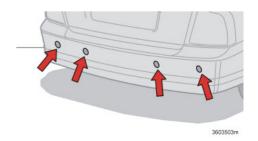

IMPORTANTE!

In determinate circostanze, il sistema di assistenza al parcheggio può generare falsi segnali di allarme causati da fonti acustiche esterne che emettono le stesse frequenze a ultrasuoni utilizzate dal sistema. Queste fonti possono essere avvisatori acustici, pneumatici bagnati sull'asfalto, freni pneumatici, tubi di scarico di motociclette ecc. In tal caso, i segnali di allarme non indicano un difetto del sistema.

Sensori dell'assistenza al parcheggio

Pulizia dei sensori

Affinché i sensori funzionino correttamente, c'è bisogno di tenerli costantemente puliti. Pulirli con acqua e shampoo per automobili.

Ghiaccio e neve che coprano i sensori possono causarne la reazione.

Traino e trasporto

Non trainare mai l'automobile per avviarla

Se si utilizza il traino come sistema per avviare il motore in un'automobile con cambio manuale, può danneggiarsi la marmitta catalitica. Questo modo di accensione, inoltre, non funziona per le automobili con cambio automatico. Se la batteria è scarica, utilizzare una batteria ausiliaria.

Se è necessario far trainare l'automobile

 Disinserire il bloccasterzo in modo che sia possibile sterzare.

Rispettare la velocità massima consentita.


Ricordare che il freno a pedale e il servosterzo non funzionano quando il motore è spento. È necessario premere il pedale del freno con forza circa cinque volte maggiore e la guida è notevolmente più dura del normale.

- Guidare dolcemente.
- Mantenere la fune di traino tesa per evitare inutili strappi.

Indicazioni specifiche per cambi automatici

 La leva selettrice deve essere in posizione N.

- La velocità massima consentita durante il rimorchio dell'automobile con cambio automatico è di 80 km/h.
- Percorso massimo consentito: 80 km.
- Non utilizzare il traino come sistema per avviare il motore. Vedere "Avviamento con i cavi" alla pagina seguente.

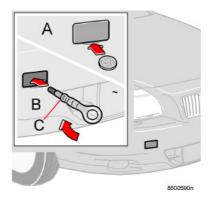


Occhiello di traino anteriore.

Occhiello di traino

L'occhiello di traino si trova nella cassetta degli attrezzi nel bagagliaio. Si deve avvitare in posizione l'occhiello di traino prima di eseguire il traino. Il perno e la protezione dell'occhiello di traino si trovano sul lato destro del rispettivo paraurti.

Traino e trasporto

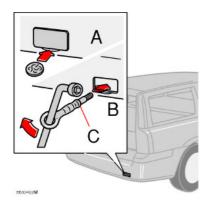

kit attrezzi per svitare la vite di plastica. Riavvitarla dopo l'uso.

Trasporto

L'occhiello di traino deve essere utilizzato soltanto per il traino su strada, non per un recupero da un fosso o simile. Chiedere assistenza professionale per un traino di recupero.

Occhiello di traino posteriore.

Montaggio dell'occhiello di traino:


- A. Staccare il coperchio¹ facendo delicatamente leva nella scanalatura, ad esempio, con una moneta.
- B. Awitare l'occhiello di traino saldamente fino ad arrivare alla flangia (C). Usare preferibilmente un girabecchino.

Dopo l'uso, svitare l'occhiello di traino e rimontare la protezione.

Per fissare con viti l'occhiello di traino posteriore è necessario prima rimuovere una vite in plastica della mensola dell'occhiello stesso. Utilizzare la chiave dei bulloni delle ruote del

L'apertura sul coperchio può variare.

Ausilio all'avviamento

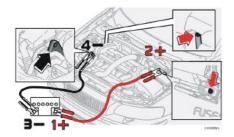

Avviamento con la batteria ausiliaria

Se la batteria dell'automobile si è scaricata per qualche motivo, si può "prendere in prestito" la corrente da una batteria di scorta o dalla batteria di un'altra automobile per avviare il motore. Controllare sempre che i morsetti siano saldamente collegati in modo che non si formino scintille durante il tentativo di avviamento.

Per evitare rischi di esplosione, si consiglia di procedere esattamente in questo modo:

- Portare la chiave di accensione in posizione 0.
- Accertarsi che la batteria ausiliaria eroghi una tensione di 12 V.
- Se la batteria ausiliaria si trova in un'altra automobile, spegnere il motore di tale

- automobile e accertarsi che le automobili non si tocchino.
- Applicare il cavo rosso tra il polo positivo (1+) della batteria ausiliaria e il collegamento rosso nel vano motore dell'automobile (2+). Il morsetto deve essere attaccato nel punto di contatto collocato sotto un piccolo sportello nero marcato con il segno +. Lo sportello è montato insieme al coperchio della basetta portafusibili.
- Installare un morsetto del cavo nero sul polo negativo della batteria ausiliaria (3-).
- Installare l'altro morsetto del cavo nero sugli occhielli di sollevamento dell'automobile (4-).
- Avviare il motore dell'automobile ausiliaria. Far funzionare il motore per qualche minuto a una velocità leggermente maggiore al minimo, 1500 giri/min.
- Avviare il motore dell'automobile con la batteria scarica.
- Rimuovere i cavi nell'ordine inverso.

NOTA! Non spostare i morsetti durante il tentativo di avviamento (rischio di scintille).

- Il dispositivo di traino dell'automobile deve essere di tipo omologato. Il concessionario Volvo può indicare i dispositivi di traino da utilizzare.
- Mettere il carico nel rimorchio in modo. che la pressione sul dispositivo di traino

ATTENZIONE!

La batteria può creare del gas esplosivo. Una scintilla, che può venire a crearsi se si installano erroneamente i cavi di avviamento, è sufficiente per far esplodere la batteria.

La batteria contiene acido solforico che può causare gravissime corrosioni. Sciacquare abbondantemente con acqua se l'acido solforico dovesse entrare in contatto con gli occhi, con la pelle o con gli abiti. In caso di contatto con gli occhi inoltre contattare immediatamente un medico.

- dell'automobile rispetti la pressione massimale sulla sfera.
- Aumentare la pressione dei pneumatici portandola al valore corrispondente al pieno carico. Vedere la tabella della pressione dei pneumatici!
- · Pulire regolarmente il dispositivo di traino e ingrassare la sfera¹ e tutte le parti mobili per impedire un'usura non necessaria.
- Non viaggiare con un rimorchio pesante quando l'automobile è nuova. Attendere
 - Non vale per la sfera utilizzata con quanto dotato di ammortizzatore di vibrazioni.

Guida con rimorchio

finché l'automobile non ha percorso almeno 1000 km.

- Sulle discese lunghe e ripide, i freni sono sollecitati molto più del normale. Scalare alla marcia inferiore e mantenere una velocità corrispondente.
- Se l'automobile è soggetta a un carico pesante in climi caldi, il motore e il cambio possono surriscaldarsi. Se l'indicatore di temperatura del refrigerante entra nella zona rossa, fermarsi e fare funzionare il motore al minimo per alcuni minuti.
- In caso di surriscaldamento, il condizionamento dell'aria può essere momentaneamente disattivato.
- In caso di surriscaldamento il cambio reagisce con una funzione di protezione incorporata. Vedere il messaggio visualizzato sul display.
- Il motore viene sottoposto a sollecitazioni maggiori quando si guida con un rimorchio.
- · Per motivi di sicurezza, non procedere a velocità superiore ad 80 km/h anche se i regolamenti di alcuni Paesi consentono velocità maggiori.
- Il peso massimo consentito per un rimorchio non frenato è 750 kg.
- Se si parcheggia con un rimorchio, portare sempre la leva selettrice su P

- (cambio automatico) o ingranare una marcia (cambio manuale). Se si parcheggia su pendenze ripide, applicare sempre ceppi sotto le ruote.
- Evitare di quidare con rimorchi di peso superiore a 1200 kg su pendenze superiori al 12 %. Non viaggiare con un rimorchio su pendenze superiori al 15 %.

Pesi del rimorchio

Vedere a pag. 231 per i pesi del rimorchio consentiti.

NOTA! I pesi massimi del rimorchio riportati sono quelli consentiti dalla Volvo. Possono esserci limitazioni per il peso del rimorchio e i limiti di velocità, a seconda delle direttive nazionali. I ganci di traino possono essere omologati per pesi superiori a quelli consentiti per l'automobile.

! ATTENZIONE!

Per quanto riguarda il peso del rimorchio, attenersi alle seguenti raccomandazioni. In caso contrario, l'attrezzatura può essere difficile da controllare in caso di manovre e frenate di emergenza.

Guida con rimorchio cambio automatico

- · Quando si parcheggia in pendenza, inserire il freno di stazionamento prima di portare la leva selettrice in posizione P. Quando si avvia il motore su un pendio, portare prima la leva selettrice in posizione di marcia e disinserire quindi il freno di stazionamento.
- Selezionare la marcia più bassa possibile quando si procede su forti pendenze o a bassa velocità. In questo modo il cambio automatico non porta la leva selettrice su una marcia più alta e l'olio del cambio non si surriscalda.
- Se l'automobile è dotata di cambio Geartronic, non utilizzare una marcia manuale più alta di quella che il motore può "sopportare". Non è sempre conveniente procedere alle marce più alte.

NOTA! Alcuni modelli necessitano un radiatore dell'olio per il cambio automatico nella guide con rimorchio. Se si deve montare il gancio di traino posticipatamente, controllare con il concessionario Volvo più vicino cosa deve essere fatto per la propria auto.

Guida con rimorchio



Regolazione del livello

Se l'automobile è dotata di regolazione automatica del livello, la parte posteriore della stessa si trova sempre all'altezza corretta durante la guida, indipendentemente dal carico. Quando l'automobile è ferma, la parte posteriore si abbassa, il che è assolutamente normale. All'avviamento con carico, il livello viene alzato dopo che è stata percorsa una certa distanza.

Dispositivo di traino

Ganci di traino

La sfera di traino deve essere regolarmente pulita e lubrificata con grasso. Quando si utilizza il guanto dotato di ammortizzatore di vibrazioni, la sfera non necessita di lubrificazione.

Se l'automobile è dotata di gancio di traino smontabile, seguire accuratamente le indicazioni per il montaggio della sfera di traino. Vedere a pag. 134.

NOTA! Rimuovere sempre la sfera del gancio di traino dopo l'utilizzo e conservarla nel bagagliaio.




ATTENZIONE!

Assicurarsi che il cavo di sicurezza del rimorchio sia fissato all'attacco corretto.



/ ATTENZIONE!

Se l'automobile è dotata di gancio di traino separabile Volvo: seguire accuratamente le indicazioni per il montaggio della sfera. La sfera deve essere bloccata con la chiave prima di iniziare la guida. Controllare che la finestra di indicazione sia verde.




IMG-201504

Cavo del rimorchio

Se il dispositivo di traino è dotato di un connettore a 13 pin e il rimorchio di un connettore a 7 pin, è necessario un adattatore. Utilizzare un cavo adattatore approvato da Volvo. Accertarsi che il cavo non strisci per terra.

Dispositivo di traino

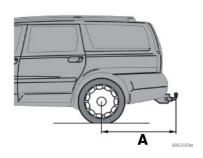

Specifiche


Distanza A

Gancio fisso

V70/V70 AWD: 1094 mm

XC70: 1125 mm

Pressione massima sulla sfera: 75 kg

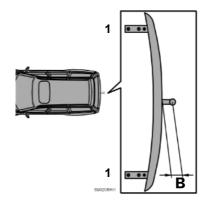


1. Punti di attacco sotto l'automobile

Distanza B


V70/V70 AWD, XC70: 70 mm

Gancio di traino staccabile

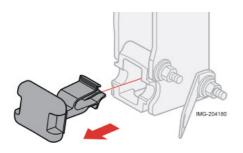


Montaggio della sfera


1. Rimuovere il tappo di copertura.

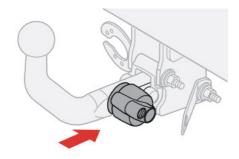


4. Inserire e fare scorrere la sfera finché non si sente un "clic".

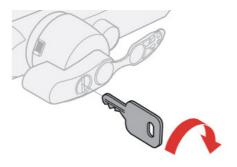


2. Controllare che il meccanismo sia in posizione sbloccata ruotando la chiave in senso orario.

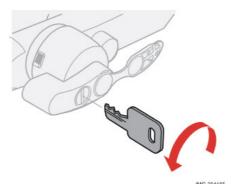

5. Ruotare la chiave in senso antiorario in posizione bloccata. Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione.

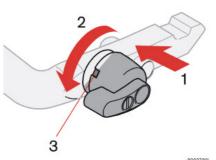


3. Controllare che la finestra di indicazione (3) sia rossa. In caso contrario, premere (1) e ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario (2) finché non si sente un "clic".

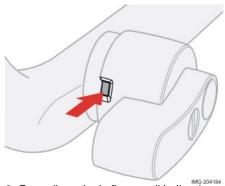


6. Controllare che la finestra di indicazione sia verde.

Gancio di traino staccabile

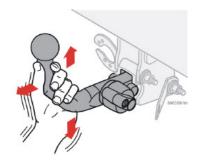


7.

NOTA! Controllare che la sfera sia correttamente fissata tirandola verso l'alto, verso il basso e all'indietro. Se la sfera non è correttamente fissata, rimuoverla e reinstallarla come precedentemente descritto.

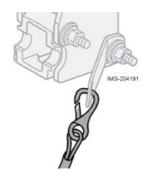

8.

NOTA! Il cavo di sicurezza del rimorchio deve essere fissato all'attacco del dispositivo di traino.

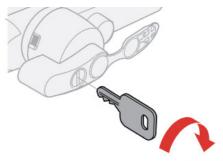


Rimozione della sfera


1. Inserire la chiave e ruotarla in senso orario in posizione sbloccata.



2. Premere la manopola di bloccaggio e ruotarla in senso antiorario finché non si sente un "clic".

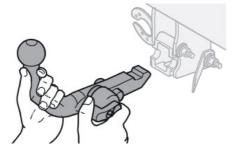

3. Ruotare la manopola di bloccaggio a fondo e tenerla premuta mentre si estrae e si solleva la sfera.

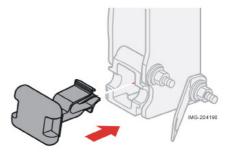

4. Installare il tappo di copertura.

Carico sul tetto

Generalità

La capacità di carico dipende dagli optional montati sull'automobile, quali gancio di traino, pressione sulla sfera (75 kg con rimorchio), portapacchi, box sul tetto ecc. e dal peso complessivo dei passeggeri. La capacità di carico dell'automobile diminuisce all'aumentare del numero di passeggeri e del loro peso.



ATTENZIONE!

Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.

Utilizzo del portapacchi (accessorio)

Per evitare danni all'automobile e ottenere la massima sicurezza durante la marcia, si consiglia di utilizzare esclusivamente il portapacchi progettato dalla Volvo per quell'automobile specifica.

- Controllare regolarmente che il portapacchi e il carico siano correttamente fissati. Ancorare il carico con cinghie di bloccaggio.
- Distribuire uniformemente il peso sul portapacchi. Non caricare in modo


- asimmetrico. Sistemare il carico più pesante in basso.
- · Ricordare che il baricentro e le caratteristiche di guida vengono influenzati dal peso sul tetto.
- Considerare che il coefficiente di resistenza all'avanzamento dell'automobile e il consumo di carburante aumentano all'aumentare delle dimensioni del carico.
- Guidare dolcemente. Evitare le accelerazioni brusche, le frenate energiche e le alte velocità in curva.
- Rimuovere il portapacchi quando non lo si utilizza per ridurre la resistenza all'aria e il consumo di carburante.



ATTENZIONE!

Il carico massimo sul tetto è di 100 kg, incluso il portapacchi e l'eventuale box sul tetto.

Il baricentro e le caratteristiche di guida vengono influenzati dal peso sul tetto.

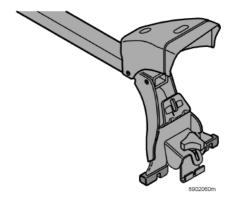

Montaggio del portapacchi

- Accertarsi che il portapacchi venga montato nel senso corretto (vedere segno sulla decalcomania sotto il carter protettivo).

Carico sul tetto



- Abbassare il carter protettivo.
- Controllare che il portapacchi sia correttamente fissato.
- Controllare regolarmente che i volanti siano correttamente serrati.



- Allineare i fori guida (1) ai relativi perni.
- Abbassare con cautela l'attacco dell'altro lato contro il tetto.
- Allentare il volantino.
- Premere il volantino contro l'attacco a tetto e fissare il gancio nell'attacco a tetto sotto il listello del tetto.
- Fissare il portapacchi.
- Allineare i fori guida degli altri attacchi ai perni.
- Fissare il portapacchi.
- Controllare che il gancio sia correttamente fissato all'attacco a tetto.
- Serrare a squadra i volantini fino a battuta.

Posizionamento del portapacchi - guida sul tetto (rails)

Accertarsi che il portapacchi venga posizionato correttamente sulle guide (rails) Le sezioni del portapacchi possono essere posizionate su tutta la lunghezza delle guide.


Quando si guida senza carico, il portapacchi anteriore deve essere collocato circa 50 mm davanti all'attacco a tetto centrale e quello posteriore circa 35 mm davanti all'attacco a tetto posteriore (vedere figura sopra) per ridurre il rumore del vento.

Carico sul tetto




Montaggio del portapacchi

Accertarsi che il portapacchi sia sfilato correttamente a fondo sui rail. Avvitare il portapacchi. Utilizzare la chiave dinamometrica in dotazione e serrare fino al segno sulla chiave stessa (corrispondente a 6 Nm). Vedere figura.

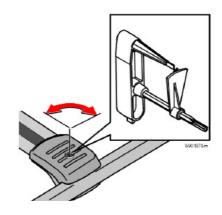

Coperchio del portapacchi

Usare opportunamente il piolo terminale della chiave dinamometrica (vedere l'illustrazione) o la chiave di accensione dell'auto per staccare o fissare il coperchio. Girare 1/4 di giro.

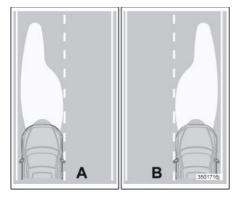

A. Fascio di luce per il traffico con guida a sinistra B. Traffico con guida a destra

Fascio di luce corretto per il traffico con guida a destra o a sinistra


Per non abbagliare i veicoli incrociati, il fascio di luce dei fari può essere modificato mascherando i fari stessi. Il fascio di luce diventa meno potente.

Mascheramento dei fari

Copiare le sagome e applicare al modello un materiale autoadesivo impermeabile, ad esempio nastro opaco o simili.

La maschera va posizionata con il punto di partenza dal punto (5) del cristallo del faro. L'unità di misura di riferimento (X) serve per dedurre la distanza dal punto (5) all'angolo della maschera contrassegnato da una freccia.

Le sagome che si trovano sulla pagina seguente vanno misurate per controllo dopo la riproduzione in modo che l'unità di misura di riferimento sia valida per coprire sufficientemente il fascio di luce.

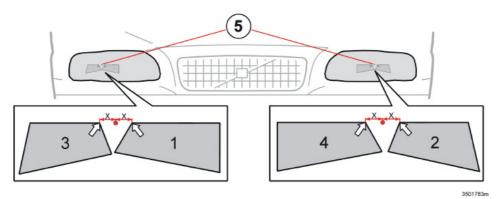

Posizionamento della maschera sui fari alogeni, 1 e 2 versione con guida a sinistra, 3 e 4 versione con guida a destra

Faro alogeno, versione con guida a sinistra

Riprodurre le sagome 1 e 2, effettuare la misurazione di controllo in verificando che la misura corrisponda. Applicare alla sagoma un materiale autoadesivo impermeabile e ritagliare.

Quote di riferimento:

Dima 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm

Distanza dal punto nel cristallo del faro: (5) = 13 mm.

Dima 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm

Distanza dal punto nel cristallo del faro:

(8) = 18 mm.

Faro alogeno, versione con guida a destra

Riprodurre le sagome 3 e 4, effettuare la misurazione di controllo in verificando che la misura corrisponda. Applicare alla sagoma un materiale autoadesivo impermeabile e ritagliare.

Quote di riferimento:

Dima 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm


Distanza dal punto nel cristallo del faro:

(5) = 17 mm.


Dima 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm

Distanza dal punto nel cristallo del faro:


(8) = 14 mm.

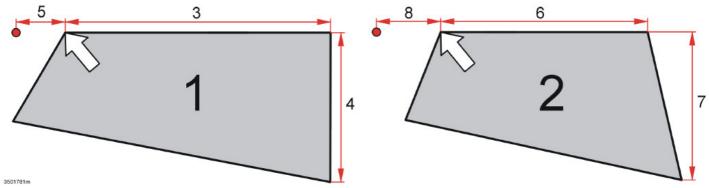

Sagome di mascheramento per faro alogeno, versione con guida a sinistra

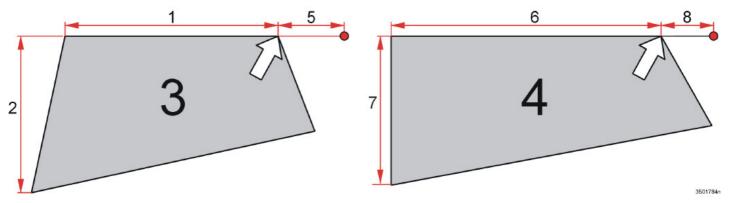

Sagome di mascheramento per fari alogeni, versione con guida a destra

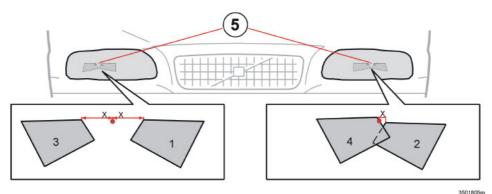

30018001

Posizionamento della maschera sui fari Bi-Xenon, 1 e 2 versione con guida a sinistra, 3 e 4 versione con guida a destra

Mascheramento dei fari

Copiare le sagome e applicare al modello un materiale autoadesivo impermeabile, ad esempio nastro opaco o simili.

La maschera va posizionata con il punto di partenza dal punto (5) del cristallo del faro. L'unità di misura di riferimento (X) serve per dedurre la distanza dal punto (5) all'angolo della maschera.

Le sagome che si trovano sulla pagina seguente vanno misurate per controllo dopo la riproduzione in modo che l'unità di misura di riferimento sia valida per coprire sufficientemente il fascio di luce.

Fari Bi-Xenon, versione con guida a sinistra

Riprodurre le sagome 1 e 2, effettuare la misurazione di controllo in verificando che la misura corrisponda. Applicare alla sagoma un materiale autoadesivo impermeabile e ritagliare.

Quote di riferimento:

Dima 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm Distanza dal punto nel cristallo del faro: (5) = 29 mm.

Dima 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm Distanza dal punto nel cristallo del faro: (8) = 6 mm.


Fari Bi-Xenon, versione con guida a destra

Riprodurre le sagome 3 e 4, effettuare la misurazione di controllo in verificando che la misura corrisponda. Applicare alla sagoma un materiale autoadesivo impermeabile e ritagliare.


Quote di riferimento:

Dima 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm Distanza dal punto nel cristallo del faro: (5) = 29 mm.

Dima 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm Distanza dal punto nel cristallo del faro: (8) = 0 mm.

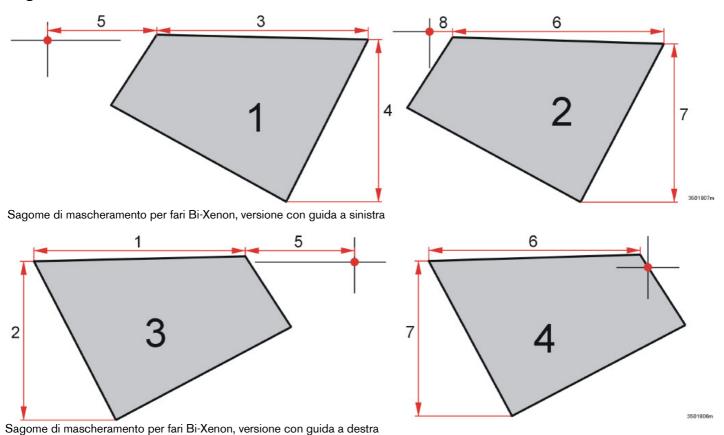

BLIS (Blind Spot Information System) - optional

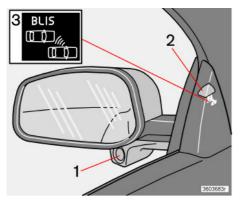


1 - Telecamera BLIS, 2 - Spia indicatrice, 3 - Spia BLIS

BLIS

BLIS è un sistema informativo che indica se sono presenti veicoli che si muovono nella stessa direzione nel cosiddetto angolo morto.

ATTENZIONE!

Il sistema è un complemento agli specchi esistenti, e non un sostituto di questi. Esso non può mai sostituire l'attenzione del conducente e la sua responsabilità. La responsabilità di cambiare carreggiata in modo sicuro è del conducente.

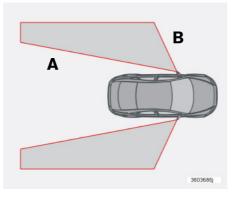

Gli "angoli morti" di cui BLIS dà informazione Distanza A = circa 9,5 m; Distanza B = circa 3 m

Il sistema è costruito per funzionare in maniera ottimale nella guida in traffico intenso e su strade a più corsie.

BLIS è basato sulla tecnica a videocamere digitali. Le videocamere (1) sono ubicate sotto gli specchi retrovisori esterni.

Quando una videocamera rileva un veicolo all'interno della zona dell'angolo morto, una spia di avvertimento si accende nel pannello della portiera (2). La spia si illumina fissa per avvertire il conducente che un veicolo è presente nell'angolo morto.

NOTA! La spia si accende sul lato dell'auto su cui il sistema ha rilevato il veicolo in

questione. Se l'auto viene sorpassata contemporaneamente su entrambi i lati, le spie si accendono contemporaneamente.

BLIS ha anche una funzione integrata che avverte il conducente se si verifica un'anomalia nel sistema. Ad esempio se le videocamere del sistema sono coperte, la spia di avvertimento BLIS lampeggia e un messaggio viene visualizzato nel display del quadro strumenti (vedere tabella a pag. 146). In questi casi, controllare e ripulire le lenti. Se necessario il sistema può essere temporaneamente escluso premendo il pulsante BLIS (vedere pag. 146).

Quando funziona BLIS

Il sistema funziona quando l'auto raggiunge una velocità superiore a 10 km/h.

Quando si sorpassa un altro veicolo

 Il sistema reagisce quando si sorpassa un altro veicolo a una velocità fino a 10 km/h più veloce rispetto all'altro veicolo.

Quando si viene sorpassati da un altro veicolo

Il sistema reagisce quando si viene sorpassati da un veicolo che viaggia a fino a 70 km/h più velocemente della propria automobile.

BLIS (Blind Spot Information System) - optional

ATTENZIONE!

- II SISTEMA PUNTO CIECO non funziona nelle curve particolarmente strette.
- II SISTEMA PUNTO CIECO non funziona in retromarcia.
- Un rimorchio molto largo collegato all'automobile può coprire gli altri veicoli nelle corsie di marcia adiacenti. Ciò può far sì che i veicoli che si trovano in questa zona d'ombra non vengano rilevati dal SISTEMA PUNTO CIECO.

Funzionamento del sistema alla luce diurna e al buio Luce diurna

Con luce diurna il sistema reagisce alla forma delle auto vicine. Il sistema è costruito per rilevare veicoli a motore quali auto, camion, pullman e motociclette.

Buio

Al buio, il sistema reagisce ai fari delle auto vicine. Se i fari non sono accesi il sistema non è in grado di rilevare il veicolo. Ciò comporta che il sistema non reagisce ai rimorchi sprovvisti di fari trainati da automobili o da autocarri.

⚠ ATTENZIONE!

- Il sistema non reagisce ai ciclisti e ai centauri.
- Le telecamere del SISTEMA PUNTO CIECO possono essere disturbate da luce intensa o, durante la guida nell'oscurità, in assenza di fonti di luce (ad es. illuminazione stradale o altri veicoli). In tali casi, il sistema potrebbe interpretare l'assenza di luce come un bloccamento delle telecamere.

In entrambi i casi appare un messaggio sul display nel cruscotto.

In queste condizioni, il sistema può disattivarsi temporaneamente (vedere le informazioni alla pagina seguente).

Dopo la scomparsa del messaggio, il sistema torna alla piena funzionalità.

- Le telecamere del SISTEMA PUNTO CIECO hanno le stesse limitazioni degli occhi umani, vale a dire che esse "vedono" peggio in caso di forte precipitazione nevosa o nebbia fitta.


Pulizia

Per un funzionamento ottimale, le lenti delle telecamere BLIS devono essere pulite. Pulire le lenti con uno straccio morbido o una spugna umida. Ripulire con cautela per non graffiare le lenti.

IMPORTANTE!

- Le lenti sono elettricamente riscaldate per sciogliere eventuale ghiaccio o neve. Se necessario, rimuovere la neve dalle lenti.

BLIS (Blind Spot Information System) - optional

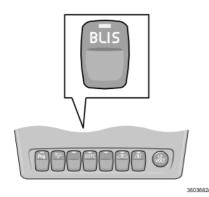

Disattivazione e riattivazione di BLIS

- BLIS si attiva automaticamente ogni volta che si accende l'avviamento. Le spie di avvertimento nei pannelli porta lampeggiano tre volte quando si accende l'avviamento.
- Il sistema può essere disinserito premendo il pulsante BLIS nel pannello interruttori della mensola centrale (vedere la figura sopra). Il diodo nel pulsante si spegne quando il sistema è disinserito, e un messaggio di testo viene visualizzato sul display nel cruscotto.
- BLIS può essere riattivato premendo il relativo pulsante. Il LED nel pulsante si accende e un nuovo messaggio di testo è

mostrato sul display, le spie di avvertimento nei pannelli delle portiere lampeggiano tre volte. Premere il pulsante READ, vedere pag. 44, per cancellare il messaggio.

Messaggi di sistema BLIS				
Stato del sistema	Testo sul display			
BLIS guasto	SIST PUNTO CIECO RICH. ASSISTENZA			
Telecamera destra bloccata	SIST PUNTO CIECO CAMERA DX BLOCC.			
Telecamera sinistra bloccata	SIST PUNTO CIECO CAMERA SX BLOCC.			
Entrambe le telecamere bloccate	SIST PUNTO CIECO TELECAMERE BLOCC			
Sistema BLIS disinserito	INFO SIST. PUNTO CIECO OFF			
Sistema BLIS inserito	INFO SIST. PUNTO CIECO ON			
Funzione BLIS ridotta	BLIS RIDOTTE PRESTAZ			

I messaggi sono visualizzati solo se la chiave di accensione è in posizione II (o se il motore è acceso) e BLIS è attivo (cioè il conducente non ha spento il sistema).

Ruote e pneumatici

Generalità	148
Pressione dei pneumatici	151
Triangolo di emergenza e ruota di scorta	152
Sostituzione dei pneumatici	154

Generalità

Caratteristiche di guida e pneumatici

I pneumatici sono molto importanti per le caratteristiche di guida di un'automobile. Tipo, dimensioni, pressione e classe di velocità dei pneumatici sono importanti per la guida dell'automobile.

In sede di sostituzione dei pneumatici, controllare che siano tutti dello stesso tipo e dimensioni e preferibilmente della stessa marca. Attenersi alla pressione pneumatici raccomandata sulla decalcomania pressione pneumatici, vedere la posizione pag. 151.

Designazione delle dimensioni

Per tutti i pneumatici per automobili esiste una designazione delle dimensioni. Un esempio è: 205/55R16 91 W.

205	Larghezza della sezione (mm)
55	Rapporto tra l'altezza e la larghezza
	della sezione (%)
R	Pneumatici radiali
16	Diametro del cerchione in pollici (")
91	Codice per carico pneumatici max
	consentito (in questo caso 615 kg)
W	Codice per velocità max consentita

(in questo caso 270 km/h).

Classi di velocità

L'automobile è stata omologata come tale, quindi le dimensioni e le classi di velocità non devono differire da quelle riportate sul libretto di immatricolazione dell'automobile. Fanno eccezione i pneumatici invernali (sia chiodati che non). Se si utilizzano questi pneumatici, l'automobile non deve procedere a velocità superiori a quelle della classe dei pneumatici (ad esempio, la classe Q prevede una velocità max di 160 km/h).

Ricordare che la velocità di marcia deve essere regolata in base al fondo stradale, non alla classe di velocità dei pneumatici.

Notare che qui è indicata la velocità massima consentita.

u	160 km/n (si utilizza solo su
	pneumatici invernali)
Т	190 km/h

H 210 km/h V 240 km/h W 270 km/h

Pneumatici nuovi



I pneumatici sono deperibili. Dopo alcuni anni iniziano a indurirsi e le caratteristiche di attrito peggiorano gradualmente. Si raccomanda quindi di montare pneumatici più nuovi possibile quando si sostituiscono. Questo è particolarmente importante per i pneumatici invernali. La settimana e l'anno di produzione marchio DOT dei pneumatici (Department of Transportation) - sono indicati con quattro cifre, ad esempio 1502: il pneumatico è stato costruito la settimana 15 dell'anno 2002.

Invecchiamento dei pneumatici

Tutti i pneumatici più vecchi di sei anni devono essere controllati da specialisti, anche se sembrano integri. Il motivo è che i pneumatici invecchiano e si deteriorano anche se sono usati poco o niente. La funzionalità può quindi dipendere dal fatto che i materiali con cui i pneumatici sono prodotti si sono deteriorati. In questo caso non devono essere usati.

Questo vale anche per la ruota di scorta, i pneumatici invernali e quelli conservati per utilizzo futuro.

Un esempio dei segnali esterni che indica che il pneumatico non è adatto all'uso è spaccature o scoloriture.

L'età del pneumatico può essere determinata dal marchio DOT, vedere immagine sopra.

Generalità

Pneumatici dotati di indicatori di usura



Gli indicatori di usura sono aree strette e in rilievo posizionate trasversalmente sul battistrada. La sigla TWI (Tread Wear Indicator) è stampata sul lato del

pneumatico. Quando il pneumatico è consumato a tal punto che rimangono solo 1,6 mm di battistrada, queste bande sono chiaramente visibili e si devono cambiare i pneumatici al più presto. Ricordare che un pneumatico con un battistrada così sottile ha un'aderenza molto scarsa in caso di pioggia o neve.

Pneumatici invernali

La Volvo raccomanda pneumatici invernali di determinate dimensioni. Queste sono riportate sulla decalcomania pressione pneumatici, vedere la posizione pag. 151. Le dimensioni dei pneumatici dipendono dal tipo di motore. I pneumatici invernali devono essere montati su tutte e quattro le ruote.

NOTA! Consultare un concessionario Volvo in merito ai cerchioni e ai pneumatici più adatti.

Pneumatici chiodati

I pneumatici invernali chiodati devono essere rodati per 500-1000 km, guidando lentamente e con cautela, in modo che i chiodi si posizionino correttamente nei pneumatici. In questo modo si prolunga la durata dei pneumatici e, in particolare, dei chiodi.

NOTA! Le norme relative all'uso dei pneumatici chiodati variano da Paese a Paese.

Profondità del battistrada

I fondi stradali coperti di ghiaccio o neve e i climi rigidi comportano un impiego più gravoso dei pneumatici rispetto ai climi miti. Si consiglia quindi di utilizzare pneumatici invernali con una profondità del battistrada di almeno 4 mm.

Catene da neve

Le catene devono essere usate solo sulle ruote anteriori, anche in caso di trazione integrale.

Non superare mai i 50 km/h con le catene da neve. Non guidare su fondi stradali sconnessi per non usurare eccessivamente catene e pneumatici. Non utilizzare mai gli attacchi rapidi poiché la distanza tra dischi dei freni e ruote sarebbe insufficiente.


IMPORTANTE!

Utilizzare solo catene da neve originali Volvo o equivalenti adatte al proprio modello di automobile, ai pneumatici e alle dimensioni dei cerchioni. Per informazioni, contattare un'officina autorizzata Volvo.

Colonnette bloccabili

Le colonnette bloccabili possono essere usate sia sui cerchioni in alluminio che su quelli di acciaio. Qualora siano usati cerchioni di acciaio con colonnette bloccabili in abbinamento con copriruota, la colonnetta bloccabile deve essere montata quanto più lontano dalla valvola dell'aria. Il copriruota, altrimenti, non potrebbe essere installato sul cerchione.

Generalità

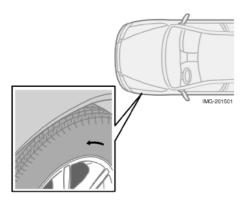

La freccia indica il senso di rotazione del pneumatico.

Ruote estive e invernali


Quando si passa dalle ruote estive a quelle invernali e viceversa, contrassegnare le ruote indicando la posizione in cui erano state montate, ad esempio **SX** = sinistra e **DX** = destra. I pneumatici con il battistrada studiato appositamente per ruotare in un solo senso sono contrassegnati da una freccia. Infatti, i pneumatici devono ruotare nello stesso senso per l'intera durata di servizio e possono solo essere scambiati fra anteriore e posteriore e mai da sinistra a destra (o viceversa). I pneumatici installati in modo errato alterano le caratteristiche di guida dell'automobile e la capacità di allontanare

pioggia, neve e fango. I pneumatici con battistrada più grande devono sempre essere montati sul lato posteriore per ridurre il rischio di sbandamento.

Le ruote devono essere conservate in posizione orizzontale o appese, non in verticale.

Contattare un'officina autorizzata Volvo per il controllo in caso di insicurezza circa la profondità del battistrada.

Pressione dei pneumatici

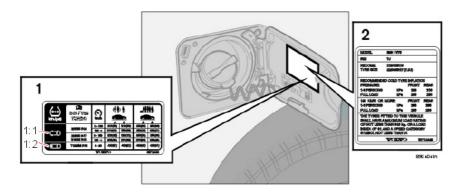

Pressione pneumatici raccomandata

L'etichetta pressione pneumatici all'interno dello sportellino del serbatoio riporta la pressione corretta dei pneumatici in base a carico e velocità dell'automobile.


- Altri mercati (non USA, Canada)
 1:1. Pneumatici originali Volvo
 1:2. Pneumatico di riserva
- 2. Australia

Controllo della pressione pneumatici

Controllare regolarmente la pressione pneumatici. La pressione corretta dei pneumatici è specificata nella relativa tabella. Le pressioni pneumatici specificate si riferiscono a pneumatici freddi (la loro temperatura varia a seconda della temperatura esterna).

Guidando con una pressione pneumatici non corretta si alterano le caratteristiche di guida dell'automobile e si può aumentare l'usura del pneumatico. I pneumatici si riscaldano dopo pochi chilometri e la loro pressione aumenta, quindi non è necessario scaricare aria se la pressione è stata controllata a pneumatici caldi. Tuttavia se la pressione è troppo bassa, deve essere aumentata.

Triangolo di emergenza e ruota di scorta

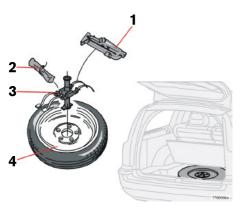

Ruota di scorta, attrezzi e martinetto

- Martinetto
- Cassetta degli attrezzi con occhiello di traino
- Dispositivo di attacco
- 4. Ruota di scorta

La ruota di scorta¹, la cassetta degli attrezzi e il martinetto si trovano sotto il tappetino del bagagliaio. Procedere in questo modo per estrarre la ruota di scorta:

 Rimuovere la bocchetta pavimento posteriore rialzandola di circa 45° e tirandola

- all'indietro. Bloccare la bocchetta pavimento anteriore in posizione rialzata.
- Allentare completamente le viti della vasca di plastica (accessorio) e asportare quest'ultima.
- Estrarre il martinetto e la busta degli attrezzi.
- Svitare le viti della ruota di scorta e sollevarla.
- Riavvitare e fissare tutto in modo contrario. Assicurarsi che la ruota di scorta sia stabile e che il martinetto e la borsa degli attrezzi siano correttamente fissati.

Ruota di scorta "Ruotino di scorta"

La ruota di scorta¹ deve essere utilizzata soltanto per il tempo necessario per riparare o sostituire il pneumatico normale.

Per legge si può utilizzare la ruota/il pneumatico di scorta temporaneamente se un pneumatico è danneggiato. Una ruota/un pneumatico di questo tipo deve essere sostituito da una ruota/un pneumatico normale non appena possibile.


Ricordare anche che la ruota di scorta, in combinazione con ruote/pneumatici normali, può avere differenti caratteristiche di guida.

La velocità massima con la ruota di scorta è pertanto 80 km/h.

NOTA! Utilizzare soltanto la ruota di scorta originale dell'automobile. I pneumatici di altre dimensioni possono danneggiare l'automobile. È possibile utilizzare soltanto una ruota di scorta per volta.

[.] Alcuni modelli e mercati

Triangolo di emergenza e ruota di scorta

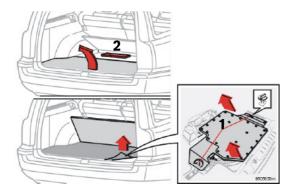

Triangolo di emergenza (alcuni Paesi)

- 1. Fermagli
- Triangolo di emergenza (collocazione diversa per vetture con sedile supplementare)

Seguire le disposizioni relative al triangolo di segnalazione in vigore nel paese in cui ci si trova.

NOTA! Se l'automobile è dotata di sedile supplementare nel bagagliaio, il triangolo di segnalazione (2) è posizionato in un compartimento speciale nella parte anteriore del vano ruota di scorta.


Ruota di scorta, attrezzi, martinetto - automobili con subwoofer (optional)

Il martinetto e la borsa degli attrezzi si trovano in un vano al di sopra della ruota di scorta. Per estrarre la ruota di scorta:


- Rimuovere la bocchetta pavimento posteriore rialzandola di circa 45 gradi e tirando all'indietro. Sollevare e rimuovere la bocchetta pavimento anteriore.
- Rimuovere il tappetino dall'altoparlante subwoofer.
- Svitare la manopola e girare il fermaglio (1) di 90 gradi.

- Sollevare il subwoofer. Prendere l'angolo superiore destro e quello posteriore sinistro. Sollevare verso l'alto-verso l'interno e poggiare il subwoofer sul lato sinistro del bagagliaio.
- Reinstallare tutto in modo contrario.
 Assicurarsi che la ruota di scorta sia stabile e che il martinetto e la borsa degli attrezzi siano correttamente fissati.

Sostituzione dei pneumatici

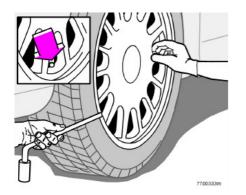



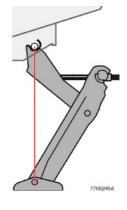

Distacco delle ruote

Se occorre montare la ruota di scorta in luoghi fortemente trafficati, ricordare di collocare in posizione il triangolo di emergenza. La ruota di scorta si trova sotto la vasca di plastica nel bagagliaio.

 Tirare il freno di stazionamento e innestare la 1a sulle automobili con cambio manuale – la posizione P sulle automobili con cambio automatico. Bloccare le ruote che rimangono sul terreno con ceppi o grosse pietre.


- Le auto con cerchioni d'acciaio portano un copriruota staccabile. Rimuovere il copriruota facendo leva con un robusto cacciavite o attrezzo simile. Se non si dispone di un tale attrezzo, il copriruota può essere strappato con le mani. Usare guanti protettivi. Quando il copriruota viene rimontato, accertarsi che il foro della valvola del copriruota corrisponda precisamente alla valvola dell'aria della ruota.
- Allentare i bulloni della ruota di 1/2-1 giro con la chiave a tubo. I bulloni si allentano girando in senso antiorario.
- Su ogni lato dell'automobile vi sono due attacchi per il martinetto. Tenere il martinetto contro il perno nell'attacco come illustrato in figura e abbassarne il piede in modo che sia saldamente pressato contro il suolo. Controllare che il martinetto sia fissato nell'attacco come in figura e che il piede sia posizionato verticalmente sotto l'attacco stesso.
- Sollevare l'automobile in modo da liberare la ruota. Togliere i bulloni della ruota e smontarla.

Sostituzione dei pneumatici





- Pulire le superfici di contatto tra ruota e mozzo.
- Mettere in posizione la ruota. Avvitare i bulloni della ruota.
- Abbassare l'automobile in modo che le ruote appoggino sul terreno.
- Serrare i dadi della ruota in sequenza alla coppia corretta. Serrare a 140 Nm.
 Controllare la coppia con una chiave torsiometrica.
- Montare il coprimozzo (cerchione in acciaio).

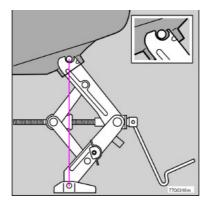

Martinetto in dotazione ad automobili con trazione integrale.



ATTENZIONE!

Non infilarsi mai sotto l'automobile quando è sollevata con il martinetto. Quando si solleva l'automobile con il martinetto, i passeggeri devono lasciare l'abitacolo.

Verificare che l'automobile, o preferibilmente un guardrail, si trovi tra i passeggeri e il ciglio della strada.

Cura dell'automobile

Pulizia	15
Ritocco dei danni alla vernice	16
Trattamento antiruggine	16

Pulizia

Lavaggio dell'automobile

Lavare l'automobile non appena è sporca, specialmente durante l'inverno, quando il sale sulle strade e l'umidità possono causare corrosione.

Procedere in questo modo per lavare l'automobile:

- Non lasciare l'automobile alla luce solare diretta in quanto la vernice scaldandosi potrebbe danneggiarsi in modo permanente. Recarsi in una stazione di lavaggio dotata di scolo.
- Asportare accuratamente con un getto d'acqua la sporcizia dal sottoscocca.
- Lavare tutta l'automobile eliminando completamente la sporcizia. Quando si utilizza una lancia ad alta pressione, accertarsi che l'ugello della lancia non arrivi a più di 30 cm dalla carrozzeria. Non dirigere il getto d'acqua neanche sulle serrature.
- Lavare con una spugna con o senza detersivo e molta acqua.
- Usare preferibilmente dell'acqua tiepida (max 35 °C), non troppo calda.
- Se la sporcizia è molto resistente, si può lavare l'automobile con un agente sgrassante a freddo, ma ciò deve essere fatto in un luogo dotato di separatore sullo scarico. Quando si utilizza un agente sgrassante a freddo, fare attenzione a

evitare la luce diretta del sole e il riscaldamento della vernice a opera della luce solare o del motore ancora caldo. La luce solare e il calore possono danneggiare permanentemente la vernice. Contattare un'officina Volvo.

- · Asciugare l'automobile con una pelle di daino morbida.
- Pulire le spazzole dei tergicristalli con una soluzione di sapone e acqua tiepida.

Detersivo idoneo

Detersivo per automobili (shampoo).

Fare attenzione a quanto segue:

- Rimuovere sempre gli escrementi degli uccelli dalla vernice il prima possibile. Gli escrementi degli uccelli contengono sostanze chimiche che reagisco con la vernice scolorandola molto velocemente. Tali macchie non possono essere rimosse con lucidatura.

IMPORTANTE!

Oggetti appuntiti e velcro potrebbero danneggiare il rivestimento in tessuto.

↑ ATTENZIONE!

Non lavare il motore quando è caldo. Rischio d'incendio! Far eseguire il lavaggio del motore presso un'officina autorizzata Volvo.

Lavaggio automatico

Il lavaggio automatico rappresenta un modo veloce e facile per pulire l'automobile, ma non sostituisce in alcun modo il lavaggio a mano. Infatti le spazzole del lavaggio automatico non raggiungono tutti i punti dell'automobile.

IMPORTANTE!

Il lavaggio a mano è più delicato di quello automatico sulla vernice. Inoltre la vernice è più sensibile, quando è nuova. Per i primi mesi, si consiglia di lavare l'automobile a mano.



ATTENZIONE!

Dopo il lavaggio, controllare sempre la funzionalità dell'impianto dei freni in modo che umidità e corrosione non danneggino le pastiglie e rendano inefficaci i freni. Premere leggermente il pedale del freno, di quando in quando, se si guida a lungo sotto la pioggia o la neve, in modo da far riscaldare le pastiglie dei freni, facendole asciugare. Ripetere tale operazione quando si guida dopo un avviamento in condizioni di estrema umidità o clima freddo.

Pulizia

Componenti esterni in plastica

Per la pulizia dei componenti esterni in plastica si raccomanda un detergente speciale, disponibile presso i concessionari Volvo. Non utilizzare mai smacchianti troppo forti.

Pulizia degli interni

Trattamento delle macchie sul tessuto di rivestimento

Si consiglia di utilizzare lo speciale detergente disponibile presso i concessionari Volvo per la pulizia del rivestimento. Altri prodotti chimici possono danneggiare le caratteristiche ignifughe del rivestimento.

IMPORTANTE!

Oggetti appuntiti e velcro potrebbero danneggiare il rivestimento in tessuto.

Trattamento delle macchie sul rivestimento in pelle

Per i rivestimenti in pelle si raccomandano detergenti speciali, disponibili presso i concessionari Volvo. Trattare il rivestimento in pelle una o due volte l'anno con il kit di protezione della pelle Volvo. Non utilizzare mai solventi forti, potrebbero danneggiare i rivestimenti in tessuto, vinile e pelle.

Trattamento delle macchie sui componenti interni in plastica e sulle superfici

Per la pulizia dei componenti interni in plastica e delle superfici si raccomanda un detergente speciale disponibile presso i concessionari Volvo. Non grattare o strofinare le macchie, non utilizzare mai smacchiatori forti.

Pulizia delle cinture di sicurezza

Utilizzare acqua e detergente sintetico, uno speciale detergente per tessuti è disponibile presso i concessionari Volvo. Prima di riavvolgere la cintura, accertarsi che sia asciutta.

Lucidatura e applicazione di cera

Lucidare e incerare l'automobile quando la vernice appare opaca e quando si desidera dare alla vernice una protezione supplementare, ad esempio prima dell'inverno.

Normalmente non occorre lucidare l'automobile il primo anno. La cera può essere applicata anche prima di questa scadenza.

Lavare e asciugare l'automobile con molta cura prima di cominciare a lucidare e/o applicare la cera. Asportare con acquaragia minerale le macchie di asfalto e bitume. La macchie più resistenti possono essere rimosse con pasta abrasiva fine speciale per vernice. Lucidare con polish e poi applicare una cera fluida oppure solida. Seguire con cura le istruzioni sull'imballaggio. Molti prodotti contengono sia polish che cera.

Non applicare la cera né lucidare i punti più caldi di 45° C.

Pulizia degli specchi retrovisori esterni e dei cristalli laterali anteriori con guaina idrorepellente (optional)

Non utilizzare mai prodotti come cera per automobili, sgrassanti o simili sugli specchi o sulle superfici dei cristalli, poiché potrebbero distruggerne le proprietà idrorepellente.

Usare cautela durante la pulizia evitando di graffiare le superfici dei cristalli.

Per evitare danni alle superfici dei cristalli durante la rimozione del ghiaccio – utilizzare solo raschietti in plastica.

La guaina idrorepellente è interessata da un'usura naturale.

NOTA! Per preservare le caratteristiche idrorepellenti si raccomanda un trattamento con uno speciale prodotto di dopo-trattamento disponibile presso i concessionari Volvo. Esso dovrebbe essere usato la prima volta dopo tre anni e poi a ogni anno.

Ritocco dei danni alla vernice

Vernice


La vernice è un importante componente del trattamento antiruggine dell'automobile e deve essere controllata regolarmente. I danni alla vernice devono essere riparati immediatamente in modo che non si formi ruggine. I danni più comuni alla vernice che si possono riparare da soli sono:

- Piccole scheggiature e graffi.
- Danni ai bordi dei parafanghi e alle portiere.


Quando si ripara la vernice, l'automobile deve essere pulita e asciutta e avere una temperatura superiore a +15 °C.

Codice colore

Accertarsi di disporre del colore corretto. Il codice colore è indicato sulla targhetta nel vano motore.



Variante 1




Variante 2



Soltanto Cina





Rimuovere eventuali resti di vernice con nastro adesivo.

Eventualmente, mascherare.

Piccole scheggiature e graffi

Materiale:

- · Primer in barattolo.
- Vernice in barattolo o stick per ritocchi.
- Pennello.
- Nastro adesivo protettivo.
- Se la scheggiatura non ha raggiunto il metallo nudo e rimane uno strato colorato senza danni, si può applicare il colore direttamente dopo aver eliminato lo sporco.

Ritocco dei danni alla vernice

Se la scheggiatura è arrivata al metallo nudo, procedere in questo modo:

- Fissare un pezzo di nastro per mascherare sulla superficie danneggiata.
 Rimuovere quindi il nastro in modo che gli eventuali residui di vernice si stacchino (figura 1).
- Mescolare bene il primer e applicarlo con un pennello sottile o un fiammifero (figura 2).
- Quando il primer si è asciugato, applicare la vernice con un pennello.
- Controllare che la vernice sia ben mescolata e applicare più strati sottili lasciando asciugare i vari strati.
- La procedura è la stessa per i graffi, ma si può utilizzare il nastro per proteggere la vernice non danneggiata (figura 3).
- Attendere un giorno e finire la riparazione lucidandola. Usare uno straccio morbido e poca pasta per lucidare.

Trattamento antiruggine

Trattamento antiruggine - controllo e ritocco

L'automobile ha ricevuto in fabbrica un trattamento antiruggine molto approfondito e completo. Parti della carrozzeria sono in lamiera galvanizzata. Il sottoscocca è protetto da uno strato spesso di agente antiruggine resistente all'usura. Sulle traverse dell'abitacolo, nelle sezioni chiuse e nelle cavità è stato applicato uno strato più sottile di antiruggine penetrante.

Il trattamento antiruggine dell'automobile viene mantenuto operando in questo modo:

- Tenere l'automobile pulita. Lavare il sottoscocca. Se si utilizza un getto d'acqua ad alta pressione, accertarsi che l'ugello del getto ad alta pressione non arrivi a meno di 30 cm dalle superfici verniciate.
- Controllare e ritoccare regolarmente il trattamento antiruggine.

L'automobile è fabbricata con un trattamento antiruggine che normalmente non richiede interventi per circa 8 anni. Dopo questo periodo, il trattamento deve essere effettuato a intervalli di tre anni. Per il post-trattamento, rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo.

Riparazione

Se si desidera applicare nuovamente il trattamento antiruggine, controllare che il punto da riparare sia asciutto e pulito. Lavare e asciugare accuratamente l'automobile. Impiegare un antiruggine applicabile a spruzzo o a pennello.

Sono disponibili due tipi di trattamento antiruggine:

- · Leggero (incolore), per le parti visibili.
- Denso, per le zone del sottoscocca soggette a usura.

Possibili zone di miglioramento, impiegando questi prodotti, sono ad esempio:

- Saldature esposte e giunzioni tra pannelli strato leggero.
- · Sottoscocca strato denso.
- Cerniere delle portiere strato leggero.
- Cerniere del cofano e serrature strato leggero.

Al termine dell'applicazione, asportare l'antiruggine superfluo con uno straccio imbevuto del detergente consigliato. Alcune parti del motore e gli attacchi dei gambi di molla nel vano motore sono trattati in fabbrica con un agente antiruggine incolore a base di cera che tollera i normali detersivi senza sciogliersi o alterarsi.

Se si lava invece il motore usando solventi aromatici come acquaragia minerale, acquaragia minerale cristallizzata (soprattutto se non contiene emulsionanti), la protezione a base di cera deve essere nuovamente applicata dopo il lavaggio. Queste cere sono disponibili presso i concessionari Volvo.

Manutenzione e assistenza

Volvo Service	
Manutenzione dell'automobile	165
Cofano e vano motore	167
Diesel	168
Oli e liquidi	169
Spazzole dei tergicristalli	173
Batteria	174
Sostituzione delle lampadine a incandescenza	176
Fusibili	184

Volvo Service

Programma di assistenza Volvo

Prima di lasciare la fabbrica, l'automobile è stata sottoposta a una prova su strada completa. Un altro controllo è stato eseguito secondo le regole Volvo appena prima della consegna.

Per mantenere sempre la propria Volvo su alti livelli di sicurezza nel traffico, nell'utilizzo e di affidabilità, seguire il programma di assistenza Volvo, indicato nel Libretto di Servizio e Garanzia. Fare effettuare l'assistenza e la manutenzione da un'officina autorizzata Volvo. Le officine Volvo sono dotate del personale, della documentazione d'assistenza e degli attrezzi speciali che garantiscono la massima qualità dell'assistenza.

IMPORTANTE!

Affinché la garanzia Volvo sia valida, controllare e rispettare le indicazioni del Libretto di Servizio e Garanzia.

Interventi di assistenza speciali

Alcuni interventi di assistenza che interessano l'impianto elettrico dell'automobile possono essere effettuati soltanto con apparecchiature elettroniche speciali concepite appositamente per

l'automobile. Contattare sempre un'officina autorizzata Volvo prima di effettuare operazioni di assistenza sull'impianto elettrico.

Installazione di accessori

Il collegamento e l'installazione errata di accessori possono compromettere il funzionamento dei sistemi elettronici dell'automobile. Alcuni accessori funzionano solo quando il software relativo viene programmato nei sistemi elettronici dell'automobile. Si consiglia pertanto di contattare sempre un'officina autorizzata Volvo prima di installare accessori che devono essere collegati all'impianto elettrico o che possono influenzare tale impianto.

Registrazione dei dati dell'automobile

Una o più centraline sono in grado di effettuare registrazioni dettagliate dei dati dell'automobile. Tutte le informazioni raccolte sono impiegate per ricerche volte a sviluppare ulteriormente i sistemi di sicurezza e per diagnosticare eventuali codici di anomalia prodotti dai sistemi dell'automobile. Le informazioni potrebbero includere dettagli sull'impiego delle cinture di sicurezza da parte di conducente e passeggero, informazioni sul funzionamento di centraline/sistemi dell'automobile e dati relativi allo stato di

motore, acceleratore, sterzo, freni o altri sistemi. Queste informazioni possono comprendere dettagli relativi allo stile di quida del conducente. Inoltre, possono comprendere dettagli quali la velocità dell'automobile, l'utilizzo dei pedali del freno e dell'acceleratore e la posizione del volante. Questi ultimi dati possono essere registrati per un dato periodo di tempo durante la quida dell'automobile o anche dopo in caso di collisione o collisione mancata. La Volvo si impegna a non distribuire le informazioni raccolte senza il consenso del proprietario. Tuttavia, la Volvo potrebbe vedersi costretta a distribuire le informazioni, se prescritto dalle norme vigenti. La Volvo e le relative officine possono leggere e utilizzare queste informazioni.

Manutenzione dell'automobile

Osservare quanto segue prima di intervenire sull'automobile:


Batteria

Controllare che i cavi della batteria siano correttamente collegati e serrati.

Non staccare mai la batteria con il motore acceso (ad esempio in sede di sostituzione della batteria).

Non utilizzare mai un caricabatteria a carica rapida per caricare la batteria. I cavi della batteria devono essere staccati durante la ricarica.

La batteria contiene acido corrosivo e tossico. È importante che la batteria venga smaltita nel rispetto dell'ambiente. Per informazioni, rivolgersi al concessionario Volvo.

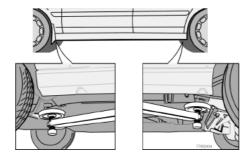

Sollevamento dell'automobile

Se si solleva l'automobile con un martinetto da officina, questo deve essere posizionato con il bordo anteriore contro il braccio di supporto del motore. Non danneggiare il paraspruzzi sotto il motore. Controllare che il martinetto sia posizionato in modo che l'automobile non possa scivolare. Utilizzare sempre supporti per assali o simili.

Se si solleva l'automobile con un sollevatore da officina a due montanti, controllare che i bracci di sollevamento anteriori e posteriori siano fissati sotto i punti di sollevamento sulla soglia della portiera. Vedere figura.

ATTENZIONE!

Il sistema di accensione ha potenza elevata.

La tensione del sistema di accensione è pericolosa.

Non toccare le candele, i cavi o la bobina di accensione a motore acceso o con il quadro acceso.

Il quadro deve essere spento quando:

- · si collegano i tester del motore
- · si sostituiscono i componenti del sistema di accensione come candele, bobina di accensione, spinterogeno, cavi di accensione ecc.



ATTENZIONE!

Non tentare mai di riparare da soli qualsiasi parte del sistema SRS o degli airbag laterali.

Tutti gli interventi sul sistema possono causare funzionamenti anomali e gravi incidenti alle persone. Rivolgersi pertanto a un'officina autorizzata Volvo.

Manutenzione dell'automobile

Effettuare controlli regolari

Controllare quanto segue a intervalli regolari, ad esempio durante il rifornimento:

- Refrigerante Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX del serbatoio di espansione.
- Olio motore Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.
- Olio servosterzo Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.
- Liquido lavavetri Il serbatoio deve essere pieno. Aggiungere antigelo se le temperature sono prossime allo zero.
- Olio freni e frizione Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.

ATTENZIONE!


Ricordare che la ventola del radiatore può avviarsi automaticamente dopo lo spegnimento del motore.


Per il lavaggio del motore, rivolgersi sempre a un'officina. Se il motore è caldo sussiste il rischio di incendio.


Cofano e vano motore









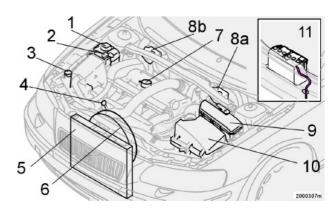

Auto con guida a sinistra e guida a destra

Apertura del cofano

Apertura del cofano:

- Tirare la maniglia di bloccaggio in fondo sotto il cruscotto. Quando la serratura si libera viene udito uno scatto.
- Inserire una mano al centro del bordo anteriore del cofano e premere verso l'alto il fermo.
- Aprire il cofano.



ATTENZIONE!

Controllare che il fermo del cofano si inserisca correttamente quando viene chiuso.

Vano motore

L'aspetto del vano motore può cambiare leggermente a causa della versione del motore. I componenti mostrati nell'elenco sono tuttavia nelle stesse posizioni.

- Serbatoio di espansione, impianto di raffreddamento.
- 2. Serbatoio dell'olio del servosterzo.
- 3. Serbatoio del liquido lavacristalli.
- 4. Astina misuratrice dell'olio motore.
- 5. Radiatore.
- Elettroventola.
- Tubo di rabbocco dell'olio motore.
- 8. a) Serbatoio dell'olio freni e frizione (automobili con guida a sinistra).
 - b) Serbatoio dell'olio freni e frizione (automobili con guida a destra).

- 9. Scatola relè/fusibili.
- Filtro aria. (Esistono vari modelli di coperchio a seconda della versione del motore).
- 11. Batteria (nel bagagliaio).

Diesel

Impianto di alimentazione

I motori diesel sono sensibili alle impurità. Utilizzare solo gasolio di marche ben note, conformi ai requisiti indicati a pag. 241. Non utilizzare mai carburante di qualità dubbia. Le maggiori industrie produttrici forniscono anche gasolio speciale adattato a temperature esterne vicine alla temperatura di congelamento. Questo carburante è più fluido alle basse temperature e riduce il rischio di produzione di cera nell'impianto di alimentazione.

Il rischio di condensa nel serbatoio si riduce se il serbatoio è sempre pieno.

Assicurarsi che la zona attorno al tubo di rifornimento sia pulita durante il rifornimento.

Evitare le perdite sulle superfici verniciate. Lavare con sapone o acqua in caso di perdite.

Esaurimento del carburante

Non è necessario nessun intervento particolare in caso di intasamento del carburante. Il sistema di alimentazione si spurga automaticamente se si lascia l'accensione in posizione II per circa 60 secondi prima di effettuare il tentativo di accensione.

IMPORTANTE!

Carburanti simile al diesel da non utilizzare:


additivi speciali, Marine Diesel Fuel, nafta, RME (olio vegetale-metilestere), olio vegetale.

Questi carburanti non rispettano quanto prescritto nelle specifiche Volvo e causano maggiore usura e danni al motore non coperti dalle garanzie Volvo.

Scarico della condensa dal filtro del carburante

Nel filtro carburante l'acqua di condensa viene separata dal carburante. L'acqua di condensa potrebbe altrimenti causare problemi al motore.

Lo svuotamento del filtro carburante deve essere effettuato in base agli intervalli di assistenza- indicati nel Libretto di Servizio e Garanzia, o quando si sospetti l'utilizzo di carburante contaminato da impurità.

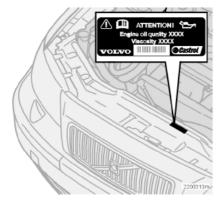

Etichetta nel vano motore relativa al tipo d'olio

IMPORTANTE!

Utilizzare sempre olio della qualità prescritta, vedere etichetta nel vano motore.

Controllare il livello dell'olio spesso e cambiarlo regolarmente.

L'utilizzo d'olio di qualità inferiore rispetto a quella indicata o la guida con livello dell'olio troppo basso danneggiano il motore.

La Volvo raccomanda oli @Castrol .

L'utilizzo d'olio di qualità superiore a quella prescritta è consentito. Durante la guida in condizioni sfavorevoli, la Volvo raccomanda di utilizzare un olio di qualità superiore a quella indicata nell'etichetta. Vedere pag. 236.

Condizioni di guida sfavorevoli

Controllare il livello dell'olio più spesso in caso di guida su lunga percorrenza:

- con roulotte o rimorchio
- in zone montane
- ad alta velocità
- a temperature inferiori a -30 °C o superiori a +40 °C
- percorrenze più brevi (inferiori a 10 km) a basse temperature (inferiori a 5 °C)

Ciò può causare temperature dell'olio più alte della norma o consumo anomalo dell'olio.

Controllo e sostituzione di olio motore e filtro dell'olio

NOTA! Sostituire olio e filtro olio attenendosi agli intervalli di sostituzione indicati nel Libretto di Servizio e Garanzia.


IMPORTANTE!

Al momento del rabbocco dell'olio quando il livello è troppo basso, l'olio rabboccato deve essere della stessa qualità e viscosità di quello già presente nel motore.

Un livellostato dell'olio è presente su alcuni tipi di motore, vedere pag. 236.

Prima di effettuare il primo cambio d'olio in un'automobile nuova, è importante controllare il livello dell'olio. Nel Libretto di Servizio e Garanzia sono indicati gli intervalli raccomandati.

La Volvo raccomanda di controllare il livello dell'olio ogni 2500 km. La misurazione più accurata si fa a motore freddo prima dell'avviamento. Se viene effettuata subito dopo lo spegnimento del motore, potrebbe risultare errata. L'asta mostra un livello inferiore in quanto l'olio non ha avuto il tempo di refluire nella relativa coppa.

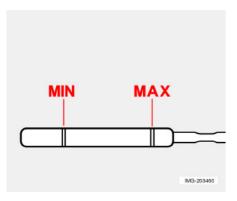

Il livello dell'olio deve essere compreso fra i segni sulla relativa asta.

Controllo dell'olio a motore freddo:

- Prima di eseguire il controllo, pulire l'asta di livello.
- Controllare il livello dell'olio con la relativa. asta. Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.
- Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare inizialmente 0.5 litri di olio. Continuare a rabboccare finché il livello dell'olio non è più vicino al segno MAX che al segno MIN dell'asta. Vedere per informazioni sulla quantità di olio da rabboccare a pag. 236.

Controllo dell'olio a motore caldo:

- Parcheggiare l'automobile in piano e attendere 10-15 minuti dopo lo spegnimento del motore per consentire all'olio di refluire nella coppa.
- Prima di eseguire il controllo, pulire l'asta di livello.
- Controllare il livello dell'olio con la relativa asta. Il livello deve essere compreso tra i seani MIN e MAX.
- Se il livello è vicino al segno MIN, rabboccare inizialmente 0.5 litri di olio. Continuare a rabboccare finché il livello dell'olio non è più vicino al segno MAX che al segno MIN dell'asta. Vedere per informazioni sulla quantità di olio da rabboccare a pag. 236.


IMPORTANTE!

Non superare il segno MAX. Se nel motore viene rabboccata una quantità d'olio eccessiva, il consumo d'olio potrebbe aumentare.



ATTENZIONE!

Non rovesciare olio sul collettore di scarico caldo. Pericolo di incendio.

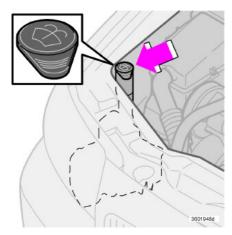


Serbatoio del liquido lavacristalli

Serbatoio del liquido lavacristalli

Gli ugelli di lavaggio parabrezza/fari sono alimentati dallo stesso serbatoio di liquido lavavetro. Vedere le informazioni sulla capacità e la qualità raccomandata di liquido a pag. 238.

Durante l'inverno, utilizzare un liquido antigelo in modo che il liquido non geli nella pompa, nel serbatoio e nei flessibili.

Suggerimento: pulire contemporaneamente il tergicristallo al rabbocco del liquido lavacristalli.

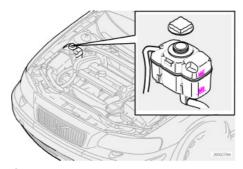

Serbatoio del liquido refrigerante.

Serbatoio del liquido refrigerante

Controllare regolarmente il liquido di raffreddamento. Il livello deve trovarsi tra MIN e MAX sul serbatoio di espansione. Rabboccare il liquido quando il livello è sceso fino al segno MIN.

Vedere la capacità e la qualità raccomandata dei liquidi e degli oli a pag. 238.

Per il rabbocco, seguire le istruzioni riportate sulla confezione. È importante dosare le quantità di liquido refrigerante e acqua in base al clima. Non rabboccare mai soltanto con acqua. Il rischio di congelamento sussiste sia in caso di quantità insufficiente che eccessiva di liquido refrigerante.

IMPORTANTE!


La Volvo raccomanda di utilizzare un refrigerante con agente anticorrosivo. L'automobile nuova è rabboccata con refrigerante resistente a temperature fino a -35°C.

IMPORTANTE!

Fare funzionare il motore solo se l'impianto di raffreddamento è rabboccato correttamente, altrimenti potrebbero verificarsi alte temperature, con conseguente rischio di danni (crepe) alla testata.

/ ATTENZIONE!

Il liquido refrigerante può essere molto caldo. Se si deve eseguire il rabbocco a motore caldo, svitare il tappo del serbatoio di espansione lentamente in modo da eliminare la sovrappressione.

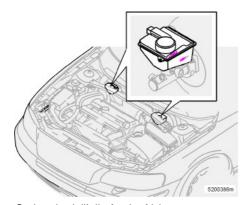

Serbatoio dell'olio freni e frizione

Serbatojo dell'olio freni e frizione

L'olio freni e frizione utilizza lo stesso serbatoio¹. Il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX. Controllare il livello regolarmente. Sostituire l'olio dei freni ogni due anni oppure ogni due tagliandi.

Vedere la capacità e la qualità raccomandata dei liquidi e degli oli a pag. 238.


NOTA! Il liquido deve essere cambiato ogni anno nelle automobili utilizzate in condizioni che richiedono frenate energiche e frequenti, ad esempio nella guida in montagna, o in climi tropicali con umidità elevata.

l'olio dei freni.

ATTENZIONE!

Se il livello dell'olio dei freni è inferiore al segno MIN sul relativo serbatojo, non è possibile continuare a guidare l'automobile prima di aver rabboccato

Controllare la causa della perdita.

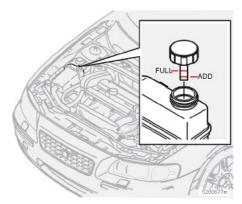

Serbatoio dell'olio del servosterzo

Serbatojo dell'olio del servosterzo


Controllare il livello a ogni assistenza. La sostituzione dell'olio non è necessaria. Il livello deve trovarsi tra ADD e FULL.


Vedere la capacità e la qualità raccomandata dei liquidi e degli oli a pag. 238.


NOTA! Se occorre un guasto all'impianto del servosterzo o se l'automobile, essendo rimasta priva di corrente, viene trainata, l'automobile può ancora essere guidata. Considerare che la guida diventa molto più pesante del normale e che si necessita più forza per girare il volante.

La posizione varia nei modelli con quida a sinistra o a destra

Spazzole dei tergicristalli

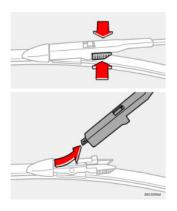

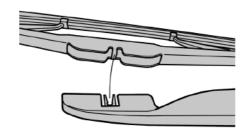

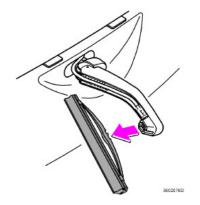

Sostituzione delle spazzole dei tergicristalli

- Allontanare il braccio del tergicristallo dal parabrezza e mantenere la spazzola.
- Premere le molle scanalate sulla spazzola del tergicristallo sollevando contemporaneamente quest'ultima dal prolungamento del braccio.
- Installare la nuova spazzola ripetendo le operazioni in ordine inverso e controllare che sia correttamente fissata.

NOTA! Ricordare che il braccio del tergicristalli dal lato conducente è più lungo di quello dal lato passeggero.

Sostituzione della spazzola del tergilunotto

- Piegare il braccio del tergilunotto all'indietro.
- Rimuovere la spazzola del tergicristallo estraendola verso l'esterno verso il portello posteriore. Fissare a pressione la nuova spazzola.
- Accertarsi che la spazzola sia fissata saldamente.


Sostituzione delle spazzole del tergicristallo¹

- Portare in avanti il braccio del tergicristallo.
- Estrarre la spazzola.

Fissare la nuova spazzola, controllando che sia posizionata correttamente.

^{1.} Vale per V70 R

Batteria

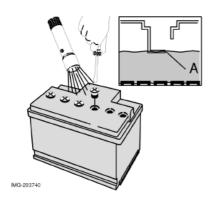

Manutenzione della batteria

La durata e le prestazioni della batteria sono influenzate da numero di avviamenti, scaricamenti, stile di guida, condizioni di guida e climatiche ecc.

Per un funzionamento soddisfacente della batteria, operare come segue:

- Controllare regolarmente che il livello dell'elettrolito nella batteria sia corretto (A).
- Controllare tutte le celle della batteria.
 Utilizzare un cacciavite per rimuovere i tappi. Ogni cella ha il proprio segno MAX.
- Se necessario, aggiungere acqua distillata fino al segno MAX della batteria.

NOTA! Non superare mai il segno MAX (A).

IMPORTANTE!

Utilizzare solo acqua distillata o deionizzata (acqua per batterie).

• Serrare accuratamente i tappini.

NOTA! Se la batteria viene scaricata molte volte, ciò influisce negativamente sulla longevità della stessa.

Simboli sulla batteria

I simboli si trovano sulla batteria.



Usare occhiali protettivi.



Ulteriori informazioni si trovano nel Libretto Uso e manutenzione.



Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini.



La batteria contiene acido corrosivo.




Evitare scintille e fiamme libere.



Pericolo di esplosione.

Batteria

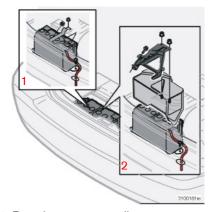

1. Batteria senza carter di copertura 2. Batteria con carter di copertura

Sostituzione della batteria Rimozione della batteria

- Spegnere il quadro ed estrarre la chiave.
- Attendere almeno 5 minuti prima di toccare i terminali elettrici, in modo che le informazioni nell'impianto elettrico dell'automobile possano venire registrate nelle varie centraline.
- Rimuovere le viti dall'anello di bloccaggio sopra la batteria e rimuovere l'anello stesso.
- Piegare verso l'alto il coperchio di plastica sul polo negativo della batteria o svitare il carter di copertura sopra la batteria.

- Scollegare il cavo negativo.
- Rimuovere la mensola inferiore che sostiene la batteria.
- Scollegare il cavo positivo dopo aver eventualmente spostato piegandolo il coperchio in plastica.
- Rimuovere la batteria.

Installazione della batteria

- Installare la batteria eseguendo le istruzioni nell'ordine inverso.
- Installare la mensola inferiore e fissarla con le viti.
- Collegare il cavo positivo, fissare a pressione e riapplicare il coperchio in plastica.
- Collegare il cavo negativo, eventualmente spostare il coperchio in plastica piegandolo verso il basso.
- Installare il coperchio in plastica o il carter di copertura della batteria.
- Controllare che il tubo di spurgo sia correttamente collegato alla batteria e all'uscita nella scocca.
- Installare l'anello di bloccaggio sulla batteria e serrare le viti.

ATTENZIONE!

La batteria può sviluppare un gas altamente esplosivo. Una scintilla, che potrebbe essere generata collegando i cavi in modo errato, è sufficiente a far esplodere la batteria. La batteria contiene acido solforico, che in ragione dell'alto potere corrosivo può causare gravi lesioni. Se l'acido viene in contatto con occhi. pelle o indumenti, risciacquare abbondantemente con acqua. Se spruzzi di acido raggiungono gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico.

Generalità


Tutte le lampadine a incandescenza sono elencate a pag. 244.

Le lampadine a incandescenza e le luci speciali che devono essere sostituite presso un'officina sono:

- Illuminazione nel soffitto
- Luci di lettura
- · Luce vano portaoggetti
- Indicatore di direzione, specchio retrovisore esterno
- Illuminazione di sicurezza, specchio retrovisore esterno
- · Terzo stop
- LED delle luci posteriori.

IMPORTANTE!

Non toccare il vetro delle lampadine con le dita. I grassi e gli oli eventualmente presenti sulle dita vengono vaporizzati dal calore delle lampadine e il riflettore si sporca e si danneggia.

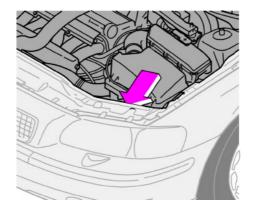


Sostituzione delle lampadine a incandescenza anteriori

Tutte le lampadine a incandescenza anteriori (eccetto i fendinebbia) si sostituiscono staccando e rimuovendo l'intero alloggiamento attraverso il vano motore.

ATTENZIONE!

Nelle automobili dotate di fari Bi-Xenon, tutti i lavori da effettuare sui fari devono essere eseguiti da officine autorizzate Volvo.

I fari Bi-Xenon richiedono particolare cautela poiché sono dotati di gruppo ad alta tensione.

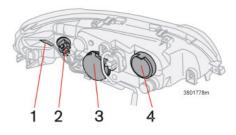


NOTA! Se si incontrano difficoltà nella sostituzione delle lampadine, rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo.

Posizione delle lampadine nel faro¹

- Lampada della luce di ingombro
- 2. Lampada dell'indicatore di direzione
- Lampada delle luci anabbaglianti, lampada della luce di posizione
- 1. Lampada degli abbaglianti

In alcuni modelli può esservi un manicotto in plastica bianca che ostacola la sostituzione della lampada, che può essere rimosso rompendolo e gettato via.

Vale per i fari alogeni

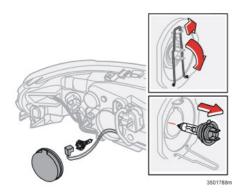


Lampada delle luci anabbaglianti

Anabbaglianti

Rimozione della lampadina a incandescenza:


- Spegnere tutte le luci e portare la chiave di accensione in posizione 0.
- Rimuovere il coperchio.
- Scollegare il connettore.
- Staccare la molla di bloccaggio. Prima spingere verso destra in modo che la molla di bloccaggio si stacchi, poi verso l'esterno e in basso.
- Estrarre la lampada e rimuoverla.

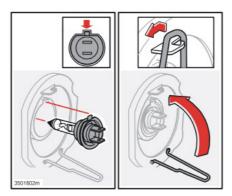

Installazione della lampada delle luci anabbaglianti

Installazione:

- Installare la nuova lampada. Questa può essere posizionata in un solo modo.
- Premere la molla di bloccaggio verso l'alto e leggermente verso sinistra in modo che sia fissata nell'attacco.
- Collegare il connettore.
- Rimettere a posto il coperchio.

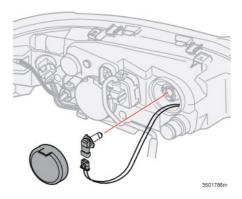

Lampada degli abbaglianti


Abbaglianti

Rimozione della lampadina a incandescenza:

- Spegnere tutte le luci e portare la chiave di accensione in posizione 0.
- Rimuovere il coperchio.
- Estrarre la lampada.
- Scollegare il connettore.
- Ruotare la lampada in senso antiorario di un mezzo giro, estrarre la lampada e rimuoverla.

Installazione:

- Installare la nuova lampada. Questa può essere posizionata in un solo modo.
- Collegare il connettore.
- Reinstallare la lampada, avvitarla in modo che il connettore capiti sulla in giù.
- Rimettere a posto il coperchio.

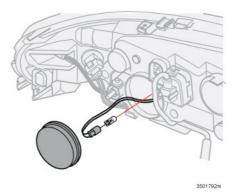

Lampade delle luci di posizione e parcheggio


Luci di posizione/stazionamento

Rimozione della lampadina a incandescenza:

- Spegnere tutte le luci e portare la chiave di accensione in posizione 0.
- Rimuovere il coperchio anche dove si trova la luce anabbagliante.
- Estrarre la lampada.
- Scollegare il connettore.

Installazione:

- Installare la nuova lampada.
- Collegare il connettore.
- Rimettere a posto il coperchio.

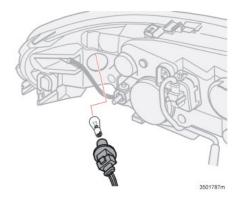


Lampada degli indicatori di direzione, lato sinistro

Indicatore di direzione, lato sinistro Rimozione della lampadina a incandescenza:

- Spegnere tutte le luci e portare la chiave di accensione in posizione **0**.
- Ruotare il portalampadina in senso antiorario ed estrarlo.
- Estrarre la lampada dal portalampada premendo verso l'interno e ruotando in senso antiorario.

Installazione:

- Installare la nuova lampada premendola verso l'interno e ruotandola in senso orario.
- Reinstallare il portalampade nell'alloggiamento della lampada, ruotarlo in senso orario.

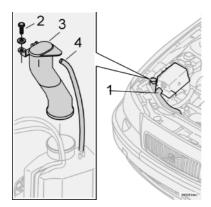


Lampada dell'indicatore di direzione, lato destro

Indicatore di direzione, lato destro

- Spegnere tutte le luci e portare la chiave di accensione in posizione 0.
- Staccare il tubo del liquido refrigerante (1) dal refrigeratore.
- Svitare la vite (2) del tubo di riempimento.
- Tirare il tubo (3) perpendicolarmente verso l'alto.
- Staccare il flessibile di spurgo dell'aria (4) dal tubo.
- Sostituire la lampadina a incandescenza.
- Controllare che la guarnizione del serbatoio del liquido lavacristalli tra il tubo


- di riempimento e il serbatoio sia collocata correttamente.
- Rimontare il tubo di riempimento (3).
- Riattaccare il flessibile di spurgo al tubo di riempimento (4).
- Avvitare la vite (2) del tubo di rabbocco e riapplicare il tubo di raffreddamento alla scatola di raffreddamento (1).

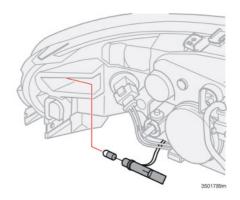

Lampada della luce di ingombro

Luci di ingombro laterali

- Ruotare il portalampade in senso orario ed estrarlo.
- Sostituire la lampadina a incandescenza.
- Installare il portalampada ruotandolo in senso antiorario.

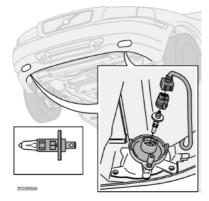

Luci fendinebbia


Fendinebbia (optional)

Rimozione della lampada:

- Spegnere tutte le luci e portare la chiave di accensione in posizione **0**.
- Ruotare leggermente il portalampada in senso antiorario.
- Estrarre la lampada e rimuoverla.

Installazione:

- Installare la nuova lampada. Questa può essere posizionata in un solo modo.
- Rimontare il portalampada, ruotare leggermente in senso orario. La marcatura "TOP" deve capitare in su.

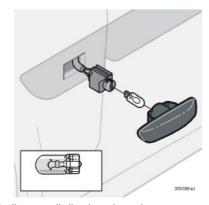

Indicatore di direzione laterale

Indicatori di direzione laterali


Rimozione della lampada:

- Aprire parzialmente la portiera anteriore.
- Inserire una mano dietro lo schermo anteriore e spingere fuori la lampada assieme all'alloggiamento. Lasciare i cavi collegati.
- Ruotare il portalampada di un quarto di giro in senso antiorario ed estrarre l'alloggiamento della lampada.
- Rimuovere la lampada dal connettore estraendola.

Installazione:

 Collegare la nuova lampada al connettore e posizionare quest'ultimo nell'alloggia-

- mento ruotando un quarto di giro in senso orario.
- Reinstallare la lampada con la lente nello schermo anteriore. Spingerla all'interno.

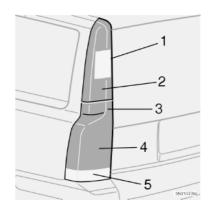

- Girare il portalampada in senso antiorario ed estrarlo.
- Spingere la lampadina in dentro, girarla in senso antiorario ed estrarla.
- Montare una nuova lampada.
- Applicare il portalampada e girarlo in senso orario.
- Riportare lo sportello in sede.



Sostituzione delle luci di retromarcia, di posizione/ parcheggio posteriori e del retronebbia

Le lampadine sono specificate a pag. 244.

- 1. Lampadina dell'indicatore di direzione
- 2. Luci di arresto
- 3. Luci di posizione/stazionamento
- Luci di parcheggio/posizione, fendinebbia (solo lato sinistro)
- 5. Luci di retromarcia
- Spegnere tutte le luci e portare la chiave di accensione in posizione **0**.
- Abbassare il portello.


Sostituzione delle luci di arresto e della lampada dell'indicatore di direzione posteriore

Le lampadine sono specificate a pag. 244.

- Grata altoparlante
- Portalampadina
- 3. Portello
- Spegnere tutte le luci e portare la chiave di accensione in posizione **0**.
- Rimuovere cautamente, facendo leva, la griglia dell'altoparlante.
- Estrarre il perno rosso dell'altoparlante.
- Premere quindi il perno nero sopra quello rosso già estratto e staccare, torcendolo, l'altoparlante.


- Girare quindi in senso antiorario il portalampada interessato ed estrarlo.
- Montare una nuova lampada.
- Applicare il portalampada e girarlo in senso orario.
- Riapplicare l'altoparlante e spingere in dentro il perno rosso.
- Riapplicare a pressione la griglia dell'altoparlante.

NOTA! Se il messaggio di errore "Guasto lampada"/"Controllare luci stop" permane dopo che la lampada difettosa è stata sostituita, contattare un'officina autorizzata Volvo per provvedere.

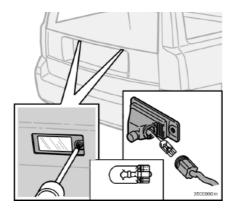

Luce della targa


- Spegnere tutte le luci e portare la chiave di accensione in posizione **0**.
- Svitare la vite con un cacciavite.
- Rimuovere l'alloggiamento completo con cura ed estrarlo.
- Ruotare il connettore in senso antiorario ed estrarre la lampadina.
- Montare una nuova lampada.
- Rimontare il connettore e girarlo in senso orario.
- Rimontare e avvitare in posizione il fanalino.

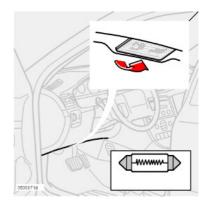

Luci di cortesia

La luce di cortesia si trova sotto il cruscotto sui lati conducente e passeggero.


- Inserire un cacciavite e ruotare leggermente per staccare il fanalino.
- Togliere la lampada.
- Montare una nuova lampadina a incandescenza.
- Rimontare l'alloggiamento lampadina.

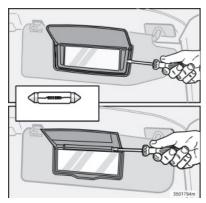

Specchio di cortesia, modelli vari

Luce dello specchietto di cortesia

- Inserire un cacciavite e ruotare in modo che il vetro della lampada si stacchi.
- Togliere la lampada.
- Montare una nuova lampadina a incandescenza.
- Spingere prima il bordo inferiore del vetro della lampada sopra i quattro ganci e spingere il bordo superiore in posizione.

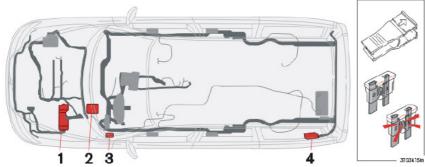

La posa dei cavi può variare leggermente a seconda del tipo di motore. I componenti mostrati nell'elenco sono tuttavia nelle stesse posizioni.

Per impedire che l'impianto elettrico dell'automobile venga danneggiato da cortocircuiti e sovraccarichi, tutte le funzioni elettriche e i componenti sono protetti da un certo numero di fusibili.

I fusibili sono posizionati in quattro diversi punti dell'automobile:

- Basetta portarelè/portafusibili nel vano motore.
- Basetta portafusibili nell'abitacolo dietro la parete insonorizzante, lato conducente.
- Basetta portafusibili nell'abitacolo presso la parete del cruscotto lato conducente.
- 4. Basetta portafusibili nel bagagliaio.


Sostituzione

Se un componente elettrico o una funzione non si attivano, è possibile che il relativo fusibile del componente sia stato esposto a sovraccarico e si sia bruciato.

- Consultare lo schema dei fusibili per localizzare il fusibile.
- Estrarre il fusibile e osservarlo di lato per vedere se il filo curvo è bruciato.
- In tal caso sostituirlo con un fusibile nuovo dello stesso colore e amperaggio.

Nel coperchio della parete del cruscotto è presente un certo numero di fusibili di scorta. Qui ci sono anche delle pinze che semplificano l'estrazione e il montaggio dei fusibili.

Se lo stesso fusibile brucia ripetutamente, c'è un'anomalia nel componente e occorre rivolgersi a un'officina autorizzata Volvo per il controllo.

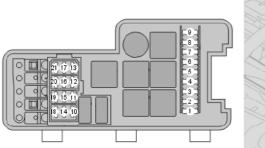




37 037 57 m

Installare a pressione i fermi in plastica sui lati corti della scatola e tirare il coperchio verso l'alto.

Basetta portarelè/portafusibili nel vano motore

1.	ABS	. 30 A
2.	ABS	. 30 A
3.	Lavaggio ad alta pressione fari	. 35 A
4.	Riscaldatore di parcheggio (optional)	. 25 A
5.	Luci supplementari (optional)	. 20 A
6.	Relè motorino di avviamento	. 35 A
7.	Tergicristallo	. 25 A
8.	Centralina trasmissione (TCM), diesel, modelli R	. 15 A
9.	Pompa di alimentazione	. 15 A
10.	Bobine di accensione (benzina), Centralina	
	motore (ECM), iniettori (diesel)	. 20 A
11.	Sensore pedale acceleratore (APM), compressore aria	
	condizionata AC, scatola dell'elettronica ventole	. 10 A

12.	Centralina motore (ECM) (benzina), iniettori (benzina), debimetro (benzina)	15 <i>A</i>
	debimetro (diesel)	
13.	Centralina corpo farfalla, (benzina)	
	Centralina corpo farfalla, valvola miscelazione aria,	
	regolatore di pressione carburante, valvola	
	elettromagnetica (diesel)	15 A
14.	Sonda lambda (benzina)	
	Sonda lambda (diesel)	
15.	Riscaldatore ventilazione del motore, valvole	
	elettromagnetiche (benzina)	10 A
	valvole elettromagnetiche, candelette (diesel)	15 A
16.	Anabbaglianti (sinistra)	
17.	Anabbaglianti (destra)	20 A
	Alimentazione della centralina elettronica del	
	motore (ECM), relè del motore	5 A
20.	Luci di posizione	
	-	

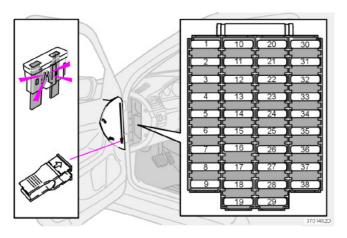




Un'etichetta che indica le posizioni dei fusibili e l'amperaggio si trova nel coperchio della scatola terminale.

Fusibili nell'abitacolo presso la parete del cruscotto lato conducente

1.	Sedile conducente elettrocomandato	25 A
2.	Sedile passeggero elettrocomandato	25 A
3.	Ventola climatizzatore	30 A
4.	Centralina portiera anteriore destra	25 A
5.	Centralina portiera anteriore sinistra	25 A
6.	Illuminazione generale tetto (RCM), centralina	
	elettronica superiore (UEM)	10 A
7.	Tettuccio apribile	15 A

,		
8.	Blocchetto di accensione, sistema SRS, centralina motore (ECM), disattivazione SRS lato passeggero (PACOS), immobilizer elettronico (IMMO),	
	centralina trasmissione (TCM), diesel, modelli R	7,5 A
9.	OBDII, commutatore luci (LSM), sensore angolo	
	di sterzo (SAS), centralina volante (SWM)	5 A
10.	Audio	20 A
11.	Amplificatore impianto audio	30 A
12.	RTI display	10 A
13.	Tel	5 A
14-3	38	

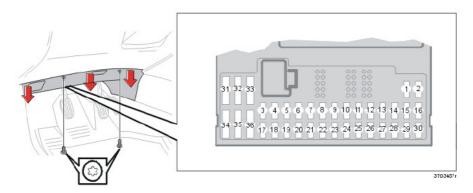

Fusibili nell'abitacolo dietro la parete antirumori dal lato conducente


1.	Riscaldamento sedile lato destro	15 A
2.	Riscaldamento sedile lato sinistro	15 A
3.	Avvisatore acustico	15 A
4.		
5.		
6.	Posto per fusibile di riserva	
7.	Posto per fusibile di riserva	
3.	Sirena dell'allarme antifurto	5 A
9.	Alimentazione contatto luce di arresto	5 A
10.	Quadro comandi combinato (DIM), impianto di	
	climatizzazione (CCM), riscaldatore di parcheggio,	
	sedile del conducente elettrocomandato	10 A
11.	Presa elettrica sedile anteriore e posteriore	15 A

12.		
13.	Posto per fusibile di riserva	
14.	Tergicristalli del faro (V70 R)	15 A
15.	ABS, STC/DSTC	5 A
16.	Bi-fuel, elettronica servosterzo (ECPS), Bi-Xenon,	
	comando incidenza fari	10 A
17.	Luce fendinebbia anteriore sinistra	7,5 A
18.	Luce fendinebbia anteriore destra	7,5 A
19.	Posto per fusibile di riserva	
20.	Posto per fusibile di riserva	
21.	Centralina della trasmissione (TCM)	10 A
	Abbaglianti sinistra	
23.	Abbaglianti destra	10 A
24.		
25.		

Manutenzione e assistenza

Fusibili

26.	Posto per fusibile di riserva	
27.	Posto per fusibile di riserva	
28.	Sedile del passeggero elettrocomandato, audio5	Α
29.	Posto per fusibile di riserva	
30.	BLIS5	Α
31.	Posto per fusibile di riserva	
32.	Posto per fusibile di riserva	
33.	Depressore	Α
34.	Pompa lavavetro, tergicristalli del faro (V70 R)15	Α
35.		
36.	-	

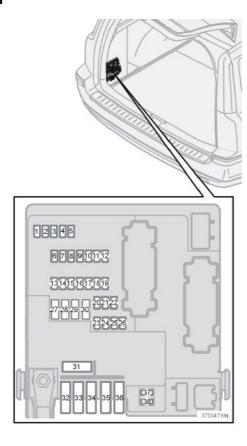

Fusibili nel bagagliaio

1.	Luci di retromarcia	10
2.	Luci di posizione, fendinebbia, illuminazione del bagagliaio,	
	illuminazione della targa, LED nelle luci di arresto	20
3.	Accessori (AEM)	15
4.	Posto per fusibile di riserva	
5.	REM elettronica	10
6.	Cambia-CD, TV, RTI	7,5
7.	Cablaggio traino (alimentazione 30)	15
8.	Presa elettrica bagagliaio	15
9.	Portiera posteriore destra: alzacristalli,	
	blocco alzacristalli	20
10.	Portiera posteriore sinistra: alzacristalli,	
	blocco alzacristalli	
11.	Posto per fusibile di riserva	
	Posto per fusibile di riserva	
13.	Riscaldatore filtro diesel	15
14.	Subwoofer	15
15.	Posto per fusibile di riserva	
16.	Posto per fusibile di riserva	
17.	Accessori audio	5
18.	Posto per fusibile di riserva	
19.	Tergicristallo posteriore	15
20.	Cablaggio traino (alimentazione 15)	20
21.	Posto per fusibile di riserva	
	· -	
23.	AWD	.7,5
24.	Four-C SUM	15

Manutenzione e assistenza


Fusibili

25.		
26.	Assistenza al parcheggio	5 A
	Fusibile principale: cablaggio traino, Four-C,	
	assistenza al parcheggio	30 A
28.	Chiusura centralizzata (PCL)	15 A
29.	Illuminazione sinistra rimorchio: Luci di posizione,	
	indicatori di direzione	25 A
	Illuminazione destra rimorchio: Luci di arresto,	
	retronebbia, indicatori di direzione	25 A
31.	Fusibili principali: fusibili 37, 38	40 A
32.		
33.		
34.		
36.		
	Lunotto termico	
	Lunotto termico	

Impianto audio (optional)

Panoramica HU-450	192
Panoramica HU-650	193
Panoramica HU-850	194
Funzioni audio HU-450/650/850	195
Funzioni audio HU-450	196
Funzioni audio HU-650/850	197
Funzioni radio HU-450/650/850	198
Funzioni radio HU-450	199
Funzioni radio HU-650/850	200
Funzioni radio HU-450/650/850	20 1
Mangianastri HU-450	206
Lettore CD HU-650	207
Cambia-CD interno HU-850	208
Cambia-CD esterno HU-450/650/850	209
Dolby surround pro Logic II HU-850	210
Specifiche tecniche	21 1

Panoramica HU-450

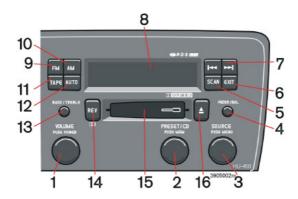

- POWER (ON/OFF) Premere
 VOLUMF Ruotare
- PRESET/CD PUSH MENU Stazioni radio memorizzate Cambia-CD (optional)
- SOURCE PUSH MENU –
 Apre il menu principale Premere
 Ruotare per selezionare:
 Radio FM, AM
 Mangianastri
 Cambia-CD (optional)
- FADER Far fuoriuscire premendo e ruotare
 BAL - Far fuoriuscire premendo, tirare e ruotare


- 5. SCAN Ricerca stazioni automatica
- EXIT Torna indietro nel menù
- Pulsanti di navigazione CD/radio – Ricerca/cambio stazione o traccia

Cassetta – Avanzamento/riavvolgimento rapido/selezione della traccia successiva/precedente

- 8. Display
- FM Selezione rapida tra FM1, FM2, FM3
- 10. AM Selezione rapida tra AM1, AM2
- 11. TAPE Selezione rapida
- AUTO Preselezione automatica delle stazioni

- 13. BASS Far fuoriuscire premendo e ruotare
 - TREBLE Far fuoriuscire premendo, tirare e ruotare
- Cassetta Selezione direzione scorrimento nastro Cambia-CD (optional) Selezione casuale
- 15. Alloggiamento cassetta
- 16. Espulsione cassetta

Panoramica HU-650

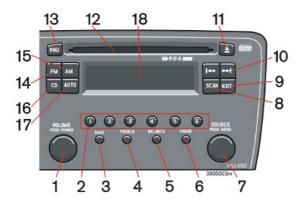

- POWER (ON/OFF) Premere
 VOLUMF Ruotare
- Pulsanti di memorizzazione delle stazioni/selezione della posizione nel cambia-CD (1-6)
- BASS Far fuoriuscire premendo e ruotare
- TREBLE Far fuoriuscire premendo e ruotare
- BAL Far fuoriuscire premendo e ruotare
- FADER Far fuoriuscire premendo e ruotare

- SOURCE PUSH MENU –
 Apre il menu principale Premere Ruotare per selezionare:
 Radio – FM, AM
 CD
- 8. SCAN Ricerca stazioni automatica
- 9. EXIT Torna indietro nel menù

Cambia-CD (optional)

- Pulsanti di navigazione Ricerca/cambio stazione o traccia
- 11. Espulsione CD
- 12. Alloggiamento CD
- 13. Selezione casuale CD

- FM Selezione rapida tra FM1, FM2, FM3
- 15. AM Selezione rapida tra AM1, AM2
- 16. CD Selezione veloce
- AUTO Preselezione automatica delle stazioni
- 18. Display

Panoramica HU-850



- POWER (ON/OFF) Premere VOLUME – Ruotare
- Pulsanti di memorizzazione delle stazioni/selezione della posizione nel cambia-CD (1-6)
- BASS Far fuoriuscire premendo e ruotare
- TREBLE Far fuoriuscire premendo e ruotare
- BAL Far fuoriuscire premendo e ruotare
- FADER Far fuoriuscire premendo e ruotare

- SOURCE PUSH MENU –
 Apre il menu principale Premere Ruotare per selezionare:
 Radio – FM, AM
 CD
- 8. SCAN Ricerca stazioni automatica
- 9. EXIT Torna indietro nel menù

Cambia-CD (optional)

- Pulsanti di navigazione Ricerca/cambio stazione o traccia
- 11. Espulsione CD
- 12. Dolby Surround Pro Logic II

- 13. Sistema stereo a 2 canali
- 14. Sistema stereo a 3 canali
- 15. Alloggiamento CD
- 16. Selezione casuale CD
- 17. FM Selezione rapida tra FM1, FM2, FM3
- 18. AM Selezione rapida tra AM1, AM2
- 19. CD Selezione veloce
- 20. AUTO Preselezione automatica delle stazioni
- 21. Display

Interruttore ON/OFF



Premere la manopola per accendere e spegnere la radio.

Regolazione del volume


Girare il volante in senso orario per alzare il volume. La regolazione del volume è elettronica e non ha posizioni terminali. Se si dispone della tastierina al volante, il volume può essere alzato o abbassato con i pulsanti (+) e (-).

Bassa tensione batteria

Se la tensione della batteria è bassa viene visualizzato un testi nel display del quadro comandi combinato. La funzione risparmio energetico dell'automobile può escludere la radio. Caricare la batteria avviando il motore.

Controllo volume - TP/PTY/NEWS

Se si sta ascoltando una cassetta o un CD quando la radio trasmette un messaggio sul traffico, un notiziario o un tipo specifico di programma, la funzione si interrompe e il messaggio viene diffuso con il volume selezionato per le informazioni sul traffico, il notiziario o il tipo specifico di programma. L'unità ritorna quindi sull'impostazione precedente del volume e riprende la riproduzione della cassetta o del CD.

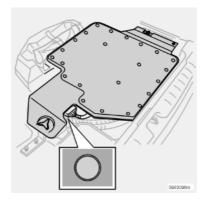

Controllo volume - subwoofer (optional)

Girare la manopola in senso orario per aumentare il volume (+6 dB).

Girare la manopola in senso antiorario per abbassare o eliminare del tutto il volume.

Manopola nella posizione centrale = posizione normale.

Funzioni audio HU-450

Bass - Bassi



Impostare i bassi facendo BASS/TREBLE fuoriuscire la manopola premendola e ruotandola verso destra o sinistra.

> Nella posizione centrale i bassi sono "normalizzati".

Premere nuovamente la manopola riportandola alla posizione iniziale una volta terminata l'impostazione.

Treble - Alti



Impostare gli alti premendo BASS/TREBLE la manopola, estraendola ulteriormente e ruotandola verso destra o sinistra. Nella posizione centrale gli alti sono "normalizzati".

Premere nuovamente la manopola riportandola alla posizione iniziale una volta terminata l'impostazione.

Fader - Bilanciamento avanti/dietro



Impostare il bilanciamento desiderato tra gli altoparlanti anteriori e posteriori premendo la manopola e ruotandola verso destra (privilegiando così gli

altoparlanti anteriori) o verso sinistra (privile-

giando così quelli posteriori). la posizione centrale indica che il bilanciamento è "normalizzato". Premere la manopola riportandola alla posizione di partenza una volta terminata l'impostazione.

Balance - Bilanciamento destra/sinistra



Impostare il bilanciamento premendo ed estraendo la manopola e ruotandola verso destra o sinistra. Nella posizione centrale il bilanciamento è "normalizzato".

Premere la manopola riportandola alla posizione di partenza una volta terminata l'impostazione.

Selezione della sorgente audio



Le sorgenti sonore possono essere selezionate in due modi:

Con i pulsanti di selezione rapida AM, FM, TAPE o con la manopola SOURCE.


Ruotare la manopola SOURCE per selezionare tra Radio (FM1, FM2, FM3 e AM1, AM2). Con la manopola si può anche selezionare il mangianastri o il cambia-CD (optional) se disponibile.



Pressioni ripetute dei pulsanti AM e FM causano il passaggio tra FM1, FM2, FM3 e AM1, AM2.

La sorgente audio selezionata viene visualizzata sul display.

Funzioni audio HU-650/850

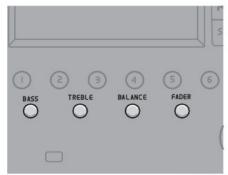

3905067m

Bass - Bassi

Impostare i bassi facendo fuoriuscire la manopola premendola e ruotandola verso destra o sinistra.

Nella posizione centrale i bassi sono "normalizzati". Premere nuovamente la manopola riportandola alla posizione iniziale una volta terminata l'impostazione.

Treble - Alti

Impostare gli alti Impostare i bassi facendo fuoriuscire la manopola premendola e ruotandola verso destra o sinistra. Nella posizione centrale gli alti sono "normalizzati". Premere nuovamente la manopola ripor-

tandola alla posizione iniziale una volta terminata l'impostazione.

Balance - Bilanciamento destra/sinistra

Impostare il bilanciamento premendo la manopola e ruotandola verso destra o sinistra. Nella posizione centrale il bilanciamento è "normalizzato". Premere la manopola riportandola alla posizione di partenza una volta terminata l'impostazione.

Fader - Bilanciamento avanti/dietro

Impostare il bilanciamento desiderato tra gli altoparlanti anteriori e posteriori premendo la manopola e ruotandola verso destra (privilegiando così gli altoparlanti anteriori) o verso sinistra (privilegiando così quelli posteriori). la posizione centrale indica che il bilanciamento è "normalizzato". Premere la manopola riportandola alla posizione di partenza una volta terminata l'impostazione.

Selezione della sorgente audio



Le sorgenti sonore possono essere selezionate in due modi:

Con i pulsanti di selezione rapida AM, FM, TAPE o con la manopola SOURCE.

Ruotare la manopola SOURCE per selezionare tra Radio (FM1, FM2, FM3 e AM1 AM2). Con la manopola si può anche selezionare il mangianastri o il cambia-CD (optional) se disponibile.



Pressioni ripetute dei pulsanti AM e FM causano il passaggio tra FM1, FM2, FM3 e AM1, AM2.

La sorgente audio selezionata viene visualizzata sul display.

Scansione



Premere il pulsante SCAN per iniziare la ricerca. Quando la radio trova una stazione, si ferma sulla stazione trovata per circa 10 secondi, dopo di che

continua la ricerca. Per ascoltare la stazione trovata, premere il pulsante SCAN o il pulsante EXIT.

Ricerca stazioni

Premere o per cercare frequenze più alte o più basse. La radio ricerca la prossima stazione ascoltabile e si stabilizza sulla stessa. Premere di nuovo il pulsante se si vuole continuare la ricerca.

Ricerca stazioni manuale

Premere o em e mantenere premuto. Sul display viene visualizzato il testo MAN. La radio scorre lentamente nella direzione selezionata e incrementa il passo dopo alcuni secondi. Rilasciare il pulsante quando la frequenza desiderata viene visualizzata nel display. Se è necessario regolare la frequenza, effettuare l'operazione premendo i pulsanti con le frecce o o . La modalità di regolazione manuale resta cinque secondi dopo l'ultima pressione.



Tastierina al volante

Se il volante è dotato di tastierina, premere le frecce di sinistra o destra per selezionare le stazioni preprogrammate.

NOTA! Se l'auto è equipaggiata con telefono integrato, la tastierina al volante non può essere usata per le funzioni radio quando il telefono è nella posizione di attività. Nella posizione di attività, il display visualizza sempre le informazioni telefoniche. Per disattivare il telefono, premere %. Se non si dispone di scheda SIM, spegnere il telefono, vedere a pag. 216.

Funzioni radio HU-450

Programmazione delle stazioni

- Impostare la frequenza desiderata.
- Esercitare una breve pressione sulla manopola PRESET/CD. Selezionare il numero ruotando in avanti o indietro.
 Premere di nuovo per memorizzare la frequenza desiderata e la stazione.

Preselezione



Per selezionare un programma radio preprogrammato ruotare la manopola PRESET/CD fino al numero desiderato. Il programma impostato viene visualizzato nel display.

Memorizzazione automatica delle stazioni



Questa funzione ricerca e memorizza automaticamente fino a 10 stazioni dal segnale potente AM o FM in una memoria separata. La funzione è particolarmente

utile in zone in cui vi sono stazioni radio non conosciute o le relative frequenze.

 Selezionare la modalità radio con il pulsante AM o FM.


- Avviare la ricerca premendo AUTO per più di 2 secondi.
- Sul display viene visualizzato il testo AUTO e un numero di stazioni radio dal segnale potente (max 10) dalla banda di frequenza impostata viene memorizzato nella memoria automatica. Se non vi sono stazioni dal segnale abbastanza potente, il display visualizza NO STATION.
- Premere brevemente il pulsante AUTO o le frecce sulla tastierina al volante se si desidera passare a un'altra stazione automaticamente preselezionata.

Quando la radio è nella modalità di memorizzazione automatica, sul display viene visualizzato AUTO. Il testo scompare quando si ritorna alla normale modalità di radio.

Tornare alla modalità normale di radio premendo FM, AM o EXIT o ruotando la manopola PRESET/CD.

Ritornare alla modalità di memorizzazione automatica:

Esercitare una breve pressione su AUTO.

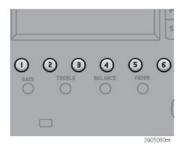

Memorizzazione delle stazioni

Per memorizzare una stazione selezionata con uno dei pulsanti di preselezione 1-6:

- Regolare la stazione desiderata.
- Premere il pulsante di memorizzazione stazioni dove la stazione deve essere memorizzata e mantenerlo premuto. L'audio cessa per un paio di secondi. Sul display viene visualizzato il testo STATION STORED.

Possono essere memorizzate fino a 6 stazioni sulle bande di frequenza rispettivamente AM1, AM2, FM1, FM2 E FM3, per un totale di 30 stazioni.

Memorizzazione automatica delle stazioni



La funzione cerca e memorizza automaticamente fino a dieci stazioni AM o FM con segnale forte in una memoria separata. Se si trovano più di dieci stazioni,

vengono memorizzate le dieci dal segnale più forte. La funzione è particolarmente utile nelle regioni in cui non si conoscono le stazioni radio o le relative frequenze.

- Selezionare la modalità radio con il pulsante AM o FM.
- Avviare la ricerca premendo Auto per più di 2 secondi.
- Sul display viene visualizzato il testo AUTO e un numero di stazioni radio dal segnale potente (max 10) dalla banda di frequenza impostata viene memorizzato nella memoria automatica. Se non vi sono stazioni dal segnale abbastanza potente, il display visualizza NO STATION.
- Premere brevemente il pulsante AUTO o le frecce sulla tastierina al volante se si desidera passare a un'altra stazione automaticamente preselezionata.

Quando la radio è nella modalità di memorizzazione automatica, sul display viene visualizzato AUTO. Il testo scompare quando si ritorna alla normale modalità di radio.

Tornare alla normale modalità radio premendo i pulsanti AM, FM, oppure EXIT. Ritornare alla modalità di memorizzazione automatica:

- Esercitare una breve pressione su AUTO.

Radio Data System - RDS

RDS è un sistema che collega le emittenti di un network. Viene impiegato ad esempio per impostare la frequenza corretta, indipendentemente dall'emittente o dalla sorgente audio attivata (ad esempio CD). Il sistema può anche essere usato per ricevere informazioni sul traffico e per individuare un determinato tipo di trasmissioni. Il testo radio è uno dei componenti dell'RDS. Una stazione radio può trasmettere informazioni riguardanti il programma radio in fase di trasmissione.

Alcune stazioni radio non utilizzano la funzione RDS oppure utilizzano solo una parte delle possibilità di trasmissione RDS.

Ricerca PI (ricerca automatica delle stazioni)

Durante l'ascolto di una trasmettitore RDS, diverse informazioni vengono memorizzate nella radio, ad esempio le informazioni sul traffico.

Quando viene selezionato un trasmettitore RDS precedentemente selezionato, la radio aggiorna le informazioni RDS del trasmettitore. Se la radio si trova in una zona di confine o appena al di fuori della portata del trasmettitore, ricerca automaticamente il trasmettitore dal segnale più potente possibile del canale selezionato.

Se non vi è nessun trasmettitore nella "zona di ascoltabilità", l'audio cessa e il display visualizza il testo PI SEEK finché la stazione non viene trovata.

Informazioni sul traffico - TP Station

La trasmissione delle informazioni sul traffico provenienti dalle stazioni RDS interrompe le altre sorgenti audio. Il messaggio viene trasmesso al volume impostato per questa specifica funzione. Non appena termina la trasmissione delle informazioni, l'impianto audio torna alla sorgente audio precedente e il livello del volume viene ripristinato al livello precedente.

Impostazione informazioni sul traffico:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Selezionare TP e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare TP ON (il testo lampeggia) e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Disattivare TP:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Selezionare TP e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare TP OFF (il testo lampeggia) e premere SOURCE.

- Premere EXIT.

Il display visualizza TP quando la funzione è attivata. Premere EXIT per non ascoltare il messaggio sul traffico trasmesso al momento.

La funzione TP è ancora attiva e la radio attende il messaggio traffico successivo.

Impostare le informazioni sul traffico da un canale specifico:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM.
- Attivare la stazione da cui si desiderano ascoltare le informazioni sul traffico.
- Premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare TP STATION e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare SET CURRENT e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Disattivazione TP Station:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.

- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 TP STATION e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 TP STATION OFF e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Allarme

"Alarm!" viene visualizzato sul display della radio durante la trasmissione di un messaggio d'allarme. La funzione è usata per avvertire gli automobilisti dell'avvenimento di incidenti gravi e catastrofi, ad esempio il crollo di un ponte o un incidente nucleare.

Ricerca TP

Questa funzione consente di ascoltare le informazioni sul traffico quando si viaggia in regioni e Paesi diversi senza la necessità di selezionare una stazione.

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 TP SEARCH e premere SOURCE.

- Ruotare SOURCE, selezionare
 TP SEARCH ON o TP SEARCH OFF (il testo lampeggia) e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Notizie

Messaggi codificati (ad es. notizie provenienti da stazioni RDS) interromperanno altre sorgenti audio usando l'impostazione volume per questa specifica funzione. Non appena termina la trasmissione delle notizie, l'impianto audio torna alla sorgente audio precedente e il livello del volume precedente viene ripristinato.

Impostazione Notizie:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare NEWS e premere SOURCE.
- Premere SOURCE, selezionare
 NEWS ON (il testo lampeggia) e premere
 SOURCE.
- Premere EXIT.

Il display visualizza NEWS.

Disattivare Notiziario:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare NEWS e premere SOURCE.

- Ruotare SOURCE, selezionare NEWS OFF (il testo lampeggia) e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Il testo NEWS scompare dal display.

Premere EXIT per non ascoltare le notizie trasmesse al momento. La funzione Notizie resta attiva e la radio attende il programma di notizie successivo.

Selezionare Exit per il notiziario dalla stazione corrente:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM.
- Attivare la stazione da cui si desiderano ascoltare le informazioni sul traffico.
- Premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare NEWS STATION e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare SET CURRENT e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Disattivare Stazione Notiziario:

 Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.

- Ruotare SOURCE, selezionare
 ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare NEWS STATION e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 NEWS STN OFF e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Tipo di programma	Visualizzato
OFF	PTY OFF
Notizie	News
Attualità	Current
Informazioni	Info
Sport	Sport
Educazione	Educ
Teatro	Theatre
Cultura e arte	Culture
Scienza	Science
Varie	Enterta
Musica pop	Pop
Musica rock	Rock
Musica leggera	Easy list
Classica leggera	L Class
Musica classica	Classical
Altra musica	Other M
Meteo e città	Weather

Tipo di programma	Visualizzato
Economia	Economy
Programmi ragazzi	For children
Affari sociali	Social
Religione	Spiritual
Linea aperta	Telephone
Viaggi e turismo	Travel
Tempo libero	Leisure
Musica jazz	Jazz
Musica country	Country
Musica nazionale	Nation M
Vecchi successi	"Oldies"
Musica folk	Folk
Documentari	Document

Tipo di programma - PTY

Utilizzare la funzione PTY per selezionare i differenti tipi di programma.

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare PTY e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare PTY nel menù e premere SOURCE.
- La radio inizia la ricerca del tipo di programma selezionato.

- Se la radio trova una stazione non adatta, è possibile cercare ulteriormente con i pulsanti freccia destro o sinistro.
- Se non viene trovata alcuna stazione con il tipo di programma selezionato, la radio ritorna alla frequenza precedente.

Non tutte le stazioni radio dispongono della funzione PTY.

PTY standby

La funzione PTY entra quindi in modalità standby finché non inizia la trasmissione del tipo di programma selezionato, allorché la radio passa automaticamente alla stazione che trasmette il tipo di programma selezionato.

Disattivazione:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare PTY premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare PTY OFF premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Il simbolo PTY si spegne nel display e la radio torna alla modalità di normalità.

PTY-language

Con la funzione PTY è possibile selezionare la lingua da utilizzare nel display radio (inglese, tedesco, francese o svedese).

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 PTY LANGUAGE e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare la lingua e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Aggiornamento automatico frequenza

La funzione AF è solitamente attivata e consente di impiegare il ripetitore più potente disponibile di una determinata stazione radio.

Attivazione AF:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 RADIO SETTINGS MENU e premere
 SOURCE.

- Ruotare SOURCE, selezionare AF ON (il testo lampeggia) e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Disattivare AF:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare AF OFF (il testo lampeggia) e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Programmi radio regionali

La funzione regionale è normalmente disattivata. Quando la funzione è attivata, è possibile ascoltare un'emittente regionale anche se è caratterizzata da un segnale debole.

Attivazione REG:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare REG ON (il testo lampeggia) e premere SOURCE.

- Premere EXIT.

Disattivazione REG:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare REG OFF (il testo lampeggia) e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

EON - locale/distante (Enhanced Other Networks)

Con la funzione EON attivata le informazioni sul traffico e i notiziari interrompono i programmi radio.

La funzione ha due livelli:

Local - Interrompe solo se il segnale è potente.

Distant - Interrompe anche se il segnale è debole.

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RADIO SETTINGS MENU e premere SOURCE.

- Ruotare SOURCE, selezionare EON (il testo lampeggia) e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare Local o Distant e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Reimpostazione delle funzioni RDS

Ripristino di tutte le impostazioni dell'autoradio riportandole a quelle predefinite dal costruttore.

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare RESET TO DEFAULT e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

ASC (Active Sound Control)

La funzione ASC adatta automaticamente il volume della radio alla velocità dell'automobile.

Attivazione ASC:

- Selezionare la modalità radio con il pulsante FM e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare
 ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare AUDIO SETTINGS MENU e premere SOURCE.


- Ruotare SOURCE, selezionare
 ASC LEVEL e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare LOW, MEDIUM, HIGH o OFF e premere SOURCE.

Testo radio

Alcune stazioni RDS trasmettono informazioni sull'argomento del programma, gli artisti, ecc.

Premere per un paio di secondi il pulsante FM per avere accesso all'eventuale trasmissione di testo radio che viene visualizzata nel display. Dopo aver visualizzato il testo due volte, la radio torna alla visualizzazione della stazione/frequenza. Una breve pressione del pulsante EXIT fa cessare la visualizzazione del testo radio.

Mangianastri HU-450

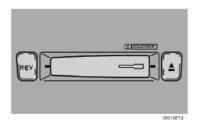

Alloggiamento cassetta

Inserire la cassetta nell'apposito scomparto con la parte più larga del nastro rivolta verso destra. Nel display viene visualizzato TAPE Side A. Quando l'ascolto dell'intero lato è terminato, verrà automaticamente suonato l'altro lato (auto-reverse). Se vi è già una cassetta inserita nel lettore, selezionarne la lettura ruotando la manopola SOURCE o premendo il pulsante di selezione rapida TAPE.

Inversione di direzione del nastro

Premere il pulsante REV quando si desidera suonare l'altro lato della cassetta. Sul display viene visualizzato il lato che sta suonando.

Espulsione cassetta



Premendo il pulsante, il nastro si ferma e la cassetta viene espulsa. Per selezionare una nuova sorgente di programma, ruotare il volantino SOURCE.

La cassetta può essere inserita o espulsa anche quando l'impianto è spento.

Sistema riduzione rumori Dolby B

La funzione è pre-impostata. Se si desidera disinserirla, procedere come segue: mantenere il pulsante REV premuto finché il simbolo Dolby \(\bigcap\) non sparisca dal display. Premere di nuovo sullo stesso pulsante per attivare la funzione Dolby.

Il sistema di riduzione dei rumori Dolby è fabbricato su licenza Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby e la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Scansione



La funzione Scan riproduce i primi dieci secondi di ogni traccia.

Premere il pulsante SCAN o EXIT una volta trovata la traccia che si desidera ascoltare.

Avanzamento/ riavvolgimento rapido



Il nastro viene avvolto rapidamente in avanti se si preme e si mantiene premuto il pulsante e e all'indietro con . Nel display viene visualizzato

"FF" (avanti) o "REW" (indietro) durante l'avvolgimento rapido. L'avvolgimento rapido si interrompe se si preme di nuovo il pulsante.

Traccia successiva, traccia precedente

Se si preme il pulsante il nastro viene automaticamente avvolto in avanti fino alla traccia successiva. Se si preme il pulsante

il nastro verrà avvolto all'indietro fino alla traccia precedente. Affinché la funzione operi correttamente è necessaria una pausa di circa cinque secondi tra le tracce. Se è disponibile la tastierina al volante, è possibile utilizzare i pulsanti freccia.

Lettore CD HU-650

Lettore CD

Inserire un CD. Se il CD è già inserito, selezionare il CD ruotando la manopola SOURCE o il pulsante di selezione rapida CD.

Espulsione CD



Premendo questo pulsante, il CD interrompe la riproduzione e il disco viene espulso.

NOTA! Per motivi di sicurezza nella guida, si

hanno a disposizione dodici secondi per prendere il CD espulso. Successivamente il lettore lo ritrae all'interno e suona di nuovo l'ultima traccia suonata.

Riavvolgimento rapido e cambio traccia



Premere e mantenere premuto il pulsante freccia sinistro o destro per effettuare il riavvolgimento rapido di una traccia o dell'intero disco. Il riavvolgimento

rapido non può essere effettuato con i pulsanti al volante.

Effettuare una breve pressione del pulsante freccia sinistro o destro per passare alla

traccia precedente o successiva. La tastierina al volante può essere utilizzata a questo scopo. Il numero della traccia viene visualizzato nel display.

La tastierina al volante può essere utilizzata anche per questo scopo.

Scansione

La funzione Scan riproduce i primi dieci secondi di ogni traccia.

Premere il pulsante SCAN o EXIT una volta trovata la traccia che si desidera ascoltare.

Random



Premere RND (random) per attivare la funzione selezione casuale. L'unità riproduce le tracce dal CD in ordine casuale. Viene visualizzato "RND" per tutto il tempo in cui la funzione è attivata.

CD

L'utilizzo di CD non originali può comportare una qualità audio scadente o il salto della riproduzione. Preferire i CD musicali conformi alla norma ISO 60908, che forniscono la massima qualità audio.

IMPORTANTE!

Utilizzare soltanto dischi standard (diametro di 12 cm). Non usare CD con etichette adesive. Il calore emesso dal lettore CD potrebbe far staccare l'etichetta dal disco, con conseguenti danni al lettore CD.

Cambia-CD interno HU-850

Cambia-CD interno

HU-850 comprende un cambia-CD interno da 6 dischi. Premere il pulsante di selezione rapida CD o ruotare la manopola SOURCE per attivare il lettore CD. Il lettore CD riprende la lettura del disco dall'ultima traccia suonata. È possibile inserire 6 CD nel lettore. Per inserire un CD è necessario selezionare una posizione libera nel lettore. Selezionare una posizione vuota con i pulsanti numerici 1-6. La posizione vuota viene visualizzata nel display. Assicurarsi che il testo "LOAD DISC" venga visualizzato prima di inserire il CD.

Espulsione CD



Premendo questo pulsante, il CD interrompe la riproduzione e il disco viene espulso.

NOTA! Per motivi di sicurezza nella guida, si

hanno a disposizione dodici secondi per prendere il CD espulso. Successivamente il lettore lo ritrae all'interno e suona di nuovo l'ultima traccia suonata.

Scelta del CD

Selezionare il disco da suonare tramite i pulsanti numerici 1-6. Il numero del disco e la traccia vengono visualizzati nel display.

Riavvolgimento rapido e cambio traccia



Premere e mantenere premuto il pulsante freccia sinistro o destro per effettuare il riavvolgimento rapido di una traccia o dell'intero disco. Il riavvolgimento

rapido non può essere effettuato con i pulsanti al volante.

Effettuare una breve pressione del pulsante freccia sinistro o destro per passare alla traccia precedente o successiva. La tastierina al volante può essere utilizzata a questo scopo. Il numero della traccia viene visualizzato nel display.

Scansione

La funzione Scan riproduce i primi 10 secondi di ogni traccia.

Premere il pulsante SCAN o EXIT una volta trovata la traccia che si desidera ascoltare.

Random



Premere RND (random) per attivare la funzione selezione casuale. L'unità riproduce i brani dal CD in ordine casuale. Viene visualizzato "RND" per tutto il tempo in cui la funzione è attivata.


CD

L'utilizzo di CD non originali può comportare una qualità audio scadente o il salto della riproduzione. Preferire i CD musicali conformi alla norma ISO 60908, che forniscono la massima qualità audio.

IMPORTANTE!

Utilizzare soltanto dischi standard (diametro di 12 cm). Non usare CD con etichette adesive. Il calore emesso dal lettore CD potrebbe far staccare l'etichetta dal disco, con conseguenti danni al lettore CD.

Cambia-CD esterno HU-450/650/850

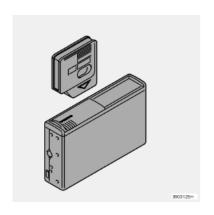

cambia-CD

Il cambia-CD esterno (optional) è installato dietro il pannello alla sinistra del vano carico sinistro.

Girare la manopola SOURCE per attivare la modalità cambia-CD. Il cambia-CD ripristina la lettura del dischetto e della traccia suonata per ultimo. Se il caricatore* del cambia-CD è vuoto, viene visualizzato "LOAD CARTRIDGE" sul display.

Per caricare dischi nel cambia-CD:

- Aprire il coperchio del cambia-CD.
- Premere il pulsante di espulsione cassetta del cambia-CD.

- Estrarre la cassetta-cd e premere i dischi verso l'interno.
- Reinserire a pressione la cassetta nel cambia-CD.

Selezione della posizione

Selezionare il disco da suonare ruotando la manopola PRESET/CD (HU-450) o tramite i pulsanti numerici 1-6 (HU-650/850). Il numero del disco e della traccia vengono visualizzati nel display.

Riavvolgimento rapido e cambio traccia



Premere e mantenere premuto il pulsante freccia sinistro o destro per effettuare il riavvolgimento rapido di una traccia o dell'intero disco. Il riavvolgimento

rapido non può essere effettuato con i pulsanti al volante.

Effettuare una breve pressione del pulsante freccia sinistro o destro per passare alla traccia precedente o successiva. La tastierina al volante può essere utilizzata a questo scopo. Il numero della traccia viene visualizzato nel display.

Scansione

La funzione Scan riproduce i primi dieci secondi di ogni traccia.

Premere il pulsante SCAN o EXIT una volta trovata la traccia che si desidera ascoltare.

Random



Premere RND (per HU-650 ed 850) per attivare la funzione di selezione casuale. Se si dispone di una radio HU-450, selezionare la

manopola REV. Da un disco selezionato casualmente viene suonata una traccia selezionata a caso. Successivamente viene selezionata una nuova traccia o un nuovo disco allo stesso modo. Il testo "RND" viene visualizzato finché la funzione resta attiva.

CD

L'utilizzo di CD non originali può comportare una qualità audio scadente o il salto della riproduzione. Preferire i CD musicali conformi alla norma ISO 60908, che forniscono la massima qualità audio.

IMPORTANTE!

Utilizzare soltanto dischi standard (diametro di 12 cm). Non usare CD con etichette adesive. Il calore emesso dal lettore CD potrebbe far staccare l'etichetta dal disco, con conseguenti danni al lettore CD.

Dolby Surround Pro Logic II HU-850

Dolby Surround Pro Logic II è un ulteriore sviluppo del sistema precedente e garantisce una riproduzione del suono notevolmente migliore. Il miglioramento è percepibile in particolare dai passeggeri seduti sul sedile posteriore.

Dolby Surround Pro Logic II con altoparlante centrale al centro del cruscotto garantisce una riproduzione del suono molto vicina al reale.

I normali canali stereo sinistro-destro vengono suddivisi in sinistro-centrale-destro. Inoltre il suono avvolgente (surround sound) proviene dai canali degli altoparlanti posteriori. Dolby Surround Pro Logic II funziona nella modalità CD.

Per le trasmissioni radio AM e FM si raccomanda la riproduzione a 3 canali stereo (3-CH).

Dolby Surround Pro Logic II è un marchio registrato della Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic Surround II è prodotto su licenza della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Modalità Dolby Surround Pro Logic II



Per selezionare
Dolby Surround Pro Logic II
Mode premere "DE PL II".
Nel display viene visualizzato

il testo "DE PL II". Premere OFF per tornare alla modalità 2 canali stereo.

Sistema stereo a 3 canali



Per selezionare la stereofonia a 3 canali, premere 3-CH. Sul display viene visualizzato "3 ch". Premere OFF per ripristinare la stereofonia a 2 canali.

Centre Level

Questa funzione serve a impostare il livello del canale centrale.

- Premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare AUDIO SETTINGS e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare CENTRE LEVEL e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare il livello e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Surround Level

Questa funzione serve per impostare il livello di potenza nei canali posteriori.

- Premere SOURCE.

- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare AUDIO SETTINGS e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare SURROUND LEVEL e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare il livello e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Mid EQ Level

Questa funzione serve per le regolazioni di precisione del suono negli altoparlanti.

- Premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare ADVANCED MENU e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare AUDIO SETTINGS e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare MID EQ LEVEL e premere SOURCE.
- Ruotare SOURCE, selezionare il livello e premere SOURCE.
- Premere EXIT.

Specifiche tecniche

HU-450

Potenza in uscita 4 x 25 W

Impedenza di

uscita 4 Ohm Tensione 12 V,

richiesta negativo a massa

Radio

Frequenza

U (FM) 87,5 - 108 MHz M (AM) 522 - 1611 kHz L (AM) 53 - 279 kHz

HU-650

Potenza in uscita 4 x 25 W

Impedenza di

uscita 4 Ohm Tensione 12 V,

richiesta negativo a massa

Amplificatore

esterno $4 \times 50 \text{ W o}$ (optional) $4 \times 75 \text{ W}$

Radio

Frequenza

U (FM) 87,5 - 108 MHz M (AM) 522 - 1611 kHz L (AM) 153 - 279 kHz

HU-850

Potenza in uscita 1 x 25 W (altopar-

lante centrale)

Impedenza di

uscita 4 Ohm Tensione richiesta 12 V,

negativo a massa

Amplificatore 4 x 50 W o esterno 4 x 75 W HU-850 deve essere collegato a un

amplificatore esterno.

Radio

Frequenza

U (FM) 87,5 - 108 MHz M (AM) 522 - 1611 kHz L (AM) 153 - 279 kHz Impianto audio (optional)

Telefono (optional) Impianto telefonico 214 Funzionamento 216 Funzioni conversazioni 217 Funzioni in memoria 221 Funzioni del menu 222 Altre informazioni 227

Impianto telefonico

Norme generali

- Scegliere innanzitutto un luogo non trafficato. Se il conducente deve utilizzare il microtelefono nel bracciolo, parcheggiare prima l'automobile in un posto sicuro.
- Escludere il telefono durante i rifornimenti di carburante.
- Escludere il telefono nelle vicinanze di lavori esplosivi.
- Fare effettuare l'assistenza al telefono solo da personale autorizzato.

Chiamate di emergenza

- Le chiamate di emergenza ai servizi di emergenza possono essere effettuate senza inserire la chiave di accensione o la SIM card.
- Premere il pulsante ON/OFF.
- Digitare il numero di emergenza della regione interessata (112 all'interno dell'UE).

Componenti impianto telefonico

1. Tastierina nella mensola centrale

Con la tastierina della mensola centrale è possibile controllare tutte le funzioni del telefono.

2. Tastierina al volante

La tastierina nel volante permette di gestire la maggioranza delle funzioni del telefono.

Quando il telefono è attivato, la tastierina al volante può essere solo usata per le funzioni telefoniche. Nella posizione di attività, il display visualizza sempre le informazioni telefoniche. Per usare i pulsanti per le impostazioni della radio è necessario disattivare il telefono, vedere a pag. 216.

3. Display

Sul display sono visualizzate le funzioni di menu, messaggi, numeri di telefono ecc.

4. Microtelefono

Il microtelefono viene utilizzato per conversazioni private qualora non si desideri essere disturbati.

5. SIM card

La scheda SIM va inserita sotto la tastierina della mensola centrale.

Escludere il telefono se non vi è una scheda SIM inserita altrimenti potrebbero non essere visualizzati messaggi provenienti da altre funzioni.

6. Microfono

Il microfono è incorporato nello specchio retrovisore interno.


7. Altoparlante

L'altoparlante è incorporato nel poggiatesta del sedile del conducente.


8. Antenna

L'antenna è installata sul parabrezza davanti allo specchio retrovisore interno.

Impianto telefonico

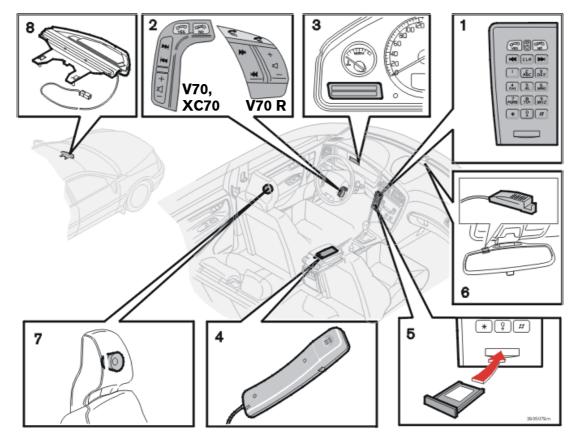

Funzionamento

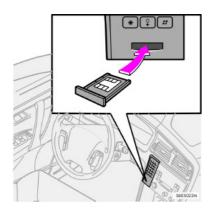

SIM card

Il telefono può essere soltanto usato insieme a una SIM card (Subscriber Identity Module) valida. La scheda viene ottenuta dall'operatore telefonico scelto.

Inserire sempre la scheda SIM quando si desidera usare il telefono. All'inserimento della scheda viene visualizzato il nome dell'operatore di telefonia sul display.

Spegnere il telefono se non si dispone di scheda SIM, altrimenti i messaggi di altre funzioni non possono essere visualizzati sul display e la tastierina al volante non può essere usata per la radio.



Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono: portare la chiave di accensione in posizione I. Premere il pulsante segnato in figura.

Per spegnere il telefono: premere per circa tre secondi lo stesso pulsante. Se si spegne l'accensione dell'automobile con il telefono acceso, il telefono sarà acceso all'accensione successiva dell'automobile.

Se il telefono è spento, non si possono ricevere telefonate.




Posizione di attività

La modalità di attività permette di attivare le funzioni del telefono (non valido per ricevere chiamate). Inserire la posizione attiva premendo sulla tastierina della mensola centrale o del volante.

Nella posizione di attività, il display visualizza sempre le informazioni telefoniche.

Premere per disattivare il telefono.

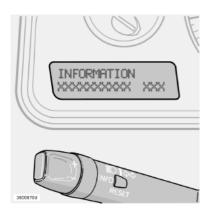

Display

Sul display è visualizzata la funzione attuale, ad esempio opzioni di menu, messaggi, numeri di telefono o impostazioni.



Chiamata e ricezione di una chiamata

Per chiamare: digitare il numero e premere sulla tastierina al volante o della mensola centrale (o sollevare il microtelefono).

Per ricevere una chiamata in arrivo:

premere γ_{ES} (o sollevare il microtelefono). È inoltre possibile utilizzare la Segreteria telefonica, vedere la funzione menu 4.3.

Durante una telefonata l'impianto stereo può staccarsi automaticamente. Per quanto riguarda il livello acustico dell'impianto audio, vedere anche l'opzione del menu 5.6.5.



Termine conversazione

Per concludere una conversazione:


premere sulla tastierina al volante o della mensola centrale oppure riagganciare il microtelefono. L'impianto audio si reinserisce automaticamente.



Ultimo numero chiamato

Il telefono memorizza automaticamente gli ultimi numeri telefonici/nominativi chiamati.

- Premere nella tastierina al volante o della mensola centrale.
- Scorrere gli ultimi numeri chiamati con le frecce avanti e indietro e.
- Premere (o sollevare il microtelefono) per telefonare.

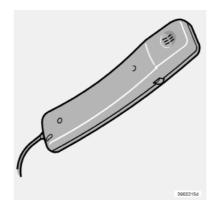

Microtelefono

Se si desidera mantenere riservata la comunicazione, parlare nel microtelefono.

- Sollevare la cornetta. Digitare il numero desiderato sulla tastierina della mensola centrale. Premere per per telefonare. Il volume viene regolato con il volante sul lato della cornetta.
- La conversazione si interrompe quando il microtelefono viene riagganciato.

Se si desidera passare alla funzione mani libere (handsfree) senza terminare la conversazione: premere e selezionare

Handsfree. Premere e abbassare la cornetta, vedere a pag. 217.

Selezione rapida

Memorizzazione selezione rapida

Un numero memorizzato nella rubrica può essere abbreviato (1-9). Procedere in questo modo:

- Scorrere con fino a Edita memoria
 (Menu 3) e premere .
- Selezionare il numero in cui memorizzare il numero a selezione rapida. Premere per confermare.
- Cercare il nome oppure il numero telefonico nella memoria, premere per effettuare la selezione.

Utilizzo della selezione rapida

Premere il pulsante di selezione rapida desiderato per circa due secondi per telefonare.

NOTA! Quando il telefono viene inserito, la selezione rapida viene consentita dopo un po' di tempo. Per digitare un numero di selezione rapida, il Menu 4.5 deve essere attivato, vedere a pag. 225.

Funzioni con conversazione in corso

Durante una conversazione sono disponibili le seguenti funzioni (scorrere con le frecce e premere YES per effettuare la selezione):

Posizione riservata ON/ Posizione riservata OFF	Posizione riservata
Mantenere/	Selezionare se la
Non Mantenere	telefonata in corso
	debba essere
	parcheggiata o meno
Microtelefono/	Utilizzare il microte-
Handsfree	lefono oppure la
	funzione handsfree
Memoria	Visualizzare i numeri
	salvati

Con una conversazione in corso e una in attesa sono disponibili le seguenti funzioni: scorrere con le frecce e premere YES per effettuare la selezione:

Posizione	Posizione riservata
riservata ON/	
Posizione	
riservata OFF	

Microtelefono/ Handsfree	Utilizzare il microte- lefono oppure la
	funzione handsfree
Memoria	Visualizzare i numeri salvati
Conversazione multipla	Conversazione a tre (conversazione in conferenza)
Commuta	Effettuare la commuta- zione tra due conver- sazioni

Con una conversazione a tre e due conversazioni in corso sono disponibili le seguenti funzioni (scorrere con le frecce e premere YES per effettuare la selezione):

Posizione	Posizione riservata
riservata ON/	
Posizione	
riservata OFF	
Microtelefono/	Utilizzare il microte-
Handsfree	lefono oppure la
	funzione handsfree
Memoria	Visualizzare i numeri
	salvati

Ricezione di una telefonata mentre è in corso un'altra conversazione

Se durante una telefonata in corso si dovesse ascoltare dall'altoparlante un bip seguito da altri due bip (doppio bip), si è in presenza di una telefonata in arrivo. Dopodiché, il doppio bip viene ripetuto costantemente finché non si risponde o finché la chiamata non viene interrotta. In questa posizione si può decidere di rispondere alla telefonata o di negarla.

Se non si desidera ricevere la conversazione, premere oppure non fare nulla. Se si desidera ricevere la chiamata, premere oppure la conversazione in atto viene messa in attesa. Premere oppure per concludere le due conversazioni contemporaneamente.

SMS

Un unico doppio bip indica la ricezione di un messaggio SMS.



Volume

Aumentare il livello del volume premendo il pulsante (+) della tastierina al volante.

Diminuirlo premendo il pulsante (-).

Quando il telefono è attivato, la tastierina al volante comanda soltanto le funzioni dell'impianto telefonico.

Per effettuare impostazioni della radio utilizzando questi pulsanti è necessario disattivare il telefono, vedere a pag. 216.

Funzioni in memoria

Numeri di telefono e nomi possono essere memorizzati nella memoria del telefono o della SIM card.

Quando si riceve una telefonata di una persona il cui numero è presente in memoria, il nome di tale persona è visualizzato sul display.

Possono essere memorizzati nel telefono fino a 255 nomi.

Memorizza numero telefonico con nome

- Premere e scorrere fino a Edita memoria (Menu 3). Premere
- Scorrere fino a Aggiungi (Menu 3.1) e premere FS.
- Digitare un numero e premere ...
- Scegliere la memoria in cui salvare con e premere ...

Digitazione nome (o messaggio)

Premere il pulsante contrassegnato dal carattere desiderato. Premere una volta per ottenere il primo carattere, due volte per il secondo ecc. Per lo spazio, premere 1.

- spazio1 ?!,.:"'()
- abc2äåàáâæç
- 📰 def3èéëê
- ghi4ìíîï
- jkl5
- mno6ñöòóØ
- pqrs7β
- 🚛 tuv8üùúû
- wxyz9
- per selezionare due lettere dallo stesso pulsante, premere * tra le due lettere oppure attendere alcuni secondi
- +0@*#&\$£/%
- passa da maiuscolo a minuscolo e viceversa
- cancella l'ultima lettera o l'ultimo numero inseriti. Premendo più a lungo viene cancellato tutto il numero o tutto il testo.



Selezione dalla memoria

- Premere
- Scegliere tra le seguenti opzioni:

Premere VES e scorrere con le frecce finché non si trova il nome desiderato. Premere il pulsante corrispondente alla prima lettera del nome (o scrivere il nome per intero) e premere VES.

Premere per chiamare il numero selezionato.

Con la funzione menu si può controllare, modificare le impostazioni e programmare nuove funzioni nell'impianto. Le varie opzioni di menu sono visualizzate sul display.

Funzione menu

Premere per accedere alla funzione del menu.

Quando ci si trova nella funzione menu, tenere presente quanto segue:

- Premendo a lungo si esce dalla funzione menu.
- Premendo brevemente si cancella, accetta nuovamente o rifiuta un'opzione.
- Premendo S si conferma o seleziona, oppure si passa dal sottomenu al sottomenu successivo.
- La freccia destra immette nel menu laterale successivo. La freccia sinistra immette nel menu laterale precedente.



È possibile disattivare il limitatore di velocità nella funzione menu 5.7.

Scorciatoie

Quando, con l'ausilio della freccia destra i è entrati nel sistema di menu, è possibile utilizzare i numeri invece delle frecce e il pulsante verde per selezionare il menu corretto dal menu principale (1, 2, 3, ecc.), il primo sottomenu (1.1, 2.1, 3.1 ecc.) e il secondo sottomenu (1.1.1, 2.1.1. ecc.). I numeri vengono visualizzati sul display insieme all'opzione menu.

Sicurezza nel traffico

Per motivi di sicurezza non si può accedere al sistema di menu a una velocità superiore ad 8 km/h. Si possono però completare le attività già iniziate nel menu sistema.

Menu principali/sottomenu

1. Registro chiamate

- 1.1. Chiamate perse
- 1.2. Chiamate ricevute
- 1.3. Chiamate effettuate
- 1.4. Cancella elenco
 - 1.4.1. Tutte
 - 1.4.2. Perse
 - 1.4.3. Ricevute
 - 1.4.4. Effettuate
- 1.5. Durata chiamate
 - 1.5.1. Ultime chiamate
 - 1.5.2. Numero chiamate
 - 1.5.3. Durata totale
 - 1.5.4. Azzera

2. Messaggi

- 2.1. Leggi
- 2.2. Scrivi
- 2.3. Messaggi vocali
- 2.4. Impostaz.
 - 2.4.1. Numero SMSC
 - 2.4.2. Validità
 - 2.4.3. Tipo

3. Edita memoria

- 3.1. Aggiungi
- 3.2. Scorri
 - 3.2.1. Edita
 - 3.2.2. Cancella
 - 3.2.3. Copia
 - 3.2.4. Sposta

- 3.3. Copia tutto
 - 3.3.1. Dalla SIM al tel.
 - 3.3.2. Dal tel. alla SIM
- 3.4. Selez. rap.
- 3.5. Vuota SIM
- 3.6. Azzera memoria
- 3.7. Stato

4. Funzioni conversazioni

- 4.1. Invia numero
- 4.2. Chiam. att.
- 4.3. Risp. aut.
- 4.4. Chiam. autom.
- 4.5. Selez. rap.
- 4.6. Trasfer.
 - 4.6.1. Tutte le chiamate
 - 4.6.2. Se occupato
 - 4.6.3. Se non risponde
 - 4.6.4. Non raggiungibile
 - 4.6.5. Invio fax
 - 4.6.6. Invio dati
 - 4.6.7. Annulla tutte

5. Impostazioni

- 5.1. Imp. di default
- 5.2. Operatore
- 5.3. Lingua
 - 5.3.1. English UK
 - 5.3.2. English US
 - 5.3.3. Svenska
 - 5.3.4. Dansk
 - 5.3.5. Suomi
 - 5.3.6. Deutsch

- 5.3.7. Nederlands
- 5.3.8. Français FR
- 5.3.9. Français CAN
- 5.3.10. Italiano
- 5.3.11. Español
- 5.3.12. Português P
- 5.3.13. Português BR
- 5.4. Sicurezza SIM
 - 5.4.1. On
 - 5.4.2. Off
 - 5.4.3. Auto
- 5.5. Modifica codici
 - 5.5.1. Codice PIN
 - 5.5.2. Codice telefonico
- 5.6. Volume
 - 5.6.1. Volume tel.
 - 5.6.2. Suoneria
 - 5.6.3. Protezione tastierina
 - 5.6.4. Volume dip. da velocità
 - 5.6.5. Autosmorz. radio
 - 5.6.6. Nuovo SMS
- 5.7. Sicurezza nel traffico

Descrizione delle opzioni

1. Registro chiamate

1.1. Chiamate perse

Viene visualizzato un elenco contenente le chiamate non risposte. È possibile scegliere di richiamare un numero, cancellarlo oppure memorizzarlo nella memoria del telefono o nella SIM card per chiamare il numero in un secondo tempo.

1.2. Chiamate ricevute

Viene visualizzato un elenco contenente le chiamate ricevute. È possibile scegliere di richiamare un numero, cancellarlo oppure memorizzarlo nella memoria del telefono o nella SIM card per chiamare il numero in un secondo tempo.

1.3. Chiamate effettuate

Viene visualizzato un elenco contenente le chiamate effettuate. È possibile scegliere di richiamare un numero, cancellarlo oppure memorizzarlo nella card del telefono o nella SIM card per chiamare il numero in un secondo tempo.

1.4. Cancella elenco

Con questa funzione è possibile cancellare gli elenchi contenuti nei menu 1.1, 1.2 ed 1.3 come indicato di seguito.

- 1.4.1. Tutte
- 1.4.2. Perse

- 1.4.3. Ricevute
- 1.4.4. Effettuate

1.5. Durata chiamate

Qui è possibile controllare la durata delle chiamate effettuate o dell'ultima conversazione. È inoltre possibile controllare il numero di chiamate ad azzerare il contatore di chiamate.

- 1.5.1. Ultime chiamate
- 1.5.2. Numero chiamate
- 1.5.3. Durata totale
- 1.5.4. Azzera contatore chiamate

Per azzerare il contatore chiamate è necessario il codice del telefono (vedere Menu 5.5).

2. Messaggi

2.1. Leggi

Qui è possibile leggere i messaggi di testo in entrata. È inoltre possibile cancellare i messaggi letti, inoltrarli, modificarli, salvarli in parte o in toto.

2.2. Scrivi

Utilizzare la tastierina per scrivere un messaggio, quindi scegliere se salvarlo oppure inviarlo.

2.3. Messaggio vocale

Ascoltare i messaggi in entrata.

2.4. Impostazione

Indicare il numero (numero SMSC) della centrale messaggi da cui si desiderano trasmettere i propri messaggi. Indicare anche le modalità con cui il messaggio debba raggiungere il destinatario e per quanto tempo i messaggi debbano essere conservati nella centrale messaggi.

- 2.4.1. Numero SMSC
- 2.4.2. Validità
- 2.4.3. Tipo

Contattare l'operatore per informazioni su queste impostazioni e per ricevere il numero SMSC.

3. Edita memoria

3.1. Aggiungi

Numeri di telefono e nomi possono essere memorizzati nella memoria del telefono o della SIM card. Vedere sezione sulle funzioni nella memoria per ulteriori informazioni.

3.2. Scorri

Qui è possibile apportare modifiche nella memoria

- 3.2.1. Edita: Modifica informazioni nelle varie memorie.
- 3.2.2. Cancella: Rimuovi un nome salvato.
- 3.2.3. Copia: Copia un nome salvato.

 Sposta: sposta le informazioni dalla memoria del telefono alla SIM card e viceversa.

3.3. Copia tutti

Copia il numero di telefono della scheda SIM e il nome nella memoria del telefono.

- 3.3.1. Dalla memoria SIM alla memoria del telefono
- 3.3.2. Dalla memoria del telefono alla memoria SIM

3.4. Selezione rapida

Un numero memorizzato nella rubrica può essere abbreviato.

3.5. Vuota SIM

È possibile scegliere di cancellare tutta la memoria della SIM card.

3.6. Azzera memoria

È possibile scegliere di cancellare tutta la memoria del telefono.

3.7. Stato

Controlla quante caselle sono occupate da nomi e numeri nella SIM card e nel telefono.

4. Funzioni conversazioni

4.1. Invia numero

Qui si può scegliere se il proprio numero debba essere visualizzato o meno per la persona a cui si telefona. Contattare l'operatore telefonico per avere un numero segreto permanente.

4.2. Chiamata in attesa

Permette di scegliere se si desidera ricevere un messaggio se vi è una chiamata in attesa durante un'altra chiamata.

4.3. Risp. aut.

Permette di scegliere di rispondere senza utilizzare la tastierina.

4.4. Chiamata automatica

Permette di richiamare un numero precedentemente memorizzato.

4.5. Selezione rapida

Qui si può scegliere se la selezione rapida debba essere attivata o meno. Per digitare un numero di selezione veloce, la funzione deve essere attiva.

4.6. Trasferimento

Qui è possibile selezionare quali tipi di chiamate devono essere trasferiti a un altro numero di telefono.

- Tutte le chiamate (l'impostazione è valida solo durante la chiamata in corso).
- 4.6.2. Se occupato
- 4.6.3. Se non risponde
- 4.6.4. Non raggiungibile
- 4.6.5. Invio fax
- 4.6.6. Invio dati
- 4.6.7. Annulla tutte

5. Impostazioni

5.1. Impostazioni di origine

Funzione per tornare alle impostazioni di origine dell'impianto.

5.2. Operatore

Seleziona l'operatore automaticamente oppure manualmente.

- 5.2.1. Auto
- 5.2.2. Manuale

5.3. Lingua

Qui è possibile selezionare la lingua visualizzata sul display del telefono.

- 5.3.1. English UK
- 5.3.2. English US
- 5.3.3. Svenska
- 5.3.4. Dansk
- 5.3.5. Suomi
- 5.3.6. Deutsch
- 5.3.7. Nederlands
- 5.3.8. Français FR
- 5.3.9. Français CAN
- 5.3.10. Italiano
- 5.3.11. Español
- 5.3.12. Português P
- 5.3.13. Português BR

5.4. Sicurezza SIM

Permette di scegliere se il codice PIN deve essere inserito ogni volta o deve inserirsi automaticamente.

5.4.1. On

5.4.2. Off

5.4.3. Auto

5.5. Modifica codici

Modifica il codice PIN oppure il codice del telefono.

- 5.5.1. Codice PIN
- 5.5.2. Codice del telefono (usare 1234 prima di passare a un codice proprio). Il codice del telefono viene usato per azzerare il contatore di chiamate.

NOTA! Annotare il codice e conservarlo in luogo sicuro.

5.6. Volume

- Volume telefono: Qui è possibile selezionare il volume dello squillo delle chiamate in entrata.
- 5.6.2. Suoneria: Sono disponibili otto tipi di suonerie tra cui scegliere.
- 5.6.3. Protezione tastierina: ON/OFF.
- 5.6.4. Volume dip. da velocità: Permette di scegliere se il volume deve variare a seconda della velocità.
- 5.6.5. Autosmorz. radio: Qui è possibile selezionare se si desidera che il volume della radio mantenga lo stesso livello durante una telefonata.

 Nuovo SMS: Selezionare se il telefono deve emettere un segnale acustico alla ricezione di un SMS o meno.

5.7. Sicurezza nel traffico

Qui è possibile selezionare se disattivare il limitatore di velocità per il sistema di menu, cioè utilizzare il sistema di menu anche durante la marcia.

Altre informazioni




Radio/Telefono

I quattro pulsanti inferiori nella tastierina al volante sono comuni a radio e telefono.

Per controllare le funzioni del telefono con questi pulsanti, il telefono deve essere attivato, vedere a pag. 216. Se si desidera impostare la radio con questi pulsanti, il telefono deve essere disattivato.

Premere 🕋.

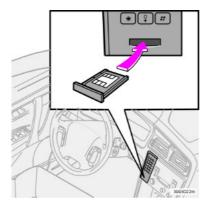

SIM card doppia

Diversi operatori di rete offrono due SIM card, una per l'automobile e un'altra per un secondo telefono. Se si posseggono due SIM card, è possibile utilizzare lo stesso numero per due diversi telefoni. Chiedere informazioni all'operatore di rete sulle offerte disponibili e sulle modalità d'impiego della SIM card doppia.

Specifiche

Potenza in uscita	2 W
SIM card	Piccola
Caselle memoria	255 ¹
SMS	Sì

(Short Message Service)

Dati/Fax No
Dualband Si (900/

1800)

 255 caselle nella memoria del telefono. Il numero di caselle di memoria nella SIM card varia a seconda del tipo di abbonamento.


Numero IMEI

Per bloccare il telefono occorre comunicare il numero IMEI del telefono all'operatore. Si tratta di un numero di serie a 15 cifre programmato nel telefono. Digitare *#06# per visualizzare il numero sul display. Annotarlo e conservarlo in luogo sicuro.

Altre informazioni

Specifiche tecniche Denominazione del tipo 230 Misure e pesi 231 **Specifiche motore** 232 Olio motore 235 Altri liquidi e lubrificanti 238 Carburante 239 Marmitta catalitica 242 Impianto elettrico 243

Denominazione del tipo

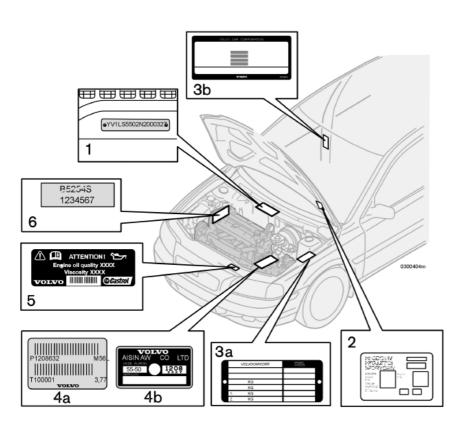

Quando ci si rivolge al concessionario Volvo circa la propria automobile o quando si ordinano accessori o ricambi, è importante indicare la designazione del tipo di automobile, il numero di telaio e il numero del motore.

- Indicazione del tipo e dell'anno di modello, nonché del numero di telaio.
- Etichetta del riscaldatore di parcheggio.
- Denominazione tipo, numero di telaio, pesi max consentiti e codici per vernice e rivestimento e numero di omologazione.
 - a: variante 1
 - b: variante 2
- Indicazione del tipo di cambio e numero di serie
 - a: Cambio manuale.
 - b: Cambio automatico AW.
- 5. L'etichetta olio motore¹ indica il tipo d'olio e la viscosità.
- 6. Denominazione tipo del motore, numero di componente e serie.

. Alcuni modelli di motore.

Misure e pesi

Misure

Lunghezza: 472 cm (XC: 473 cm) **Larghezza:** 180 cm (XC: 186 cm)

Altezza¹: 147-149 cm (AWD: 148-151 cm/

XC: 155-156 cm/R: 145-149 cm)

Passo: 276 cm

Scartamento anteriore: 156 cm (XC: 161 cm)

Scartamento posteriore: 156 cm


(XC: 155/R: 154 cm)

Pesi


Il peso a vuoto comprende conducente, serbatoio del carburante riempito al 90 % e pieno di liquido refrigerante, lavavetri ecc. Il peso dei passeggeri e degli accessori montati, ad esempio gancio di traino, sfera (per collegamento di un rimorchio, vedere tabella), portapacchi, box sul tetto ecc. limita la capacità di carico e non è conteggiato nel peso a vuoto. Carico max (oltre al conducente) = Peso complessivo-Peso a vuoto.



Le caratteristiche di guida dell'automobile cambiano in base al carico e alla sua sistemazione.



Variante 1

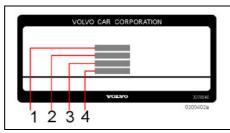

Variante 2

- 1. Peso complessivo max
- Peso massimo treno (automobile + rimorchio)
- 3. Carico massimo sull'assale anteriore
- 4. Carico massimo sull'assale posteriore



Soltanto Cina

- Peso complessivo max
- 2. Peso max rimorchio

Carico max: Vedere libretto di circolazione.

Carico massimo sul tetto: 100 kg Rimorchio con freni

Peso max rimorchio:	Pressione max sulla sfera:
0-1200 kg	50 kg
1201-1800 kg	75 kg
B5204T5 Automat 1600 kg	75 kg

Rimorchio senza freni

Peso max rimorchio: 750 kg.

[.] Dipendente dalla dimensione dei cerchioni e dei pneumatici

Specifiche motore

La denominazione del tipo di motore, il numero componente e di produzione sono riportati sul motore, vedere pag. 230.

Specifiche	Designazione del tipo di motore				
	2.4 B5244S2	BIFUEL (Metano) B5244SG	2.4 B5244S	2.0T B5204T5	2.5T B5254T2
Potenza (kW/g/s)	103/75	103/97	125/100	132/92	154/83
(CV/giri/min)	140/4500	140/5800	170/6000	180/5500	210/5000
Coppia (Nm/g/s)	220/55	192/75	225/75	240/31-83	320/25-75
(kpm/giri/min)	22,5/3300	19,6/4500	23,0/4500	24,5/1850-5000	32,6/1500-4500
Numero cilindri	5	5	5	5	5
Alesaggio (mm)	83	83	83	81	83
Corsa (mm)	90	90	90	77	93,2
Cilindrata (dm ³ o litri)	2,44	2,44	2,44	1,98	2,52
Rapporto di compressione	10,3:1	10,3:1	10,3:1	9,5:1	9,0:1
Candele:					
Distanza elettrodi (mm)	1,2	1,2	1,2	0,7	0,7
Coppie di serraggio (Nm)	30	30	30	30	30

Specifiche motore

Specifiche	Designazione del tipo di motore		
	2.4	T5	R
	B5244T4 ¹	B5244T5	B5254T4
Potenza (kW/g/s)	162/92	191/92	220/92 ²
			220/100 ³
(CV/giri/min)	220/5000	260/5500	300/5500 ²
			300/6000 ³
Coppia (Nm/g/s)	350/35-67	350/35-83	400/33-88 ²
AWD			350/31-100 ³
(kpm/giri/min)	35,7/2100-4000	35,7/2100-5000	40,8/1950-5250 ²
AWD			35,7/1850-6000 ³
Numero cilindri	5	5	5
Alesaggio (mm)	81	81	83
Corsa (mm)	93,2	93,2	93,2
Cilindrata (dm ³ o litri)	2,4	2,4	2,52
Rapporto di compressione	8,5:1	8,5:1	8,5:1
Candele:			
Distanza elettrodi (mm)	3x1,2	0,7	0,7
Coppie di serraggio (Nm)	25	28	28

- Tailandia, Malesia
 Vale per il cambio manuale M66C
 Vale per il cambio automatico AW55-51

Specifiche motore

Specifiche	Designazione del tipo di motore			
	D5 D5244T4	2.4D D5244T5	2.4D D5244T7	2.4D (7 CV) D5244T6 ¹
Potenza (kW/g/s)	136/67	120/67	92/67	90/67
(CV/giri/min)	185/4000	163/4000	126/4000	122/4000
Coppia (Nm/rps) AWD	400/33-46	340/29-46	300/29-38	300/29-38
(kpm/rpm) AWD	40,8/2000-2750	34,7/1750-2750	30,6/1750-2250	30,6/1750-2250
Numero cilindri	5	5	5	5
Alesaggio (mm)	81	81	81	81
Corsa (mm)	93,2	93,2	93,2	93,2
Cilindrata (dm ³ o litri)	2,40	2,40	2,40	2,40
Rapporto di compressione	17,3:1	18,0:1	17,3:1	17,3:1
Candele:				
Distanza elettrodi (mm)	-	-	-	-
Coppie di serraggio (Nm)	-	-	-	-

^{1.} Francia

Olio motore

Condizioni di guida sfavorevoli

Controllare il livello dell'olio più spesso in caso di guida su lunga percorrenza:

- con roulotte o rimorchio.
- in zone montane.
- · ad alta velocità.
- a temperature inferiori a -30 °C o superiori a +40 °C.
- percorrenze più brevi (inferiori a 10 km) a basse temperature (inferiori a 5 °C).

Ciò può causare temperature dell'olio più alte della norma o consumo anomalo dell'olio.

Scegliere un olio motore completamente sintetico in caso di condizioni di guida sfavorevoli, ciò garantirà una protezione extra al motore.

Volvo raccomanda oli **Castrol**.

IMPORTANTE!

Utilizzare sempre il tipo e la viscosità d'olio prescritti.

Se è stato utilizzato un olio diverso da quello prescritto, contattare immediatamente la più vicina officina autorizzata Volvo per assistenza.

Non utilizzare additivi per l'olio, possono danneggiare il motore.

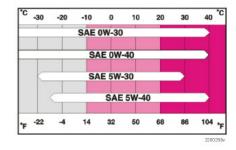


Diagramma di viscosità

Olio motore



Etichetta olio

Quando l'etichetta indicata a fianco si trova nel vano motore dell'automobile, vale quanto segue. Vedere la posizione a pag. 230.

Qualità olio: ACEA A1/B1 Viscosità: SAE 5W-30

In caso di condizioni di guida sfavorevoli, utilizzare ACEA A5/B5 SAE 0W-30.

Capacità

Tipo	o di motore	Capacità fra MIN - MAX (litri)	Capacità ¹ (litri)
Bi-Fuel	B5244SG	1,2	5,8
R	B5254T4		5,5

Olio motore



Quando l'etichetta indicata a fianco si trova nel vano motore dell'automobile, vale quanto segue. Vedere la posizione a pag. 230.

Qualità olio: ACEA A5/B5 Viscosità: SAE 0W-30

Etichetta olio

Capacità

Tipo	o di motore	Capacità fra MIN - MAX (litri)	Capacità ¹ (litri)
2.0T	B5204T5	1,2	5,5
2.4	B5244S		
	B5244S2		
2.4T	B5244T4 ²		
T5	B5244T5		
2.5T	B5254T2		
D5	D5244T4	2,0	6,2
2.4D	D5244T5		
	D5244T7		
2.4 (7 CV)	D5244T6 ³		

- Compresa sostituzione filtro.
 Tailandia, Malesia.
- 3. Francia.

Altri liquidi e lubrificanti

IMPORTANTE!

Per prevenire danni al cambio, usare solo l'olio del cambio consigliato e non mescolarlo con nessun altro olio del cambio. Se è stato aggiunto un olio diverso, contattare un'officina autorizzata Volvo per i necessari interventi.

Liquido	Sistema	Capacità	Tipo consigliato
Olio del cambio	Cambio manuale a 5 marce (M56/M58)	2,1 litri	Olio per trasmissione MTF 97309
	Cambio manuale a 6 marce (M66)	2,0 litri	
	Cambio automatico (AW55-50, AW55-51)	7,2 litri	Olio per trasmissione JWS 3309
	Cambio automatico (TF-80SC)	7,0 litri	
Liquido refrigerante	Motore a benzina non sovralimentato	8,0 litri	Liquido refrigerante con agente anticor-
	Motore a benzina sovralimentato	9,0 litri	rosivo, miscelato ad acqua come indicato
	Diesel	12,5 litri	sulla confezione. Il termostato si apre a: motori a benzina, 90 °C, motori diesel 82 °C
Climatizzatore		1000 g	Olio: PAG
			Refrigerante R134a (HFC134a)
Olio dei freni		0,6 litri	DOT 4+
Servosterzo	Impianto:	0,9 litri	Olio del servosterzo: WSS M2C204-A
	di cui serbatoio	0,2 litri	oppure prodotto equivalente.
Liquido lavacristallo	senza lavaggio ad alta pressione	4,5 litri	In caso di temperature sotto lo zero,
	con lavaggio ad alta pressione	6,4 litri	utilizzare una miscela di acqua e antigelo consigliato da Volvo.

Carburante

Consumo ed emissioni

	Motore	Cambio	Consumo litri/100 km	Emissioni di anidride carbonica (CO ₂) g/km	Capacità del serbatoio litri
2.4	B5244S2	Cambio manuale a 5 marce (M56)	9,0	214	70
		Cambio automatico (AW55-51)	9,7	231	
Bi-fuel	B5244SG	Cambio manuale a 5 marce (M56)	9,0	215	30
		Cambio automatico (AW55-51)	10,0	240	
2.4	B5244S	Cambio manuale a 5 marce (M56)	9,2	220	70
		Cambio automatico (AW55-51)	9,8	234	
2.0T	B5204T5	Cambio manuale a 5 marce (M56)	9,1	217	70
		Cambio automatico (AW55-51)	9,9	237	
2.5T	B5254T2	Cambio manuale a 5 marce (M56)	9,2	219	70
		Cambio automatico (AW55-51)	10,1	241	
	AWD	Cambio manuale a 5 marce (M58)	9,9	237	72
		Cambio automatico (AW55-51)	10,6	255	
	XC70	Cambio manuale a 5 marce (M58)	10,2	244	72
		Cambio automatico (AW55-51)	11,1	266	
2.4T	B5244T4 ¹	Cambio automatico (AW55-51)	-	-	70
	AWD XC70	Cambio automatico (AW55-51)	-	-	72
T5	B5244T5	Cambio manuale a 6 marce (M66)	9,5	226	70
		Cambio automatico (AW55-51)	10,0	239	1
V70 R	B5254T4	Cambio manuale a 6 marce (M66)	10,7	256	68
		Cambio automatico (TF-80SC)	11,1	264	1
D5	D5244T4	Cambio automatico (TF-80SC)	7,9	209	70
		Cambio manuale a 6 marce (M66)	6,8	179	1

Carburante

N	lotore	Cambio	Consumo litri/100 km	Emissioni di anidride carbonica (CO ₂) g/km	Capacità del serbatoio litri
D5	D5244T4	Cambio automatico (TF-80SC)	8,3	219	68
AWD		Cambio manuale a 6 marce (M66)	7,3	194	
D5	D5244T4	Cambio automatico (TC-80SC)	8,5	224	68
XC70		Cambio manuale a 6 marce (M66)	7,6	201	
2.4D	D5244T5	Cambio automatico (TC-80SC)	7,9	209	70
		Cambio manuale a 6 marce (M66)	6,8	179	
		Cambio manuale a 5 marce (M56)	6,6	174	
2.4D	D5244T7	Cambio manuale a 5 marce (M56)	6,5	172	
2.4D (7 CV)	D5244T6 ²	Cambio manuale a 5 marce (M56)	6,5	172	

Tailandia, Malesia
 Francia

Carburante

Consumi di carburante ed emissioni di anidride carbonica

I dati ufficiali dichiarati sui consumi di carburante si basano su cicli di guida standardizzati in conformità con la direttiva 80/1268/CEE e successive modifiche e integrazioni. I dati sui consumi di carburante possono variare quando l'automobile è dotata di accessori supplementari che incidono sul peso totale dell'automobile. Inoltre lo stile di guida e altri fattori non tecnici possono incidere sui consumi di carburante dell'automobile. Il consumo è più elevato e la potenza erogata è inferiore quando si guida usando carburante con un numero di ottani pari a 91 RON.

Benzina

La maggior parte dei motori può essere guidata con 91, 95 e 98 ottani RON.

- 91 RON non deve essere utilizzato sui motori a 4 cilindri.
- Il carburante a 95 RON può essere utilizzato durante la guida normale.
- Il carburante a 98 RON è consigliabile per ottenere la massima potenza e il minimo consumo di carburante.

Per prestazioni e consumi di carburante ottimali a temperature superiori a +38 °C, si raccomanda l'utilizzo di carburante con il massimo numero di ottani.

Benzina: Norma EN 228
Diesel: Norma EN 590

Marmitta catalitica



Generalità

Il catalizzatore ha il compito di depurare i gas. Esso è situato nel flusso dei gas di scarico, vicino al motore, in modo da raggiungere rapidamente la temperatura di esercizio.

Il catalizzatore consiste in un monolito (ceramica o metallo) percorso da canali. Le pareti dei canali sono rivestite di platino/ rodio/palladio. I metalli assolvono la funzione di catalizzazione, cioè accelerano il processo chimico senza consumarsi.

Sonda LambdaTM sensore ossigeno

La sonda Lambda fa parte di un impianto di gestione che ha il compito di ridurre le emissioni e ottimizzare i consumi di carburante.

Un sensore analizza il tenore di ossigeno nei gas di scarico provenienti dal motore. I valori sono trasmessi a un sistema elettronico che controlla continuamente gli iniettori. Il rapporto tra carburante e aria in arrivo al motore viene regolato continuamente.

Queste regolazioni consentono di creare le condizioni ottimali per una combustione efficiente delle sostanze nocive (idrocarburi, ossido di carbonio e ossidi di azoto) con l'ausilio di un catalizzatore a tre vie.

Impianto elettrico

Generalità

Sistema a 12 V con generatore di corrente alternata a regolazione di tensione. Sistema monopolare dove l'autotelaio e la massa del motore sono usati come conduttori. Il polo negativo è collegato all'autotelaio.

Per ridurre il campo magnetico, l'automobile è dotata di un cavo di massa supplementare.

Prestazioni batteria

Tensione	12 V	12 V	12 V
Capacità di avviamento a freddo (CCA)	520 A	600 A	800 ¹ A
Capacità di riserva (RC)	100 min	120 min	170 min

1. Automobili dotate di diesel e riscaldatore di parcheggio.

Nel caso di sostituzione della batteria, utilizzare sempre una batteria con capacità di avviamento a freddo e capacità di riserva pari a quelle della batteria originale (vedere decalcomania sulla batteria).

Alternatore

Corrente massima = 140 A


Motorino di avviamento

Potenza = 1,4/2,2 kW

Impianto elettrico

Lampade

Illuminazione	Potenza W	Attacco
1. Abbaglianti	65	H9
2. Anabbaglianti	55	H7
3. Bi-Xenon	35	D2R
4. Fendinebbia	55	H1
4. Fendinebbia anteriore (V70 R)	55	H3
5. Luci di posizione anteriori, luci di parcheggio anteriori, luci di demarcazione laterale anteriori, illuminazione soglia anteriore	5	W 2,1 x 9,5d
6. Indicatori di direzione anteriori/posteriori	21	BAU15s
7. Indicatori di direzione laterali	5	W 2,1 x 9,5d
8. Luce di arresto, Luce di retromarcia	21	BA15s
9. Retronebbia	4	BAZ15d
10. Luci di posizione posteriori,	5	BA15s
10. Luci di demarcazione laterale posteriori	10	BA15s
11. Illuminazione targa, illuminazione soglia anteriore, illuminazione bagagliaio	5	SV8,5
12. Specchio di cortesia	1,2	SV5,5
Luce vano portaoggetti	3	BA9

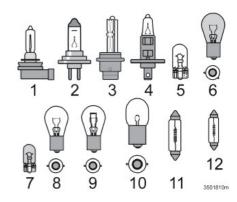

A	C	E
AC68 Abbaglianti49, 177 Abbaglianti, commutazione,	Cambia CD esterno	ECC66 Etichetta olio motore230
Abbaglianti, commutazione, intermittenza		Fari 49, 176 Fascio di luce 139 Fermo di sicurezza per bambini 106 Filosofia ambientale 3 Filtro olio 169 Filtro particellare diesel 115 Filtro particellare, diesel 115 Finestre di avvertimento 2 Finestre importanti 2 Frondo stradale scivoloso 112 Freno di stazionamento 56 Funzione di lock-up 118 Funzioni audio HU-450/650/850 195 Funzioni del telecomando 101 Funzioni radio 198 Funzioni radio, HU-450 199 Funzioni radio, HU-650/850 200 Fusibili 184
System 46, 144 Bloccaggio 103 Bloccaggio automatico 103 Bloccasterzo 116 Bocchette di ventilazione 67	Donne incinte	Gancio di traino

Generalità strumentazione Automobili	К	Messaggi di attenzione
con guida a sinistra36		Messaggi di avvertimento
Guida economica112	Kick-down120	Messaggi N.B.
	•	Messaggi sul display44
Н	L	Microtelefono218
HU-450, panoramica192	Lampadine a incandescenza244	Misura231
HU-650, panoramica193	Lampeggiatori d'emergenza48	Motorino di avviamento243
HU-850, panoramica194	Lavacristallo51, 52	
110 000, parioratrica194	Lavafari52	N
1	Lavaggio dell'automobile158	Numero IMEI22
•	Lettore CD HU-650207	Numero IIVILI
Illuminazione176	Liquido lavacristallo171	0
Illuminazione della targa182	Livello acustico, telefono220	•
Illuminazione strumentazione49	Lubrificanti238	Occhiello di traino127
Immobilizer 100, 116	Luce di lettura81	Olio motore 169, 236
Immobilizer elettronico100	Luci di cortesia182	
Immobilizzatore leva selettrice118	Luci di ingombro laterali179	P
Impianto Audio HU-450, panoramica 192	Luci di orientamento50	PACOS17
Impianto Audio HU-650, panoramica 193	Luci di parcheggio49, 178	Peso23
Impianto Audio HU-850, panoramica 194	Luci di posizione49, 178	Peso in ordine di marcia23
Impianto audio, dati tecnici211	Luci fendinebbia49, 180	Peso rimorchio23
Impianto di alimentazione168	Luci supplementari47	Peso totale
Impianto elettrico243	Lucidatura e applicazione di cera159	Pneumatici
Indicatori di direzione50, 178	Lunotto termico48, 69	caratteristiche di guida148
Indicatori di direzione laterali180		classi di velocità148
Intermittenza50	M	designazione delle dimensioni 148
Interni77	Macchie159	indicatori di usura149
Interruttori della plancia centrale46	Mangianastri HU-450206	pressione raccomandata15
	Marmitta catalitica242	senso di rotazione15
		Pneumatici invernali149
	Memorizzazione delle stazioni radio .199, 200	i nounation involtidii

Posizione bloccaporte47, 104	Riscaldatore di parcheggio,	Sistema di sicurezza, cambio
Posizione del cambio, sei marce117	batteria e carburante76	automatico118
Posizione di stand-by, telefono216	Riscaldatore supplementare76	Sistema di stabilità46
Presa elettrica nel sedile posteriore57	Ruote	Sistema frenate ABS121
Programma di assistenza164	distacco154	Sistema SRS15
Protezione antischiacciamento	montaggio155	Sonda lambda242
tettuccio apribile64	sostituzione154	Specchi retrovisori elettroriscaldati69
Pulite dentro e fuori3		Specchi retrovisori esterni 47, 61
Pulizia del rivestimento159	S	Specchi retrovisori, riscaldamento
Pulizia delle cinture di sicurezza159	Sbloccaggio103	elettrico48
	Sbrinatore	Specchietto di cortesia183
Q	Scatola relè/fusibili	Specchio retrovisore interno61
Quadro comandi combinato40	Scheda SIM doppia227	Specifiche motore232
Quadro luci49	Sedia, impostazione del sedile78	Spia indicatrice108
Qualità benzina241	Sedile elettrocomandato	Spie di allarme41
Qualità olio236	Sedili anteriori elettroriscaldati	Spie di allarme e controllo41
Qualita olio250	Sedili anteriori riscaldati elettricamente 68	Spie di controllo41
R	Seggiolini per bambini e airbag laterali 19	SRS, interruttore18
ĸ		STC46
Refrigerante66	Seggiolino per bambini, montaggio28, 32	
Regolatore elettronico della velocità54	Segnalazione con abbaglianti	T
Regolazione del volante58	Selezione rapida218 Sensore pioggia51	Tappetini86
Ricerca PI201	Sensori di allarme	Telaio Attivo
Ricerca stazione Radio198	Sensori di collisione	Telecomando100
Ricircolo AC69		
Ricircolo ECC71	Sezione sferica, rimozione	Telecomando, sostituzione della
Rifornimento carburante114	SIM card216	batteria
Riscaldamento/Raffreddamento,	Sistema adattivo118	Telefonata in corso, funzioni
Aria Condizionata (AC)68	Sistema airbag SIPS	Temperatura, ECC70
Riscaldatore di parcheggio74	Sistema di qualità aria, ECC72	Tendina gonfiabile21
. 55		Tendina parasole, tettuccio apribile64

Indice alfabetico

Tergicristallo	51
Tergifaro	173
Tettuccio apribile	
Traino	127
Trasporto	127
V	
Vani portaoggetti nell'abitacolo	83
Vano motore	167
Vano portaoggetti	86, 104
Ventola AC	69
Ventola ECC	70
Vernice, codice di colore	160
Viscosità	236
Volvo e la tutela dell'ambiente	3
W	
WHIPS	22
WHIPS e seggiolino/cuscino per	
hamhini	22



TP 8177 (Italian). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005